W11K 取扱説明書

で使用の前に

電話

文字入力

アドレス帳

機能メニュー

カメラ

データフォルダと miniSDメモリカード

スケジュール

メール

EZweb

EZチャンネル

EZアプリ (Java™)

EZムービー

EZナビ

auのネット ワークサービス

付 録

索引



はじめに

このたびは、「W11K」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、このW11K取扱説明書および基本操作ガイドを必ずお読みいただき、正しくお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

このW11K取扱説明書および基本操作ガイドを紛失されたときは、お近くのご相談窓口までご連絡ください。

W11Kには、この取扱説明書と基本操作ガイドが付属しています。

なお、au ホームページでも、この取扱説明書と基本操作ガイドをダウンロードいただけます。 au のホームページ http://www.au.kddi.com/

簡易英訳版をauホームページからダウンロードすることができます。

You can download the English version of the Basic Instruction Manual from the au homepage.

🚺 ご注意

- ・本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や記載もれなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

au 電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波 状況の悪い所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状況の悪い所へ移動する と、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとはいえませんのでご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- ●W11Kは国内でのご利用を前提としています。国外に持ち出しての使用はできません。
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- ◆公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。

| ご使用の前に W11Kをお使いになる前に、確認していただきたいことをまとめています。 | P.26 |
|---|-------|
| 電 話 電話のかけかた、受けかたについて説明しています。 | P.51 |
| 文字入力 アドレス帳登録やメール作成などに必要な文字入力について説明しています。 | P.61 |
| アドレス帳 アドレス帳の登録と使いかた、発信履歴や着信履歴の使いかたを説明しています。 | P.72 |
| 機能メニュー より便利で多彩な使いかたのできる設定方法などを説明しています。 | P.93 |
| カメラ フォトやムービーの撮影・録画・編集のしかたを説明しています。 | P.149 |
| データフォルダとminiSDメモリカード 各種データの取り扱いとminiSDカード、フォトミキサーの使いかたを説明しています。 | P.166 |
| スケジュール マルチダイアリ、スケジュール、タスクリストの使いかたを説明しています。 | P.193 |
| メール Eメール、Cメール、おしゃべりモードのCメールなどの使いかたを説明しています。 | P.207 |
| EZweb W11Kでインターネットを利用する方法を説明しています。 | P.264 |
| EZチャンネル 各種配信サービスの利用方法を説明しています。 | P.282 |
| EZアプリ (Java™) EZアプリ (Java™) の使いかたと設定方法を説明しています。 | P.290 |
| EZムービー ダウンロードや録画したムービーの使いかたを説明しています。 | P.300 |
| EZナビ 地図表示をはじめGPS情報の取得や利用のしかたを説明しています。 | P.305 |
| auのネットワークサービス お留守番サービスなどauのネットワークサービスについて説明しています。 | P.314 |
| 付 録 各種仕様一覧、Q&A、周辺機器などの詳しい情報をまとめています。 | P.339 |

索引

P.362

付 録

索 引

ご使用の前に

電 話

文字入力 アドレス帳 機能メニュー

EZweb ENチャンネル ENアプリ

次のページは本書記載の一例です。各構成要素を説明しています。 本書をお読みになる上でのご参考にしてください。



7字を入力する (ダイヤルキー+推測入力) 「ひらがな」・「英字」・「数字」の入力モードを Start 切り替えてから、ダイヤルキーを押して文字を 入力します。入力したひらがな(読みがな)は推 この節での導入操作を説明 測変換候補より選択し、簡単にご希望の文字へ します。 変換できます. ● ダイヤルキーの入力方法については、「ダイ ヤルキー入力」(▶ P.69)をご参照ください。 節タイトル 主にお使いになる目的に合わせた タイトルを示しています。 例:「相田ベットSHOP3(英数字半角)」と入 力する場合 文字入力画面で「あいだ」を入力する 1.50→00→1.502回→450→*** を順 に押します。 すべてを入力する前に推測変換候補に「相 田」が表示されたら、手順②へ進みます。 □ 詳細 | ● 待受画面で ® を長く押したときは、Cメー 新しくEメールを作成して送信します。作成した ルメニューが表示されます。 Eメールをすぐに送信しないときは、保存してお 例 くこともできます。 設定・登録などの操作 →操作 ● Eメール作成/送信 を説明するときに、こ (1) 送信メール作成画面で「■ | を選択 の例に従って説明しま ● Siatil 送信メール作成画面を表示する し(*) [編集] を押す す。 Eメールメニュー(▶P.208)で「新規作成 | を ②「かんたん」タブから「直接入力」を選 選択して表示します。 択し(**) [選択] を押す 《送信メール作成画面》 画面名称 ③ 宛先を入力して(♠) [登録]を押す 送信メール作成 操作の起点になる画面 6件以上の宛先を入力して送信操作を行うと、 遺 エラーメッセージが表示され、送信できませ で、操作説明上この画 ん。宛先を5件以内にして入力してください。 in the 面名称で説明している ④ 「■」を選択し● [編集]を押す 場合があります。 ⑤ 件名を入力して(♠) [登録]を押す ⑥ 「■」を選択し● [編集]を押す 本文を入力して (※) [登録] を押す アドレス帳などから引用した場合は、登録してあ (3 ← [送信]を押す る名前が表示されます。 ソフトキー名 ⑤ 「■ そのまま送信」を選択し⑥ [選 複数の宛先を入力した場合は、1件目のみ表示 し、1行に表示しきれない場合は、右側に「▶」が 画面のソフトキー表示 択]を押す 表示されます. 「アドレス変更送信 I (▶ P.240)の「送信時変 エリアに表示されるソ ② 件名を入力します。1行に表示しきれない場合 更表示」が「OFF」のときは表示されません。 は、右側に「▶」が表示されます。 フトキーの機能名を補 ひ ヒント データを添付します。 足的に示しています。 データサイズ、ファイル名、拡張子が表示されま 1 - すでに宛先が入力されているときは、宛先一覧画 す。1行に表示しきれない場合は、右側に「▶」が 面が表示されます。 表示されます 2 - アドレス帳や受信メールアドレスなどから宛先を 引用して入力することもできます。 ④ 本文を入力します。 参照項目 ▶ P.212 「宛先入力のしかた」 ③ - 宛先一覧画面から宛先を追加したときは、宛先-| 操作| 機能の理解や操作の 覧画面で四 [確定]を押して送信メール作成画 面に厚ります。 参考になる項目を参照 ① 待受画面で図を押す ③ - すぐに送信しないで保存しておくときは(例);サ 先としてお知らせしま ② 「■ 新規作成」を選択し(*) [選択]を ブメニュー]を押して「かんたん」または「こだわ り」タブから「保存」を選択して、選択]を押しま ・編集内容を確認するときは、💮を押します。 また **じ** ヒント は@[サブメニュー]を押して「かんたん」また \bigcirc – フレームメニューからEメールを新規作成するこ は「こだわり」タブから「内容確認」を選択し ともできます。待受画面で♡を押し、♡で「メー [選択]を押します。編集内容を表示中は、8を ル」を選択して②で「新規作成」を選択し、[選 押すと、次ページに、図を押すと、前ページにス 択りを押します。 クロールします。CLEAR を押すと、元の画面に戻り ノンブル(ページ) 209 画面アイコン キーイラスト 画面に表示されるアイコ 操作するキーを実際のキーの ンなどを説明します。 デザインで示しています。

| 本書の見かた | |
|---|-----------------------|
| 目次 | Z |
| 安全上のご注意 | . 13 |
| | |
| で使用の前に | |
| 各部の名前とはたらき | . 26 |
| 名前 | 26 |
| 機能 | |
| ご利用いただく各種暗証番号について | . 28 |
| Eメール・EZwebの初期設定について | . 28 |
| 充電する | . 29 |
| 京セラACアダプタ03をつないで充電する. | 3 |
| 卓上ホルダで充電する | |
| データ通信しながら充電する | 34 |
| 電池が切れかかったときは | |
| メインディスプレイの見かた | . 36 |
| サブディスプレイの見かた | 38 |
| キー操作の基本 | |
| カーソルキーとセンターキー | 40 |
| ソフトキー/サイドキー | 40 |
| キーを長く押す | |
| W11Kの2つのメニュー | |
| フレームメニュー | . 41 |
| フレームメニューでさまざまな | |
| サービスを利用する | 4 |
| フレームメニューのアイコンを | |
| 非表示にする | |
| メニューの操作と本書の表記 | |
| メインメニュー | |
| メインメニューからの操作 | 42 |
| メインメニューのカスタマイズ | |
| ガイド表示と設定状態表示について | |
| スクロールバー | |
| 完了メッセージの表示タブ付きメニューについて | |
| EZアプリ(Java™)の表記について | |
| | |
| L*** L*************************** | |
| ウィザード機能 | |
| ウィザードを起動する | |
| ウィザードを起動するminiSDメモリカードについて | . 47 |
| ウィザードを起動する miniSDメモリカードについて miniSDジャケットを使用する | 47 47 |
| ウィザードを起動する miniSDメモリカードについて miniSDジャケットを使用する miniSDアダプタと組み合わせる | 47 47 49 |
| ウィザードを起動する | 47 47 49 |
| ウィザードを起動する miniSDメモリカードについて miniSDジャケットを使用する miniSDアダプタと組み合わせる | 47 49 49 50 |

| 電話 | |
|---------------------|----|
| - 電話をかける | 51 |
| 電話をかける(ダイヤル発信) | 51 |
| 発信時のサブメニューを利用する | 51 |
| 発信履歴/着信履歴/発信頻度から | |
| 発信する | |
| アドレス帳から発信する | |
| イヤホンマイクで発信する | |
| 国際電話をかける | 54 |
| au電話から海外に発信する | 54 |
| 海外からau電話に発信する | 54 |
| 電話を受ける | 54 |
| 電話を受ける(着信) | 54 |
| イヤホンマイクで電話を受ける | 55 |
| 不在着信(新着情報)の表示を | |
| 確認する | 56 |
| 着信中に操作する | 56 |
| 着信音量を調節する | |
| 保留にする | |
| 着信を拒否/転送する | 57 |
| 通話中に操作する | 57 |
| 受話音量を調節する | |
| プッシュ信号を送信する | |
| 複数のプッシュ信号を続けて送信する | 58 |
| 音声メモを録音する | 58 |
| サイドキー操作無効 | 59 |
| 気くばりスイッチ | |
| XV 105X 155 | 00 |
| 文字入力 | |
| | |
| 文字入力のしかた | 61 |
| 文字を入力する | |
| (ダイヤルキー+推測入力) | |
| ダイヤルキー+推測入力で文節を変更し | |
| 変換する | |
| 通常変換で文節を変更して変換する | 64 |
| 記号・絵文字・アルファベット・定型文・ | |
| 顔/飾り文字 | 64 |
| 範囲指定(コピー/カット/ | |
| メモ帳へ登録) | |
| 貼付 | |
| 区点コード | |
| 文字装飾を使う | |
| 文字装飾のポップアップを表示する | |
| 背害色 / 文字色を付ける | 67 |

文字を点滅させる67

引

| Ĩ | ٠ | ī | |
|---|---|---|--|
| Ē | 3 | I | |
| | | | |

| 文字装飾を解除する | 67 | アドレス帳添付 | 86 |
|-------------------------------|----|-----------------|-----|
| その他の文字入力のしかた | 68 | 発信履歴 (リダイヤル) | 87 |
| 文字入力方式を切り替える | 68 | 発信履歴を表示する | 87 |
| ダイヤルキー入力 | 69 | 特番付加 | 88 |
| ダイヤルカーソル入力 | 69 | Cメール送信 | 88 |
| 文字コード入力 | 70 | 着信拒否登録 | 88 |
| | | アドレス帳登録 | |
| アドレス帳 | | サムネイル | |
| | | 1件消去 | |
| アドレス帳に登録する | | すべて消去 | |
| アドレス帳登録画面を表示する | | 着信履歴 | 89 |
| 新規登録 | | 着信履歴を表示する | 89 |
| 修正 | | 発信頻度 | 91 |
| グループ名編集 | | 発信頻度を表示する | 91 |
| アドレス帳の表示と検索のしかた | | | |
| アドレス帳一覧画面を表示する | | 機能メニュー | |
| 行順 | | | |
| グループ順 | | メニュー (M) 機能一覧 | 93 |
| メモリNo.順 | | MO プロフィール | 95 |
| 検索方法を呼び出す | | プロフィールを表示する | |
| 名前検索 | | プロフィールを修正する | |
| グループ検索 | | M1 時間/料金 | 96 |
| メモリNo.検索 Eメール検索 | | M11 時間/料金確認 | |
| Eメール検系 サムネイルON/OFF | | M12 通話料金表示(終話時) | |
| 9 A A 7 D O N / O F F 簡単検索 | | M13 通話料金レート | |
| | | M2 音/バイブ | |
| アドレス帳を使うアドレス帳1件表示画面を表示する | | M21 通常着信 | |
| スピードダイヤルで発信する | | M211 音量 | |
| ち番付加 | | M212 メロディ | |
| ドメール送信 | | M213 バイブレータ | |
| Cメール送信 | | M214 着信画面 | |
| 登録件数確認 | | M22 着信お知らせ | 101 |
| 着信拒否登録 | | M23 Eメール受信 | 101 |
| GPS情報を利用する | | M24 Eメールお知らせ | 101 |
| GPS情報を登録する | | M25 Cメール受信 | 101 |
| 地図を表示する | | M26 おしゃべり受信 | 102 |
| - IDSで表示する | | M27 EZアプリ通信 | 102 |
| アドレス帳を消去する | | M28 効果音 | 102 |
| | | M281 キー操作音量 | |
| 1件消去 | | M282 めざまし音量 | |
| すべて消去 | | M283 スケジュール音量 | |
| パソコンなどとデータをやりとりする | 83 | M284 ウェイクアップトーン | |
| データフォルダヘコピー | | M285 通話品質アラーム | |
| (アドレス帳のコピー) | | M3 画面/照明 | |
| バックアップ起動 (miniSDメモリカー | | M31 メインディスプレイ | |
| バックアップ) | | M311 待受設定 | |
| アドレス帳へ登録 | 85 | 壁紙設定 | 104 |

| | 時計表示設定104 | M511 定型文132 |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| Ė | 状態アイコン表示設定104 | |
| ii D | カレンダー表示設定 | |
| | 気くばり名表示105 | |
| Ē | 位置表示設定105 | |
| 舌 | M312 スクリーンセーバ設定106 | |
| | M313 電源ONアニメーション 106 | |
| 2 | M314 電源OFFアニメーション 106 | |
| | M315 フレームメニュー設定 | |
| フ ご | M316 節電画面設定 100 | |
| , | M317 コントラスト107 | |
| | | |
| ************************************** | M32 サブディスプレイ107 | |
| <u> </u> | M321 待受設定 107 | , WO IAD/ (/ IIIIIIIIIIIIIII 100 |
| | 壁紙設定 | |
| j | 時計表示設定108 | MOZ 心音 |
| 5 | M322 発信者表示設定108 | 1000 May Line 107 |
| くとデ | M323 節電画面設定108 | 10104 XI/1694100 |
| 這多 | M324 コントラスト 108 | 1000 2000 600 600 600 |
| ジルダ | M33 送受信画面 108 | M/ 時計/めさまし139 |
| ζ | M34 照明設定 | M71 自動性刻類で 190 |
| j 1 | M35 表示文字サイズ111 | M79 |
| | M36 システムカラー112 | , カギキに時刻にたると 1.40 |
| 4 | M37 LED設定112 | M73 オートパワーオン 141 |
| , | M4 セキュリティ112 | M74 オートパワーオフ141 |
| | M41 ロックNo.変更114 | M8 ネットワークサービス142 |
| , , | M42 オートロック114 | M81 お留守番サービス142 |
| | オートロックー時解除114 | M82 割込通話サービス |
| | M43 発信者番号通知114 | <u> </u> |
| F | M44 アクセス制限115 | |
| λ | M45 着信制限116 | M91 メモ帳142 |
| Ž | 着信制限のメニューを表示する 117 | |
| EZアプリ | 指定番号 117 | |
| ÷ij = | 非通知/アドレス帳登録外/公衆電話/ | M94 Juke Box Multi 144 |
| 2 | 通知不可能118 | |
| | 着信制限の全解除 119 | |
| | M46 リセット119 | |
| Ž | M461 学習情報リセット119 | |
| ⊢ | M462 メモリリセット119 | |
| auのネッ | M463 機能リセット 120 | 7 |
| 7 2 2 2 | M464 オールリセット 120 | |
| , F | M47 シークレットモード130 |) M# ガイド147 |
| t | M48 だれかな着信130 | |
| | だれかな着信のパターン選択画面を | カメラ |
| K | 表示する130 | |
| | パターンを登録する130 | ** ! = /- ! |
| 1 | アドレス帳やグループを登録する 131 | 撮影する前に149 |
| | M5 ユーザー補助132 | M1117488747 |
| | M51 文字入力補助132 | M/11/を関じた主主提影する 150 |
| 6 | | : フォトを連続撮影する153 |

| 索 |
|---|
| 引 |

| フォト/ムービーを送信する | 154 | miniSDカードへ切替 | 170 |
|-------------------|------|------------------------------|-----|
| フォトメール便 | | データを利用する | 170 |
| ウィザードを利用する | 155 | データー覧画面を表示する | |
| 撮影前にできること | 155 | 再生 | 171 |
| 撮影前のサブメニューを表示する | 155 | 機能設定 | 173 |
| フレーム | 155 | Eメールへ添付 | 174 |
| 画像効果 | | 拡大·全画面表示 | 174 |
| フォトサイズ/録画モード | 156 | 画像編集 | 175 |
| 撮影ライト | 157 | 画像変換 | |
| 撮影シーン | 157 | ムービー編集 | 175 |
| セルフタイマー | | シーン編集(ムービーのみ) | |
| GPS情報付加 | | ムービー変換 | 176 |
| シャッター音/開始終了音 | 158 | プレイヤーデザイン設定 | 176 |
| フォトフォルダ/ムービーフォルダ | 159 | GPS情報付加 | 177 |
| メモリ状況確認 | | 地図表示 | |
| 連写設定(フォトのみ) | | EZアプリ(Java™) 設定 | |
| 日付スタンプ(フォトのみ) | | 緊急起動設定 | |
| 録画時間(ムービーのみ) | | オートプレイ | |
| 消音録画 (ムービーのみ) | | データを管理する | 178 |
| プレビュー(ムービーのみ) | 160 | データー覧画面を表示する | 178 |
| 撮影後にできること | 161 | 移動 | 178 |
| 撮影後のサブメニューを表示する | 161 | miniSDカードへコピー | 179 |
| Eメールへ添付 | 161 | タイトル編集 | 180 |
| GPS情報付加 | | 消去 | 180 |
| 拡大・全画面表示(フォトのみ) | 162 | 詳細表示 | 180 |
| フレーム(フォトのみ) | 162 | 表示順設定 | 181 |
| 画像効果(フォトのみ) | 162 | ファイル検索 | 182 |
| スタンプ (フォトのみ) | 162 | フォトミキサー | 182 |
| モザイク(フォトのみ) | 163 | テンプレートの編集メニューを表示する。 | |
| テキスト挿入 (フォトのみ) | 163 | テンプレートを編集する | |
| 画像回転(フォトのみ) | | miniSDメモリカードについて | |
| 画質調整(フォトのみ) | | miniSDメモリカードをW11Kに装着する | |
| 日付スタンプ(フォトのみ) | | miniSDカードメニューを表示する | |
| アフレコ編集(ムービーのみ) | | メモリ状況確認 | |
| テロップ編集(ムービーのみ) | | miniSDカード初期化 | |
| ムービー変換(ムービーのみ) | 165 | フォルダ内消去 | |
| | | miniSDメモリカードでのデータの利用と管理 | |
| データフォルダとminiSDメモリ | ノカード | | |
| | | デジカメフォルダ | |
| データの活用と管理 | | miniSDデータフォルダメールフォルダ | |
| データフォルダについて | 166 | | |
| フォルダの構成 | 168 | PCフォルダ バックアップ | |
| フォルダを管理する | 169 | ハッシアックau電話対応の外部接続機器と | 189 |
| フォルダー覧を表示する | | au電話対応の外部接続機器と データをやりとりする | 190 |
| メモリ状況確認 | | ゲータをやりとりする M563 データ転送 | |
| オートプレイ | | M963 データ転送 ファイル送信 | |
| フォルダ名編集 | | ファイル送信 ファイル受信 | |
| フォルダ内消去 | | ファイル文 (ロ | 130 |
| | – | | |

で使用の前に

話

文字入力 アドレス帳 機能メニュー カメラ メモリカード スケジュール メール

| PIMデータ送信 | 190 | 宛先サブメニューを表示する | 213 |
|---|-----|--------------------|-----|
| FIMデータ受信 | | アドレス帳個別 | |
| 画像表示(外部カメラモード) | | アドレス帳グループ | |
| 画像フォーマット設定(外部カメラモード) | | 受信メールアドレス | |
| パスキー変更(Bluetooth設定) | | 送信履歴 | |
| 機器名変更(Bluetooth設定) | | 送信グループ | |
| | 02 | プロフィール | |
| スケジュール | | 直接入力 | 214 |
| ヘクシュール | | Ccへ変更/Bccへ変更 | 214 |
| マルチダイアリで記録を管理する | 193 | 宛先変更 | 215 |
| マルチダイアリを表示する | 193 | 宛先消去 | 215 |
| 日記をつける | 194 | フォトメール便送信/マイ絵文字送信/ | / |
| 日記を読む | 194 | お手軽絵文字送信 | |
| メールなどを確認する | 195 | 件名・本文入力のしかた | 216 |
| スケジュール | 195 | 呼出サブメニューを表示する | |
| ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | アドレス帳個別 | |
| アラーム設定時刻になると | | 送信履歴 | |
| スケジュールを表示/修正する | | プロフィール | |
| スケジュール消去 | | お気に入り | |
| 休日設定·解除 | | メモ帳 | 217 |
| 起動画面変更 | | 冒頭文 | |
| タスクリスト | | 署名 | |
| ・ クスクリスト 一覧を表示する | | 受信メール本文 | 217 |
| 新規登録 | | GPS情報 | 218 |
| 利/パロ球タスクリストを表示/修正する | | Eメール受信 | 218 |
| タスクリスト消去 | | | |
| タスクの完了 | | 新着メール問合せ | |
| パソコンなどとデータをやりとりする | | 受信メール一覧画面を表示する | |
| | | 受信メールを表示する | |
| データフォルダヘコピー(スケジュール, タスクリストのコピー) | | 選択受信 | |
| タスクリストのコヒー) | 205 | 添付データを受信する | |
| スクシュールへ登録/ダスクリストへ | 205 | 添付データを再生する | |
| 豆球 Eメールへ添付 | | メールボックス (Eメール) | |
| レン / //・/ / / / / / / / / / / / / / / / / | کان | 送信/受信メール一覧画面を表示する | |
| √ II. | | 保存したEメールを送信する | |
| メール | | 編集 | |
| Eメールについて | 207 | 返信 | |
| ご利用上のご注意 | | 転送 | |
| 初期設定 | | 本文転送 | |
| が対政と Eメールメニューを表示する | | デスキュピー | |
| E メール作成/送信 | | 保護 | |
| | | 消去 | |
| 送信メール作成画面を表示する | | 表示方法 | |
| 新規作成 | | 表示順番 | |
| データを添付する | | フォルダ移動 | |
| 装飾メールを作成する | | アドレス詳細表示 | |
| カンタンEメール送信 范先入力のしかた | | 一覧表示/フォルダ表示 | |
| | | | |

付

録

索

引

EZweb EZデャンネル (Java Tv) EZムービー EZナビ ワークサービス alのネット

で使用の前に

| フォルダ名変更 | 230 | その他の設定の確認 | 246 |
|----------------------|---------|---------------------------|-----|
| フォルダ設定リセット | 230 | Cメールについて | 246 |
| メール再振分け | 231 | Cメールメニューを表示する | |
| 装飾切替 | 231 | Cメール作成/送信 | |
| 装飾データ消去 | 231 | | |
| 登録件数確認(件数/メモリ確認) | 231 | 新規作成 | |
| miniSDメモリカードへコピー | 232 | Cメール受信 | |
| miniSDメモリカード内のEメールを | | Cメールを受信する | |
| 表示する | 232 | 受信メールを表示する | 250 |
| Eメール本文の情報利用 | 233 | おしゃべり | |
| Eメール本文を表示する | 233 | 自分から開始する | |
| EZナビ | 233 | 相手から開始する | |
| Phone to | 234 | おしゃべり履歴 | |
| Cメール送信 | 234 | おしゃべり履歴消去 | 253 |
| Mail to | 234 | メールボックス (Cメール) | 253 |
| URL to | 234 | 送信/受信メール一覧画面を表示する. | 253 |
| 本文コピー | 235 | 保存したメールを送信する | |
| アドレス帳へ登録する | | 編集 | |
| Eメール設定 | 235 | 返信 | 255 |
| Eメール設定画面を表示する | | 転送 | 255 |
| メール自動受信 | | 選択保護/解除(保護) | 256 |
| メール受信方法 | | 消去 | 256 |
| 添付自動受信 | | 受信フィルターへ登録 | 256 |
| フォルダ表示 | | 表示方法 | 257 |
| サブディスプレイ表示 | | 表示順番 | 257 |
| 返信先アドレス (Reply-to登録) | | Cメール本文の情報利用 | 258 |
| 差出人名称 | | Cメール本文を表示する | |
| 冒頭文 | | Phone to | |
| 署名 | | Cメール送信 | |
| 返信メール引用 | | Mail to (Eメール送信) | |
| 送信グループ | | URL to | |
| アドレス変更送信 | | アドレス帳へ登録 | |
| 受信インライン再生/ | | EZナビ | |
| 送信インライン再生 | 241 | Cメール設定 | |
| 添付クイック再生 | | Cメール設定 | |
| プライバシー設定 | | 57一ル設定画面を表示する 署名 | |
| 表示文字サイズ | 242 | 者石 | |
| Eメール設定確認 | 242 | 番負炫化 | |
| Eメール設定(EZサーバでの設定) | | 受信フィルター | |
| その他の設定画面を表示する | | 受信フィルター 受信フィルター画面を表示する | 261 |
| Eメールアドレスの変更 | | 指定番号 | |
| 自動転送先 | | アドレス帳登録外 | |
| アドレスフィルター | | 非通知 | |
| (メールフィルター) | 244 | チ塩ねEメールお知らせ | |
| 未承諾広告フィルター | 1 1 | 表示文字サイズ | |
| (メールフィルター) | 245 | サブディスプレイ表示 | |
| au.NET接続の設定 | | 受録件数確認 | |
| auのメルマガサービス設定 | | 五二次八十 女人中庄 印心 | 200 |
| | . — . – | | |

話

索引

目 次

| _ | 遠隔操作サービス | |
|--------------------|----------------------------|------|
| ご使用の前に | (お留守番サービス) | 319 |
| 前 | ボイスメールを送信する | |
| (こ | ボイスメール再生 | |
| 電 | 遠隔操作サービス(ボイスメール) | |
| 話 | M816 英語ガイダンス | |
| 文 | M817 日本語ガイダンス | |
| 文字入力 | 着信転送サービス | |
| | 無応答転送 | |
| アドレス帳 | 話中転送 | |
| スた | フル転送 | |
| 機 | 選択転送 | |
| 機能メニュー | 転送停止 | |
| 쿠 | 海外の電話に転送する | |
| + | 遠隔操作サービス | OL 1 |
| カメラ | (着信転送サービス) | 324 |
| | 割込通話サービス | |
| データフォルダ データフォルダ | | |
| では、 | M821 割込通話開始 M822 割込通話停止 | |
| - | 1V1022 - 剖处通品停止 割込禁止 | |
| スケジュール | 商込宗正 | |
| T ル | 三者通話サービス | |
| 4 | | |
| メール | 三者通話をする | |
| | 発信番号表示サービス | |
| EZweb | 電話をかけるときの操作 | |
| veb | 相手の電話番号の表示 | |
| EZチャンネル | 番号通知リクエストサービス | |
| オャン | 番号通知リクエストサービス開始 | 329 |
| | 番号通知リクエストサービス停止 | |
| ENアプリ (Java™) | 迷惑電話撃退サービス | 330 |
| | 受信拒否リスト登録 | 330 |
| | 受信拒否リスト削除 | 331 |
| EZムービー | 受信拒否リスト全削除 | 331 |
| Ĕ | 通話明細分計サービス | 331 |
| Е | データ通信サービス | 332 |
| EZTE | Packet WINとは | |
| | Packet WIN利用前の準備 | |
| ロークサ | Packet WINでインターネット接続する | |
| アドラ | 回線交換通信サービスとは | |
| <i>1</i> —1 | 回線交換通信サービス利用前の準備 | |
| 付 | W11KからASYNC/FAX通信する | |
| 録 | W11K電話以外からW11Kへ | |
| 索 | ASYNC通信する | 337 |
| 引 | W11K電話以外からW11Kへ | |
| | FAX通信する | 337 |

| M562 通信モード設定 M447 データ通信制限 | |
|------------------------------|-----|
| 付録 | 339 |
| Q&A | 339 |
| 周辺機器のご案内 | 344 |
| 電池パックを交換する | 345 |
| 故障かな?と思ったら | 346 |
| アフターサービス | 348 |
| 主な仕様について | 349 |
| 区点コード表 | 358 |
| 索引 | 362 |
| | |

■ 安全にお使いいただくために必ずお読みください。

- この「安全トのご注意」には、W11Kを使用するお客様や他の人々への危害や財産への指害を未 然に防止するために、守っていただきたい事項を記載してあります。
- 各事項は次の区分に分けて記載しています。

表示の説明



この表示は「人が死亡また は重傷(*1)を負う危険が差 し迫って生じることが想定さ れる内容」を示しています。

この表示は「人が死亡また は重傷(*1)を負う可能性が 想定される内容」を示して います。

この表示は「人が傷害(*2)を 負う可能性が想定される内容 や物的損害(※3)の発生が想定 される内容」を示しています。

※1重傷 : 失明・けが・やけど(高温・低温)・感雷・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、また

は治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

: 治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指しま ※2傷害

※3物的損害: 家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明



行ってはいけない (禁止)内容を示し ています。



分解してはいけない (禁止)内容を示し ています。



必ず実行していただ く(強制)内容を示 しています。



電源プラグをコンセン トから抜いていただく (強制)内容を示して います。

免責事項について

- 地震や水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様 の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切 の責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害(事業利益の損失・事業の中断・記憶内容) の変化消失など)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いませ h_{\circ}
- 当社が関与していない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損 害に関して、当社は一切の責任を負いません。

W11K本体・電池パック・充電用機器・ miniSDメモリカード共通



危険

必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。指定以外の機器を使用すると発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

W11K専用周辺機器

京セラACアダプタ03 (03KYPQA)

卓上ホルダ 電池パック (11KYPUA) (11KYUAA)

miniSDジャケット

(11KYTRF/11KYTKF/ 11KYTWF)

日立DCアダプタ01 (01HIPEA)(別売)



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)や引火性ガスの発生するような場所での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・ 火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。



接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入れたりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。



 京セラACアダプタ03をコンセントに 差し込む場合、電源プラグに金属製の ストラップやアクセサリーなどを接触 させないでください。火災・感電・傷 害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



警告

必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃 を与えないでください。破裂・発熱・ 発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。



分解や改造をしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。



水などの液体をかけたりしないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶

対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。) 万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。水漏れや湿気による故障は保証外となり、修理ができません。



・充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



電池フタを外したまま使用しないでく ださい。



直射日光のあたる場所(自動車内な ど) や高温になる所、極端に低温にな る所、湿気やほこりの多い所に保管し ないでください。変形や故障の原因 となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不 安定な場所に置かないでください。 落下してけがや破損の原因となりま す。また、衝撃などにも十分ご注意く ださい。バイブレータ設定中は特にご 注意ください。



幼児の手の届く場所には置かないで ください。傷害などの原因となる場合 があります。



湿気の多い場所で使用しないでくだ さい。身に付けている場合は汗によ る湿気が故障の原因となる場合があ ります。水濡れや湿気による故障と判 明した場合は保証の対象外となり、修 理ができません。



使用中に煙が出る、においがする、異 常な音がする、発熱しているなど異常 が起きたら直ちに使用を中止してく 強制 ださい。異常が起きた場合は電源を

切り、電池パックを外して、お近くのご相談窓口 までご連絡ください。また、水に濡れたり、落下 したり、破損したりした場合などもそのまま使用 せず、お近くのご相談窓口にご連絡ください。



● お客様による修理などは危険ですか ら、絶対にしないでください。



外部から電源が供給されている状態の W11K本体・電池パック・充電用機器 に長時間、触れないでください。低温 やけどの原因となる場合があります。



コンセントや配線器具の定格を超え る使いかたはしないでください。たこ 足配線などで定格を超えると、発熱に よる火災の原因となります。



miniSDメモリカードを取り付け、取り 外す際にはご注意ください。手や指を 傷つける可能性があります。

W11K本体について



警告

必ず、以下の警告事項をお読みになってからご使用ください。



交通事故の原因になりますので、自動車などを運転中または歩行中は使用しないでください。運転者が使用する場合は、駐車を禁止されていない安全な場所に止めてからで使用ください。



通話するときは周囲の安全を確認してください。安全を確認せずに通話すると、転倒、交通事故の原因となります。



運航の安全に支障をきたすおそれが ありますので、航空機内では使用しな いでください。(電源をお切りください。)

※ オートパワーオン機能やアラーム機能など 自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を 切ってください。



高精度な電子機器の近くでは電源を お切りください。電子機器に影響を与 える場合があります。

(影響を与えるおそれがある機器の例:ペースメーカ・補聴器・その他医用電気機器・火災報知機・自動ドアなど。医用電気機器をお使いの場合は、機器メーカまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



 ごくまれに、強い光の刺激を受けたり 点滅を繰り返す画面を見ていると、一 時的に筋肉のけいれんや意識の喪失 などの症状を起こす人がいます。こう した経験のある人は、事前に必ず医師 と相談してください。



撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障害を起こす原因となります。



自動車などの運転者に向けて撮影ライトを点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。



- 植込み型心臓ペースメーカや医用電 気機器の近くで携帯電話を使用され る場合は、電波によりそれらの装置・ 機器に影響を与えるおそれがありま すので、以下のことを守ってください。
- 1. 植込み型心臓ペースメーカを装着されている方は、携帯電話をペースメーカから 22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に 心臓ペースメーカを装着している方がいる 可能性がありますので、携帯電話の電源を切 るよう心がけてください。
- 3. 医療機関の屋内では以下のことに注意してで使用ください。
 - 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾患 監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込 まないでください。
 - ●病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。
 - ※ オートパワーオン機能やアラーム機能 など自動的に電源が入る機能を設定し てある場合は、あらかじめ設定を解除し てから電源を切ってください。
 - ●ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を切ってください。
 - 医療機関が個々に携帯電話の使用禁止・ 持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植込み型心臓ペースメーカ 以外の医用電気機器を使用される場合(自 宅療養など)は、電波による影響について個 別に医療用電気機器メーカなどにご確認く ださい。



注意

必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



 自動車内で使用する場合、まれに車 載電子機器に影響を与えたり受けた りする場合があります。安全走行を損 なうおそれがありますので、その場合 は使用しないでください。



人の混雑している場所では使用しないでください。アンテナが人にあたり思わぬけがをする場合があります。



磁気カードなどを近づけないでください。磁気データが消えてしまうことがあります。W11Kは折り畳み式のため、閉じた状態を検出するために磁

石を使用しています。また、スピーカー部およびレシーバー部についても磁気を帯びています。したがってフロッピーディスク、キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカードなどの磁気記録を利用しているものをW11Kに近づけたり、はさんだりしないでください。



皮膚に異常を感じたときは直ちに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用材料・表面処理については、25ページをご参照ください。



通常はイヤホンマイク端子カバー・外部接続端子カバーなどをはめた状態で使用してください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



アンテナを折り曲げたり、アンテナを 伸ばした状態でau電話を振り回さな いでください。傷害やアンテナの変 形・破損の原因となります。



本体を閉じるときには、物をはさまないようにご注意ください。ディスプレイなどの破損の原因となります。

電池パックについて

W11Kの電池パックは、リチウムイオン電池です。

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。必ず充電してからお使いください。なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、W11K取扱説明書または電池パック(11KYUAA)(別売)の取扱説明書をご参照ください。



Li-ion



危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。 必ず、以下の危険事項をお読みになってからご使用ください。



(+)(−)端子をショートさせないでください。



 電池パックをau電話本体や充電機器 に接続するときは、(+)(-)を逆にし ないでください。また、うまく接続で きないときは無理をせず接続部を十 分にご確認ください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、 踏み付けたりしないでください。発火 や破損の原因となります。



持ち運ぶ際や保管するときは、金属片などと接続端子が触れないよう、専用のケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となります。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し、目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。



電池パックを水や海水などで漂らさないでください。電池パックが漂れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、直ちに電源を切り、電池パックを外して、お近くのご相談窓口までご連絡ください。



破損や液漏れした電池パックを使用 しないでください。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、傷害をおこすおそれがあるので直ちに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗ったあと直ちに医師の診断を受けてください。

充電用機器について



警告

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。 必ず、以下の警告事項をよくお読みになってからお使いください。



● 指定以外の電源電圧では使用しないでください。火災や感電などの原因となります。京セラACアダプタ03は、AC100Vを使用し、単相200Vを示さないは海外を行用を圧撃を使用し

での充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は行わないでください。また、日立DC アダプタ01はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ京セラACアダプタO3・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



 日立DCアダプタ01のヒューズが切れた場合は、指定のヒューズ(250V1A)と交換してください。指定以外のヒューズを使用しないでください。発熱・発火の原因となります。 (ヒューズの交換は、日立DCアダプタ01の取扱説明書をよくご確認ください。)



電源コードを傷つけたり、加工したり、 ねじったり、引っ張ったり、重いものを 載せたりしないでください。また、傷 んだコードは使用しないでください。 感電・ショート・火災の原因となりま す。



通電状態で充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。



お手入れをするときには、京セラAC アダプタ03の電源プラグや日立DC アダプタ01プラグをコンセントまた はシガーライタソケットから抜いてく

ださい。抜かないでお手入れをすると感電やショートの原因となります。また、京セラACアダプタ03の電源プラグや日立DCアダプタ01のプラグに付いたほこりはふき取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。



車載機器などは、運転操作やエアーバックなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。
 交通事故の原因となります。車載機器の取扱説明書に従って設置してください。



水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障の原因となります。万一、液体がかかってしまった場合には直ちに電源プラグを抜いてください。



注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれ があります。必ず、以下の注意事項をお読みになってからお使いください。



風呂場など湿気の多い場所では、絶 対に使用しないでください。感電の 原因となります。



■ 濡れた雷池パックを充電しないでく ださい。発熱・発火の原因となりま क्र



充電は安定した場所で行ってくださ い。傾いた所やぐらついた台などに 置くと、落下してけがや破損の原因と なります。また、布や布団をかぶせた り、包んだりしないでください。au雷 話が外れたり、火災や故障の原因とな ります。



京セラACアダプタO3の電源プラグ や日立DCアダプタO1の電源プラグ を抜くときは、必ずプラグを持って抜 いてください。コードを引っ張ると コードが損傷するおそれがあります。



日立DCアダプタ01は、車のエンジン を切ったまま使用しないでください。 車のバッテリー消耗の原因となります。



電池パックを外した状態で、京セラ ACアダプタO3や日立DCアダプタ 01を差したまま放置しないでくださ い。発火・感電の原因となります。



金属製のストラップを使用されている 場合は、充電の際に卓トホルダや雷池 パックの端子、特にコンセントなどに触 れないように十分注意してください。感 雷・発火・傷害・故障の原因となります。

miniSDメモリカードについて



必ず、以下の注意事項をお読みになってからご使用ください。



端子部(接続面)に直接触れたり、金 属をあてたりしないでください。静電 気により故障、内部データ消失の原因 となります。



端子部にゴミや異物がついた場合 は、乾いたやわらかい布でふいてくだ さい。



miniSDメモリカード(以下、miniSD カードとします。)を取り外す際に、必 要以上に力を入れないでください。手 や指で傷つける可能性があります。



曲げたり、重いものをのせたりしない でください。データ消失・故障の原因 となります。



ICを傷つけないでください。データ の消失・故障の原因となります。



乳幼児の手の届かない所に保管して ください。誤って飲み込むと、窒息、け がの原因となります。



データ書き込み、読出し中に振動、衝 撃を与えたり引き抜いたり、電源を切 らないでください。故障、内部データ 消失の原因となります。



miniSDアダプタの装着口にゴミや 異物、ほこりなどが入らないようにご 注意ください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発 生する場所に置かないでください。故 **障、内部データ消失の原因となります。**



miniSDカードを装着するとき、 miniSDカード挿入口を顔の方に向 けて取り付けたり、取り外したりしな いでください。急に指を離すと miniSDカードが飛び出す場合があり ますのでご注意ください。

取扱上のお願い

W11K本体・電池パック・充電用機器・miniSDメモリカード共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、カバンの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。特に開いた状態でカバンの中に入れないでください。
- W11Kの開閉時や開いてお使いのときに、そらしたり、無理な力を加えたりしないでください。故障や破損の原因になります。取り扱いには十分にご注意ください。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。 (周囲温度5℃~35℃、湿度35%~85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。

- 電源端子・充電端子・miniSDジャケットの接続 端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してくだ さい。汚れていると接触不良の原因となる場合 があります。また、このとき電源端子を変形さ せないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので、使用しないでください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中や充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- ■電池パックは、電源を切ってから取り外してください。

W11K本体について

- アンテナ、ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因になることがあります。また、ヒモがキズついているなど、傷んだストラップは取り付けないでください。
- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。キズの発生や、破損の原因となることがあります。
- ポケットおよびバックなどに収納するときは、ディスプレイが金属などの堅い部材にあたらないようにしてください。また、金属などの堅い部材がディスプレイに触れるストラップは、キズの発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- シールなどを貼らないでください。W11Kを 閉じたときにキーを押したままの状態になり、 ご利用時間が短くなります。

- au電話本体(電池パックを取り外した側面)に 貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お 客様のau電話が電波法および電気通信事業法 により許可されたものであることを証明するも のですので、はがさないでください。
- au電話に登録された電話番号・お名前などの 情報は必ず控えをお取りください。万一内容が 変化、消失した場合の損害および損失利益につ いてはKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)で は一切の責任を負いかねますので、あらかじめ ごて承ください。
- アドレス帳やメモ帳、スケジュール、タスクリストに登録した内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は手帳などに控えておいてください。なお、事故や故障が原因でアドレス帳やメモ帳、スケジュール、タスクリストが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央にあたるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲に塞がれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、W11K内部に水滴がつくことがあります。(結露といいます。)このような条件下での使用は故障の原因になりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、 内部が腐食し故障の原因となります。
- 水をかけないでください。W11Kは、防水仕様になっておりません。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料を問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- W11Kで使用しているディスプレイは、非常に 高度な技術で作られていますが、一部に点灯し ないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存 在する場合があります。これらは故障ではあり ませんので、あらかじめご了承ください。

- ■撮影などしたフォト/ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール添付やminiSDカードの利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめで了承ください。
- 本機は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは法律で禁止されていますのでご注意ください。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。
 電話機の通話以外の機能(メール、ゲーム、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 心臓の弱い方はバイブレータや着信音量の設定に気をつけてください。心臓に影響を与える可能性があります。
- 本体を開くときやご使用中は、ヒンジ部(つなぎめ)に無理な力が加わらないようにしてください。振り回して開けたりそらしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。

電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池の容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池の寿命も短くなります。できるだけ常温(20°C±5°C)でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、W11K本体から 外し、専用のケースに入れて高温多湿を避けて 保管してください。(専用ケースは予備電池 パックに付属しています。)
- 長時間で使用にならなかったときは、で使用前に必ず充電してください。 (充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。)

- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 普通のゴミと一緒に捨てないでください。環境 保護のため、寿命がきた電池パックは普通のゴ ミと一緒に捨てずにお近くのauショップにお持 ちください。

充電用機器について

- ご使用にならないときは、京セラACアダプタ O3の電源プラグや日立DCアダプタO1プラグ をコンセントまたはシガーライタソケットから外 してください。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は充電をやめてください。電池パックの漏液、発熱、破裂の原因になります。
- 充電中に本体画面の「□□ (電池マーク)」の 点滅が停止する場合は周囲の温度が高いかも しくは低いため、保護機能がはたらき、充電でき ない場合があります。周囲温度が5℃~35℃の 場所に置いてください。充電を開始します。
- W11Kの充電端子、卓上ホルダの接続端子は、 ときどき乾いた綿棒などで掃除してください。 汚れていると接触不良の原因となります。

miniSDメモリカードについて

- 子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、 指示のとおりに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。
- 強い静電気や電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください。内部データが消失することがあります。
- miniSDカードおよびminiSDアダプタにラベルを貼らないでください。
- miniSDカードは著作者の権利を保護する SDMI (Secure Digital Music Initiative) 規格に準拠した記録媒体です。メモリの一部を miniSDカードのシステム領域として使用する ため、ご利用いただけるメモリ容量は、表示の 容量より少なくなっています。
- 水をかけないでください。miniSDカード、 miniSDアダプタは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などにかかることはおやめください。また身につけている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。
- エアコンの吹出し口近くに置かないでください。急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。

- miniSDカードをminiSDアダプタに装着した まま、高温下で保存しないでください。
- SDカード対応機器にminiSDカードをそのまま挿入しないでください。
- 持ち運びや保管の際には、付属の専用ソフト ケースに入れてください。
- 長時間お使いになったあと、取り外したminiSD カードが温かくなっている場合がありますが、故 障ではありません。
- miniSDカードは不揮発性の半導体メモリを内蔵しています。通常のご使用で記録したデータが破壊 (消滅) することはありませんが誤った使いかたをするとデータが破壊することがあります。
- miniSDカードは著作権の保護を目的としたセキュリティ機能に対応しています。このセキュリティ機能を利用するには対応可機器やソフトが必要です。ご利用にあたっては、これらの機器の取扱説明書をご覧ください。

安全上のご注意

カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けをおこすことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルを お守りのうえご使用ください。
- au電話の故障、修理、その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下「データ」といいます。)が変化または消失することがあります。この場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときは、必ず試 し撮りをしてください。再生して、正しく画像が 撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音 されているかをご確認ください。

■ 著作権・肖像権について

- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- お客様がW11Kで撮影・録音したものを複製、改変、編集などをする行為は、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。

なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を 制限している場合がありますのでご注意ください。

- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分 ご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像やサウンドを転送することはできません。

※ W11Kには、お買い上げ時にメインディスプレイ部、サブディスプレイ部にキズ防止のためのシートが貼り付けられています。 必ずはがしてからお使いください。

安全上のご注意

■ 使用材料·表面処理

| 使用箇所 | 使用材料 | 表面処理 | |
|---|---------------|---------------|--|
| 外装ケース | ABS+PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 | |
| 気くばりセンサーピース | PC樹脂 | - | |
| メインディスプレイ | PMMA樹脂 | サイマル印刷箔(裏面印刷) | |
| サブディスプレイ | PMMA樹脂 | アクリル系硬化処理 | |
| 上ケース側ネジキャップ上下 | ウレタン系樹脂 | _ | |
| ソフトキー左/右 | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 | |
| ダイヤルキー (① DBh ~ 9 max 、* * * * * * * * * * * * * * * * * * * | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 | |
| カーソルキー | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 | |
| センターキー | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 | |
| アンテナ | ABS樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 | |
| 気くばりスイッチ | ABS+PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 | |
| カメラキー | ABS+PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 | |
| イヤホンマイク端子カバー | ウレタン系エラストマー樹脂 | - | |
| 外部接続端子カバー | ウレタン系エラストマー樹脂 | - | |
| 下ケース側ネジキャップ | シリコンゴム | - | |
| 特殊ネジ M1.7×4mm | 鉄 | 亜鉛メッキ | |
| 特殊ネジ M1.7×5mm | 鉄 | 亜鉛メッキ | |
| 特殊ネジ M1.7×5.5mm | 鉄 | ニッケルメッキ(下地:銅) | |
| 十字ネジ M1.7×4.5mm | 鉄 | 亜鉛メッキ | |
| 充電端子 | リン青銅 | 金メッキ(下地:ニッケル) | |
| サイドキー | PC樹脂 | アクリル系UV硬化塗装処理 | |
| リリースボタン ABS+PC樹脂 | | アクリル系UV硬化塗装処理 | |
| 撮影ライトピース | PMMA樹脂 | _ | |


ご使用の前に

ご使用の前に

W11Kをお使いになる前に、確認していただきたいことをまとめています。

各部の名前とはたらき

名前

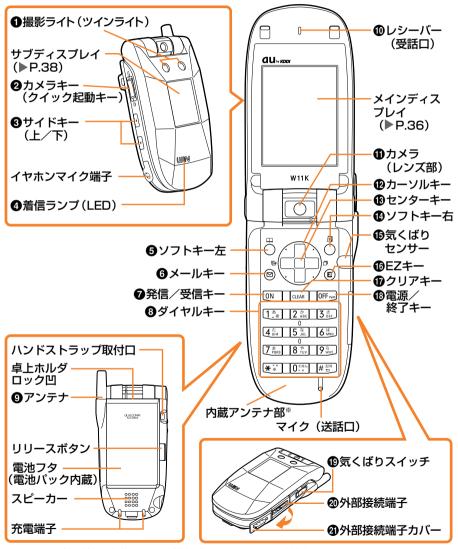

※: EZweb利用時は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

寸法: (幅)約50mm×(高さ)約99mm×(厚さ)約30mm (アンテナ、突起物を含まない寸法)

質量:約128g

※ miniSDジャケット装着時については、「主な仕様について」(▶ P.349)をご参照ください。

機能

● 撮影ライト(ツインライト)

カメラ起動時に撮影ライトとして使用します。

② カメラキー(クイック起動キー) フォト/ムービーの起動や切り替えを行い

ます。 **③** [-] : サイドキー(上/下)

サブディスプレイに表示される機能を選択できます。カメラ起動時には、①が撮影ライトの切り替えスイッチに、②がシャッターになります。また、表示内容が多いときのページめくり(前画面/次画面を表示)にも使用できます。

❹ 着信ランプ(LED)

電話がかかってきたとき、EメールやCメールを受信したときは、設定内容に従って点滅してお知らせします。また、充電中は赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。

6 □: ソフトキー左

ソフトキー表示エリア (▶ P.40) の左端に 表示する内容を実行します。

待受画面で長く押すと、アドレス帳登録が できます。

6 2: メールキー

EメールやCメール(長く押す)を利用する ときに押します。

また、表示内容が多いときのページめくり (前画面を表示)にも使用できます。

② ○N : 発信/受信キー

電話をかけるときや、電話を受けるときに 使用します。

① D かをか ~ 9 が ~ 1 ・ # ニョ : ダイヤル キー

電話番号や文字を入力するときに使用します。 待受画面で長く押すと、アドレス帳を行順 で検索します。

のアンテナ

電波の弱い場所では、"カチッ"と音がして止まるまで伸ばしてください。

▶ P.49 「アンテナについて」

⑩ レシーバー(受話口)

通話中に相手の声が聞こえます。

① カメラ(レンズ部)

約260度回転します。閉じたまま撮影したり、持ち歩くときはレンズが傷つかないように収納することができます。

▶ P.150「カメラを使用しないときは」

❷ ۞ ② : カーソルキー

上下左右斜めにカーソルを移動します。 EZweb使用中(ブラウジング中)は、③で 一行ごとにカーソルを移動し、ページスク ロールができます。音量を調節するときも ⑤を使います。

待受画面で

⑥ を押すとフレームメニュー

(▶ P.41) を選択できます。また、

⑥ を押すと発信履歴(リダイヤル)が表示されます。

18 (♠): センターキー

待受画面で押すと、メインメニュー (▶P.41)が表示できます。登録や設定、選択した項目を確定できます。待受画面で長く押すと、サイドキー操作が無効になります。

1 (1) (3) : ソフトキー右

ゾフトキー表示エリア (▶ P.40) の右端に 表示する内容を実行します。

待受画面で押すとマルチダイアリが、長く 押すとスケジュールを起動します。

⑮気くばりセンサー

明るさを感知したとき(電話がかかってきて、上着の内ポケットから出したときなど)、着信音を止めたり、音量を小さくしたりする設定を行うことができます。

▶ P.138「M65 気くばりセンサー」

(6 (E): EZ ≠-

EZwebやEZアプリ(Java™)などを利用 するときに押します。長く押すと、キー設定 に設定されているURLへ接続することが できます。

また、表示内容が多いときのページめくり (次画面を表示)にも使用できます。

⑰ CLEAR : クリアキー

入力した番号や文字を訂正するときや、1 つ前の画面に戻るときに使用します。 EZweb使用中に長く押すと、EZトップメニューに戻ります。

® OFF_{PW}:電源/終了キー

電源をON/OFFするときは、長く押します。 通話の終了のほか、機能の設定などの終了 や中断したいときに使います。

€気くばりスイッチ

かかってくる電話の受けかたなどを設定します。

▶ **P.59**「気くばりスイッチ」

勿外部接続端子

京セラACアダプタ03などを接続します。

2 外部接続端子カバー

外部接続端子を使わないときは、外部接続 端子カバーを閉じてください。

ご利用いただく各種暗証 番号について

W11Kをご使用になるときは、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は次のとおりです。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約 に必要となりますので、お忘れにならないようご 注意ください。

■ 暗証番号

| 使用例 | 2 |)お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合)au お客様センター音声応答、au ホームページ、EZwebでの各種照会・申し込み・変更をする場合)Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合 |
|-----|---|--|
| 初期们 | | 3込書にお客様が記入した任意の4桁 0番号 |

■ ロックNo.

| 使用例 | ① 電話機本体の各種設定などを変更する場合 |
|-----|-----------------------|
| 初期値 | 1234 |

■ EZパスワード

| 使用例 | ① EZwebの有料コンテンツ契約·解除 する場合 |
|-----|------------------------------|
| 初期値 | 初回有料コンテンツをご契約時に設定 (4桁) |

■ プレミアムEZパスワード

| 使用例 | ①プレミアムEZ回収代行サービスを 利用したEZweb有料コンテンツの 契約・解除する場合②プレミアムEZ回収代行サービスを 利用したEZwebサイトで商品を購 入する場合 |
|-----|---|
| 初期値 | 初回プレミアムEZ回収代行サービス をご利用時に設定(4~8桁) |

Eメール・EZwebの初期 設定について

Eメール・EZweb (インターネット) のご利用には、EZweb (インターネット) ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auお客様センターまたはauショップなどにてお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに必ず初期設定を行ってください。

■ 初期設定の操作手順

- ① 待受画面で©を押して「■ EZweb」を選択しを選択し(選択)を押す
- ② メッセージを確認して(♠) [OK] を押す
- ③ Eメールアドレスを確認して● [OK] を押す

ヴ ヒント

1 - フレームメニューからEZwebを利用することもできます。待受画面で愛を押し、愛で「EZweb」を選択し、愛で「トップメニュー」を選択して● [選択] を押します。

(③) お知らせ

- 初期設定は電波状態の良い場所で行ってください。 電波状態の悪い場所や移動中に行うと正しく設定 されない場合があります。アンテナを伸ばしてお使 いください。
- 時間帯によっては、初期設定が完了するまでに30 秒~3分程度かかることがあります。「ただいま初 期設定を行っています。しばらくお待ちください。」 のメッセージが表示されたら、しばらくお待ちくだ さい。(以前からEZweb をご利用になっていたお 客様が機種変更された場合、前の機種で登録してい た「お気に入り」の件数が多いと時間を要すること があります。)
- ●次のサービスは初期設定が必要です。Eメール・ EZwebの初期設定を行うことによりご利用いただけます。

Eメール(▶ P.207)/EZweb(▶ P.264)/EZ チャンネル(▶ P.282)/EZアプリ(Java™) (▶ P.290)/EZムービー(▶ P.300)/EZナビ (▶ P.305)

•上記の項目中に記載されている画面のレイアウト や表示内容は1つの例を示しています。サイトによ り違う画面が表示されたり、予告なく変更される場 合があります。

充電する

お買い上げ時、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや長時間で使用 にならなかったときは、必ず専用の充電器で充電してからお使いください。

■ 充電時間と利用可能時間

| 充電時間 | 約120分 | WllKの電源を切った状態で、空の電池パックを充電した場合 |
|--------|--------|--|
| 連続待受時間 | 約180時間 | 電源を入れたまま、一度も通話やキー操作をしないで待受状態を続けることができる時間 |
| 連続通話時間 | 約180分 | ずっと通話を続けることができる時間 |

(ご注意

- W11Kを長期間使用(充電)しないと、アドレス帳に登録した電話番号や名前、設定した機能などは、内容が変化・消失することがあります。これらを保存しておきたいときは、長期間使用しない場合でも、W11K本体に電池パックを取り付けた状態で保管し、ときどき充電してください。
- 充電中や使用中にW11Kが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- ●長時間使わなかった電池パックを充電すると、充電が始まるまでに数分かかることがあります。
- 充電中もW11Kの電源を入れたままにして、通話、待ち受けおよびJuke Box Multiの再生をしながら充電することができますが充電時間は長くなります。
- 実際のご利用時間は、待受時間と通話時間の合計なので、通話時間が長くなると、待受時間は短くなります。
- 連続通話時間と連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態や 気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって、半分以下になることもあります。
- ●「訓」表示が出る場所で待ち受けする機会が多い場合、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能/EZweb機能/EZアプリ(Java™)/EZムービー/カメラ機能/動画(ムービー)再生/ライブカメラ再生などを使用したり、待受画面以外の状態ではご利用可能時間は短くなります。
- EZアプリ(Java™)を中断しているときもご利用可能時間は短くなります。
- ターボモードを「高速モード」に設定してEZアプリ (Java™) を利用すると、「通常モード」の場合よりご利用可能時間は短くなります。
- "ピピッピピッピピッ"と警告音が鳴り、画面に充電を促すメッセージが表示されたら電池切れです。充電するか、充電済みの電池パックに交換してください。

■ 充電中の着信ランプ(LED)表示について

充電中は着信ランプ (LED) が赤く点灯し、画面の 「 🚛 」 表示が点滅します。 必ず着信ランプ (LED)が赤く点灯していることを確認してください。

充電が完了すると、着信ランプ(LED)が消灯します。

| 状態 | 充電中 | 充電完了時(電源ON時) | 充電完了時(電源OFF時) |
|------------|-----|--------------|---------------|
| 着信ランプ(LED) | 赤点灯 | 消灯 | 消灯 |
| 画面の「加」表示 | 点滅 | 点灯 | 消灯 |

(お知らせ

● 着信ランプ(LED)が点灯しないときは充電されません。

〈着信ランプ(LED)が点灯しないときは〉

W11Kを長期間放置すると、充電しても着信ランプ(LED)が点灯しない場合があります。着信ランプ(LED) が赤く点灯するまでしばらくお待ちください。約5分以上待っても点灯しないときは、接触不良が考えられま す。卓上ホルダ、W11Kの充電端子を綿棒などで掃除してください。それでも点灯しない場合は、お近くのご 相談窓口にお問い合わせください。なお、充電が完了して約30~60秒たつと、着信ランプ(LED)は消灯し ますので、雷源を入れてご確認ください。

〈着信ランプ(LFD)が赤く点減したときは〉

充電中に着信ランプ(LED)が赤く点滅したときは、W11Kを差し込み直してください。それでも点滅する場合 は充電を中止し、お近くのご相談窓口にお問い合わせください。

- 照明が消灯しているときの充電および開いた状態で電源を切っているときの充電においては、画面の「🚻 📗 点滅表示が見えにくい場合があります。
- 太陽光の下での充電時には着信ランプ(LED)点灯が見えにくい場合があります。

■ 京セラACアダプタO3のコネクタをW11Kや卓上ホルダから引き抜くときは

コネクタ側面のロックボタンを両側から押しながら引き抜いて ください。無理に引き抜こうとすると、故障の原因になります。



コネクタ

■ 雷源プラグの起こしかた

京セラACアダプタ03の電源プラグは、図のように90度または180度に起こしてコンセントに差 し込むことができます。

ここを押す



1電源プラグの凹部を押して プラグ先端を起こします。




290度の角度で止まります。




3 さらに 180 度の角度にも 起こせます。

京セラACアダプタO3をつないで充電する

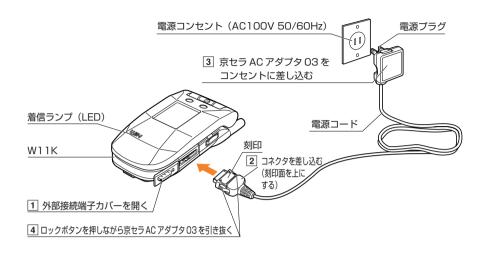

1 W11Kの外部接続端子カバーを開きます。

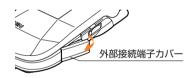

- [2] 京セラACアダプタ03のコネクタを刻印面を上にして、電池パックを取り付けたW11Kの外部接続端子に"カチッ"という音がするまで差し込みます。
- ③ 京セラACアダプタ03の電源プラグを90度または180度に回転させて起こし、家庭用のAC100Vのコンセントに差し込みます。
 - ▶ P.30 「充電中の着信ランプ(LED)表示について」


コンセントへの差し込みおよび取り外しは、京セラACアダプタ03本体を持って電源プラグおよび電源コードにストレスがかからないようにしてください。

- 4 充電が終わったら、京セラACアダプタO3のコネクタ側面のロックボタンを両側から押しながら、京セラACアダプタO3をW11Kから引き抜きます。
 - ▶ P.30 「京セラACアダプタ03のコネクタをW11Kや卓上ホルダから引き抜くときは」

(3) お知らせ

- 京セラACアダプタ03での充電中に電源をONにしている場合は、ディスプレイまたはサブディスプレイの 照明が設定時間(照明OFF設定時は約10秒間)点灯した後に、微灯状態となります。
 - ▶ P.109 「M34 照明設定 |

卓上ホルダで充電する

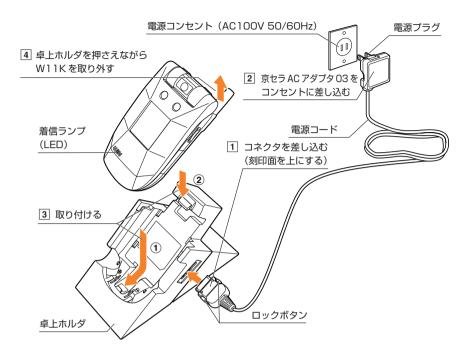


- ① 京セラACアダプタO3のコネクタを刻印面を上にして、卓上ホルダに"カチッ"という音がするまで差し込みます。
- ② 京セラACアダプタ03の電源プラグを90度または180度に回転させて起こし、家庭用のAC100Vのコンセントに差し込みます。
- 3 電池パックを取り付けたW11Kを卓上ホルダに①→②の順で確実に取り付けます。▶ P.30 「充電中の着信ランプ(LED)表示について |
- 4 充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながらW11Kを取り外します。▶ P.30 「京セラACアダプタO3のコネクタをW11Kや卓上ホルダから引き抜くときは」


ご使用の前に

③ お知らせ

- 卓上ホルダでの充電中に電源をONにしている場合でも、ディスプレイの照明は点灯の後に微灯状態となります。
- 卓上ホルダを使って充電しているときに、別のACアダプタを外部接続端子に接続しないでください。着信ランプ(LED)が点滅して正常に充電されません。
- 卓上ホルダはスタンドを取り付けて使用します。取り付けるときはスタンドを手で固定し、スタンドの凸部と卓上ホルダ装着部の凹部を合わせて矢印のように卓上ホルダ装着部を動かし、しっかりと止まるまで差し込んでください。

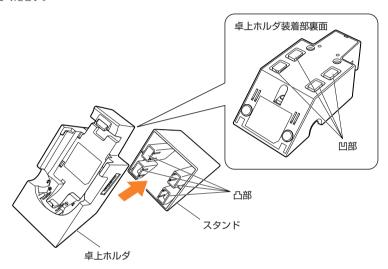

データ通信しながら充電する

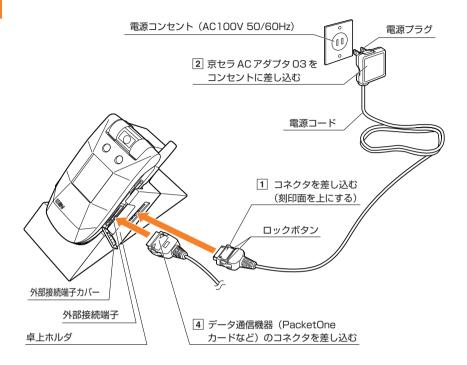

- ① 京セラACアダプタ03のコネクタを刻印面を上にして、卓上ホルダに"カチッ"という音がするまで差し込みます。
- [2] 京セラACアダプタ03の電源プラグを90度または180度に回転させて起こし、家庭用のAC100Vのコンセントに差し込みます。
- 3 電池パックを取り付けたW11Kを卓上ホルダに確実に取り付けます。
 - ▶ P.32 「卓上ホルダで充電する(手順3)」
 - ▶ P.30 「充電中の着信ランプ(LED)表示について」
- 4 W11Kの外部接続端子カバーを開け、データ通信機器のコネクタを外部接続端子へ差し込みます。
 - ▶ **P.30** 「京セラACアダプタO3のコネクタをW11Kや卓上ホルダから引き抜くときは」

ご使用の前に

電池が切れかかったときは

■ 待受中には

"ピピッ ピピッ ピピッ" と警告音が鳴り、画面に 充電を促すメッセージが表示されます。 約30 秒後に "ピーッ" という警告音と共に電源が切れ ます。





サブディスプレイの表示

■ 通話中には

"ピピッ ピピッ ピピッ" と警告音が鳴り、画面に 充電を促すメッセージが表示されます。 約30 秒後に "ピーッ" という警告音と共に通話が切れ、電源も切れます。

🏐 お知らせ

- ■電池残量がなくなる直前から通話を始めた場合は、 約30秒以内でも電源が切れることがあります。
- 充電を促すメッセージが表示された後に⊕[OK] を押すと、操作は続けられますが約30秒以内に電源が切れることがあります。

■ 電池パックの自己放電と寿命について

• 自己放電

長期間放置すると、電池パックが自己放電することがあります。ご使用になる前に必ず充電してください。

電池パックの寿命

充電と放電を繰り返すうちに、使用できる時間は徐々に短くなります。極端に短くなったら交換時期です。新しい電池パックをお買い求めください。(電池パックの寿命は、使用状態などにより異なります。)

廃棄のしかた

環境保護のため、寿命などで使用できなくなった電池パックを普通のゴミと一緒に捨てないでください。不要となった電池パックは、お近くのauショップまでお持ちください。

■ お願い

- 「安全上のご注意」(▶ P.13)をよくお読みの うえ、お取り扱いください。
- 使用温度

高温や低温の場所でご使用になる場合は、電池パックの容量が低下して寿命も短くなります。 できるだけ5℃~35℃でご使用ください。

• 保管場所


で使用にならない場合は、温度の上がらない
乾燥した場所に保管してください。

●お手入れ

W11Kの端子をときどき乾いた綿棒などで 掃除してください。汚れていると接触不良の 原因となります。同時に、卓上ホルダの端子も 掃除してください。

メインディスプレイの見かた

メインディスプレイには次のような内容が表示されます。

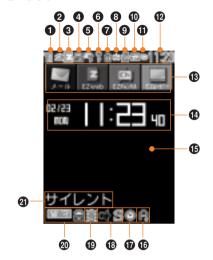

● 「 ▮」(電波状態表示)

雷波の状態を4段階で表示します。

| 表示 | T | T | Ti | Til |
|-------|----|---|----|-----|
| 電波の強さ | 微弱 | 弱 | 中 | 強 |

「圖」(圏外表示)

サービスエリアの圏外または電波の弱い所で**①** に表示します。

② 「 「 」(通話中表示)

通話中に表示します。

③ 「■」(EZweb起動表示)

EZwebの操作を行っているときに表示します。

「 A 」(EZアプリ(Java™)起動表示)

EZアプリを動かしているとき、❸に表示します。 通信中は点滅します。

▶ P.291 「EZアプリを起動する」

「膏」(EZアプリ(Java™)中断中表示)

EZアプリを中断しているとき、③に表示します。

▶ **P.292** 「EZアプリを再開/終了する」

「一」(SSL対応サイト接続中表示)

EZアプリを起動して、SSL対応サイトに接続しているときに3に点滅表示します。

「圖」(おしゃべりモード中表示)

おしゃべりモード中に**③**に表示します。受信時は 点滅します。

▶ P.250 「おしゃべり |

🕕 ご注意

- 本書では、画面の最上段(①~②の部分)を省略している場合があります。
- 本書の画面は、実際の画面と字体や形状が異なる場合があります。また、実際の画面の階調と明るさなどが異なる場合があります。
- ●外光のない暗い場所でディスプレイを見たときに、 製品によっては色調が違って見えることがあります。これはディスプレイの照明に若干赤色系のものと青色系のものが存在するためです。どちらも正規の製品であり、問題なくご使用いただけます。

ディスプレイの照明について

- お買い上げ時の設定では、キーや気くばりスイッチを操作したり、電話がかかってきたときに、ディスプレイの照明が点灯します。
- 節電画面設定により、待受中操作をせずに設定時間が経過すると、ディスプレイは消灯します。操作を行うとディスプレイは点灯しますが、やや反応が鈍くなることがあります。
 ▶ P.107 「M316 節電画面設定」

(メール表示)

未読のEメールやCメールがあるときに表示します。

- ▶ P.218 「Eメールを受信する」
- ▶ P.248「Cメールを受信する」

⑤ 「 № 」(プライバシー設定表示)

プライバシー設定が「ON」の場合に表示します。

▶ **P.241** 「プライバシー設定」

⑥ 「『 |(シークレット表示)

シークレットモード設定中に表示します。

▶ **P.130** [M47 シークレットモード]

オートロックが設定されている場合に表示します。

「雪」(ターボモード表示)

EZPプリ(Java^{\top})実行中にターボモードを設定している場合、(に表示します。

▶ P.298 「ターボモード」

③ 「・・・」(EZチャンネル表示)

EZチャンネルご利用時に表示します。

| 表示 | 状態 |
|------------|--------------------------------|
| <u>E</u> H | 新しい番組が配信された状態 |
| Ġ | 自動更新 ON に設定時、番組が配信 されていない状態 |
| CH OFF | 自動更新 OFF に設定されている状態 |

ご使用の前に

「MiniSDメモリカード装着表示)

miniSDカードを装着時に表示します。

| 表示 | 状態 |
|----------|--------------------------------------|
| 50 | 正しく装着されている状態 |
| <u>a</u> | 初期化されていない不正な miniSD カードが装着されている状態 |
| 59 | アクセス中(点滅します) |

● 「 ■ 」(電池残量表示)

電池残量の目安を次の4段階で表示します。 充電中は点滅します。

| 表示 | 状態 | |
|-------|-------------------------------|--|
| 477.2 | 十分ある状態 | |
| 4.23 | 少ない状態 | |
| | ほとんどない状態 | |
| - | 電池残量ゼロの状態(電池警告の画 面で表示されます) | |

● (着信あり表示)

電話に出られなかった着信がある場合に表示されます。

12 時計表示

待受画面以外のときは、現在の時刻が表示されます。

®フレームメニュー

「メール」、「EZweb」、「EZチャンネル」、「EZムービー」の各機能を簡単に起動できるメニューです。

10 日時表示

日付と時刻を設定しているときは、現在の日付、曜日、時刻が表示されます。

▶ P.139 「M7] 自動時刻補正 |

時刻の秒表示部分は、表示開始から約1分後に表示が 消えます。

母紙表示

気くばりスイッチのモードごとに壁紙を自由に変える ことができます。

▶ P.104「M311 待受設定」

⑥「□ 」(EZアプリ(Java™)時刻起動表示)

EZアプリのアラーム起動設定またはEZアプリ指定 起動設定中に表示します。

▶ P.295、296 「アラーム起動設定」、「EZアプリ 指定起動 |

🕡 [💿](アラーム表示)

アラームを設定しているときに表示します。 スヌーズが設定されているときは、「♠」が表示されます。 ▶ P.139 「M72 めざまし設定 |

めざましが複数設定されていて、スヌーズが1件以上 あるときは、スヌーズが優先して表示されます。

6 着信音量表示

現在の通常着信時の着信音量のレベルが、アイコンで表示されます。

| 表示 | 着信音レベル | 表示 | 着信音レベル |
|----|--------|------------|--------|
| 4_ | 音量 1 | #≡ | 音量5 |
| 4- | 音量2 | 4 S | 消音 |
| 4= | 音量3 | *4 -3 | ステップ |
| #≡ | 音量4 | | トーン |

着信音なしに設定したときは、「♣ S」が表示されます。 ▶ **P.97** 「M2 」 通常着信 |

(D) ※ 」(バイブレータ表示)

通常着信時にバイブレータを設定しているときに表示されます。

② 伝言メモ表示

伝言メモを設定しているときに、応答メッセージに応じたアイコンが表示されます。

▶ P.136 「M61 伝言メモ設定 |

| 表示 | メッセージ No. | 表示 | メッセージ No. |
|----------|-----------|-------|-----------|
| () () | 1 | 2211 | 4 |
| 00000 | 2 | men a | 5 |
| HEER ! | 3 | | |

②気くばりスイッチの気くばり名表示

設定している気くばりスイッチの気くばり名が表示 されます。

▶ P.138「M64 気くばり名|

■ 本書で説明している画面表示について

本書では、次のとおりにピクト表示エリア(①)、 スクロールバー表示エリア(②)を省略してい ます。

本書での画面表示



サブディスプレイの見かた

W11Kを閉じているとき、サブディスプレイにはW11Kの状態や電話・メールの着信をお知らせするメッセージなどが表示されます。

また、カメラ機能をご利用になるときは、閉じた 状態のままサブディスプレイで被写体をモニターしながら撮影できます。

メインディスプレイと同じように気くばりスイッチ のモードごとにサブディスプレイの待受画面の壁 紙を設定したり、時計表示や照明時間を設定した りできます。

▶ P.107 「M32 サブディスプレイ」



W11Kを開くと、サブディスプレイの表示は消えて、表示内容はメインディスプレイに移行します。



❶「 🕍 」(電波状態表示)

雷波の状態を4段階で表示します。

▶ P.36「電波状態表示」

「圖」(圏外表示)

サービスエリアの圏外または電波の弱い所で**①**に表示します。

② 「 □ 」(着信あり表示)

電話に出られなかった着信がある場合に表示します。

③「 鼠」(メール表示)

未読のEメールやCメールがあるときに表示します。

4 「 ₹」(プライバシー設定表示)

⑤「□」(EZweb起動表示)

EZwebの操作を行っているときに表示します。

EZアプリを動かしているとき、**⑤**に表示します。 通信中は点滅します。

▶ P.291 「EZアプリを起動する」

「 │ 」 (EZアプリ (Java™) 中断中表示)

EZアプリを中断しているとき、**⑤**に表示します。 通信中は点滅します。

▶ P.292 「EZアプリを再開/終了する」

「 🧸 」(SSL対応サイト接続中表示)

EZアプリを起動して、SSL対応サイトに接続しているときに⑤に点滅表示します。

⑥「雨/雨」(EZチャンネル表示)

EZチャンネルご利用時に表示します。自動更新を「OFF」に設定した場合は表示されません。

⑦ 「 圖 」 (miniSDメモリカード装着表示)

miniSDカードを装着時に表示します。

❸ 「 때 」(電池残量表示)

電池残量の目安を4段階で表示します。 充電中は点滅します。

▶ P.37 「雷池残量表示 |

サイドキー操作無効が設定されている場合に表示します。

「 骨 」(オートロック表示)

オートロックが設定されている場合、

に表示します。

10 日時表示

日付と時刻を設定しているときは、現在の日付、曜日、時刻が表示されます。

▶ P.139「M71 自動時刻補正」

⑥ 伝言メモ表示

伝言メモを設定しているときに、応答メッセージに応じ たアイコンが表示されます。

▶ P.136 「M61 伝言メモ設定」

通常着信時にバイブレータを設定しているときに表示されます。

6 着信音量表示

現在の通常着信時の着信音量レベルが、アイコンで表示されます。

▶ P.37「着信音量表示」

ご使用の前に

● 【アラーム表示】

アラームを設定しているときに表示します。 スヌーズが設定されているときは、「♠」が表示されます。 ▶ **P.139** 「M72 めざまし設定 」

めざましが複数設定されていて、スヌーズが1件以上 あるときは、スヌーズが優先して表示されます。

⑥ □ □ □ (EZアプリ時刻起動表示)

EZアプリのアラーム起動設定またはEZアプリ指定 起動設定中に表示します。

- ▶ P.295「アラーム起動設定」
- ▶ P.296「FZアプリ指定起動」

6 気くばりスイッチの気くばり名表示

設定している気くばりスイッチの気くばり名が表示されます。

▶ P.138 「M64 気くばり名」

₩ サイドキー表示エリア

カメラ機能などで表示されている機能を、①/①で選択します。

▶ P.40「サイドキー」



■ 設定情報確認表示

サブディスプレイの待受画面で①/②を押すと、 設定情報を表示できます。一定時間経つと待受 画面に戻ります。



■ 操作中表示

操作の途中でW11Kを閉じると、サブディスプレイに「操作中」と表示されます。この状態を継続するとご利用時間が通常よりも短くなります。継続してご利用にならないときは、「FFyyy」を押して待受画面にしてください。



キー操作の基本

W11Kの中心となるのがカーソルキーとセンターキー、ソフトキー、サイドキーです。

カーソルキーとセンターキー

カーソルキーは上下左右や斜めなど、押した方向に合わせて画面上のカーソルを動かすことができるキーです。

カーソルキーの真ん中にあるセンターキーは、 真ん中を押して、カーソルで選択した項目を確 定(決定)する役割を持っています。

本書では、カーソルキーの押す方向やセンターキーの操作を表わすため、次のとおりに表記します。


| 本書の表記 | 説明 |
|-----------------------|--|
| ⊕ または ⊕ | カーソルキーを上下または左右 に押します。 押すことができる方向だけを太 く表します。 |
| € | カーソルキーを斜めに押します。 押すことができる方向だけを太 く表します。 |
| (| センターキーを押します。 |

ソフトキー/サイドキー

■ソフトキー

画面のソフトキー表示エリアに表示される「全画面」」や「ザブメニュー」などの操作を実行するときは、その表示位置に対応するソフトキーを押します。

| 本書の表記例 | 操作方法と説明 |
|-----------|---|
| ②[全画面] | ソフトキー左を押します。 例: 実行される機能名が 「全画面」」で表示されま す。 |
| ●[選択] | センターキーを押します。 例:実行される機能名が 「 <mark>選択</mark> 」で表示されます。 |
| 御[サブメニュー] | ソフトキー右を押します。 例: 実行される機能名が 「 <mark>サフメニュ-</mark> 」で表示されま す。 |

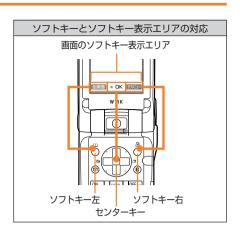


■ サイドキー

W11Kを閉じたまま使用するときに、背面側画面のサイドキー表示エリアに「 1946 」や「 1848 」などが表示されます。表示された操作を実行するときは、その表示位置に対応するサイドキーを押します。

| 本書の表記例 | 操作方法と説明 | | |
|--------|--|--|--|
| ①[ライト] | サイドキー上を押します。 例:実行される機能名が 「『・・・」」で表示されます。 | | |
| →[撮影] | サイドキー下を押します。 例:実行される機能名が 「 ・ 」 で表示されます。 | | |
| | | | |

サイドキーとサイドキー表示エリアの対応

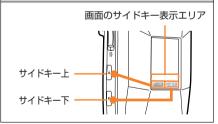

キーを長く押す

キーを長く(約1秒以上)押すことで、通常のキー操作と役割が変わるキーがあります。本書では、例えばCメールメニューを呼び出す操作(P.247)を「図を長く押す」と説明しています。


W11Kの2つのメニュー

W11Kには、待受画面にEメール、EZweb、EZ チャンネル、EZムービーの4つのアイコンで表示されるフレームメニューと、待受画面で®を 押して12の機能がそれぞれのアイコンで表示されるメインメニューがあります。

フレームメニューは、
②を押してアイコンを選択するだけで、さらに次の階層のメニューを表示させることができるので、画面に表示されるメニューを追いながら操作できます。CDMA 1X WINならではの新サービスをより簡単ですばやく体験できます。

お買い上げ時に呼び出せるそれぞれのメニューは、次のとおりです。

《待受画面》

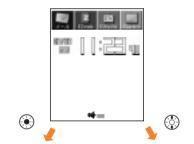

《メインメニュー》

《フレームメニュー》





| メインメニュー | | フレームメニュー |
|-----------|--------|----------|
| フォトミキサー | 伝言メモ | メール |
| ウィザード機能 | ムービー撮影 | EZweb |
| miniSDカード | スケジュール | EZチャンネル |
| 機能メニュー | 電卓 | EZムービー |
| データフォルダ | フォト撮影 | |
| マルチダイアリ | めざまし | |

フレームメニュー

フレームメニューでさまざまな サービスを利用する

メール、EZweb、EZチャンネル、EZムービーの4機能は、待受画面に表示されているフレームメニューのカテゴリーアイコンから呼び出すことができます。

フレームメニューで表示されるEメール、EZweb、 EZチャンネル、EZムービー各メニューに対応した 詳細な機能解説は、それぞれ次のページで説明し ています。

- ・Eメール (▶ P.207)
- · EZweb (▶ P.264)
- ・EZチャンネル (▶ P.282)
- · EZムービー (▶ P.300)

フレームメニューの各機能では、すぐにお使いいただけるように、また新サービスのご利用を前提にしたメニューを厳選しています。 使い勝手にあわせた各機能ごとの詳細な設定などは、上記詳細解説ページをご参照ください。

│ 操作│

● 待受画面で むを押す

フレームメニューのカテゴリーアイコンが選択できる状態で表示されます。



2 **② でカテゴリーアイコンを選択する** カテゴリーごとのメニューが表示されます。



③ ②を押して、カテゴリー内のメニューから機能を選択し● [選択]を押す 各機能のメニュー画面が表示されます。

⇒ 詳細

● フレームメニューから呼び出せる各カテゴ リーの機能は次のとおりです。

| フレームメニュー | 呼び出せる機能 |
|---|------------|
| メール | 新規作成 |
| 1.330 | 受信ボックス |
| | 送信ボックス |
| | 新着メール問合せ |
| EZweb | トップメニュー |
| I ED web | お気に入りリスト |
| | URLダイレクト入力 |
| | 前回画面表示 |
| EZチャンネル | お知らせ |
| ESSORE | 登録番組一覧 |
| | 番組ガイド |
| | マルチフォルダ |
| EZA-ビー | ポータルリンク |
| (III.II.ii.ii.ii.ii.ii.ii.ii.ii.ii.ii.ii. | EZムービー一覧 |
| | 固定着ムービー一覧 |

● フレームメニューの各カテゴリーで呼び出すことのできる機能は、よく使われる機能に限定されるため、メインメニューや回、⑥から呼び出したときのメニューとは選択できる項目が異なります。

フレームメニューのアイコンを 非表示にする

フレームメニューのアイコンを待受画面に表示 しないように設定することができます。アイコ ンを非表示にしても、 ② を押してフレームメ ニューを呼び出すことはできます。

⇒操作

- 1 待受画面で● を押して 3 章 1 秒○ 5 ※ を入力する
- ② 「■ OFF」を選択し (選択)を押す フレームメニューのアイコン表示が非表示に 設定されます。

メニューの操作と本書の表記

メインメニュー

メインメニューでは、W11Kに搭載された各機能を呼び出すことができます。使い勝手に合わせて、メインメニューに表示する機能やアイコンを変更することもできます。

メインメニューからの操作

本書では、機能を呼び出す操作を主にメインメニューからの操作で説明しています。メインメニューには、12の機能がアイコンで並び、②でアイコンを選択し③ [起動]を押して機能を呼び出します。12のアイコンは位置を移動したり、別の機能を入れ替えて登録することもできます。メインメニューからの機能の呼び出しかたと本書での操作のしかたは次のとおりに説明しています。

ご使用の前に

例:「機能メニュー」から「エニーキーアンサー」 を選択する場合

| (色) と | | | |
|---|--|----------------------|--|
| 画面と操作 | 本書の表記 (一般) | 本書の表記 (メニュー(M)機能) | |
| 待受画面で●を押す | 待受画面で ・ を押す | 待受画面で ・ を押す | |
| データフォルダを起動します | | | |
| + 起動 『バニー | | | |
| で「機能メニュー」にカーソルを合わせて (正動)を押す | 「機能メニュー」 を選択し ④ [起動]を押す | 機能番号 「52」を押す | |
| | | | |
| ③で「■ユーザー 補助」にカーソルを 合わせて ④ [選択] を押す | 「■ ユーザー 補助」を選択 し (・) [選択] を押す | | |
| 1-ヴ⁻-補助 M51 ▼字入力補助 ■ エー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | | | |
| ⑦で「■エニーキーアンサー」にカーソルを合わせて⑥ 選択]を押す | 「■ エニー キーアンサー」 を選択し ② [選択]を押す | | |

- ●機能メニューの各機能には、「MXXX」という機能番号が表示されます。メニューを順番に選択する代わりに、機能番号を入力してメニューを呼び出すことができます。本書では、機能番号を入力する方法をメインに説明しています。
- メニュー項目の右側に「▶」が表示されている ときは、次のメニューがあることを表します。

- 1つ前の画面に戻るには、CLEAR を押します。
- 操作を終了して待受画面に戻るには、OFF、・・・ を押します。

メインメニューのカスタマイズ

お買い上げ時、メインメニューには12の機能がアイコンとして表示されていますが、自分でよく使う機能を好みの場所に配置したり、アイコンを変えることができます。

→操作

例: 「ムービー撮影」を「アドレス帳」に変更する

付受画面で
 を押す
 メインメニューが表示されます。



② 変更する機能 「ムービー撮影」 を選択 し [サブメニュー] を押す

手順①で上書き登録できない機能を選択した場合は、「機能変更」は選択できません。



③ 「かんたん」タブから「機能変更」を選択し ・[選択]を押す

設定できる機能が、カテゴリーのタブごとに一 覧表示されます。



④「アドレス/履歴」タブから「アドレス 帳」を選択し● [登録]を押す メインメニューに戻ります。



ヴ ヒント

- ② アイコンの位置だけを変更する場合は、「かんたん」タブから「並べ替え」を選択し④ [選択]を押します。移動するアイコンを選択し④ [選択]を押すと、選択したアイコンを砂を押すことによって上下左右のアイコンと入れ替えて移動できます。移動先の位置で⑥ [設定]を押して移動を確定します。引き続き別のアイコンを移動するときは、アイコンを選択して⑥ [選択]を押して移動する操作を繰り返します。移動を終えるときは、〔四 [終了]を押します。
 - 表示されるアイコンだけを変更する場合は、「かんたん」タブから「アイコン変更」を選択しで[選択してアイコン一覧を表示します。。
 でアイコンを選択しで[設定]を押します。
 - 変更や移動したアイコンをお買い上げ時のものに戻す場合は、「かんたん」タブから「メニューのリセット」を選択し③ [選択]を押します。確認メッセージが表示され、「■ はい」を選択し④ [選択]を押すと、ロックNo.入力画面 (▶ P.113) が表示されますので、ロックNo.(4桁の数字)を入力します。もう一度確認メッセージが表示されますので、「■ はい」を選択し⑥ [選択]を押します。
- ① 「機能設定」タブを選んだときは、メニュー項目の 右側に「♪」が表示され、⑩ [詳細]を押して次 のメニューを表示することができます。

●メインメニュー登録機能一覧

| | アイコン | カテゴリー(タブ) | 機能 | | |
|----|------|-----------|------------------------|--|--|
| 1 | Ŧ | _ | フォトミキサー* | | |
| 2 | 1 | _ | ウィザード機能* | | |
| 3 | 4 | _ | miniSDカード* | | |
| 4 | - | _ | 機能メニュー (メニュー(M)機能)* | | |
| 5 | 100 | _ | データフォルダ* | | |
| 6 | | スケジュール | マルチダイアリ | | |
| 7 | 6 | 機能設定 | 伝言メモ | | |
| 8 | O | カメラ | ムービー撮影 | | |
| 9 | 0 | スケジュール | スケジュール | | |
| 10 | 4 | 機能設定 | 電卓 | | |
| 11 | æ | カメラ | フォト撮影 | | |
| 12 | 0 | 機能設定 | めざまし | | |
| 13 | ø | EZ/メール | EZweb | | |
| 14 | S | EZ/メール | Eメール | | |
| 15 | S | EZ/メール | Cメール | | |
| 16 | 9 | EZ/メール | おしゃべり | | |
| 17 | ø | アドレス/履歴 | アドレス帳 | | |
| 18 | 0 | アドレス/履歴 | 発信履歴 | | |
| 19 | B | アドレス/履歴 | 着信履歴 | | |
| 20 | a | スケジュール | タスクリスト | | |
| 21 | _ | 機能設定 | メニュー(M)機能個別 | | |

注:1~12がお買い上げ時の項目です。


アイコンは初期設定時のものです。

21の「メニュー(M)機能個別」で設定できる 機能は、「メニュー(M)機能一覧」(▶P.93)を ご参照ください。

※: ト書き登録できない機能

ガイド表示と設定状態表示について

各機能の画面で項目を選択したときに、その機能の内容説明 (ガイド表示エリア) や設定内容 (設定状態表示エリア) が表示されます。

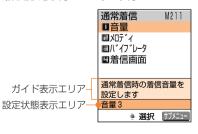

ご使用の前に

■ ガイドON/OFF

● お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

スクロールバー

選択画面の右側にはスクロールバーが表示され、表示しきれないメニュー項目の全体と現在表示されている項目の位置関係を知る目安となります。本書の画面ではこのスクロールバーを省略しています。



選択した項目によりバーの位置が変わります

完了メッセージの表示

操作の結果などで、次のような完了メッセージが表示されることがあります。



(・) [OK] を押すか、約3秒ほどお待ちください。操作が終了する場合は、自動的に待受画面に戻ります。


続けて設定操作を行うことができるような場合は、1つ前の画面や設定項目を選択する画面に 戻ります。

なお、完了メッセージ表示後の操作手順については、本書では説明を省略しています。

タブ付きメニューについて

メニューには通常メニュー画面とタブ付きメニュー画面があり、設定項目によりタブ付きメニューが表示されます。また、操作中、ソフトキー表示エリア「サブメニュー」が表示されているときは、個を押すとサブメニューとしてタブ付きメニューが表示され、さまざまな機能を利用できます。タブ付きメニューは、よく使われる機能をまとめた「かんたん」タブと応用機能の「こだわり」タブなどに分かれています。

例:文字入力画面でサブメニューの「かんたん」 がいる「絵文字」を選択する場合

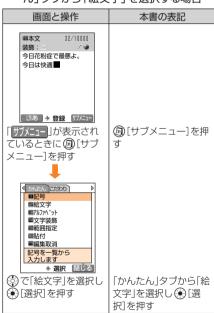

ご使用の前に

● タブを切り替えて「こだわり」タブから「単語登録」を選択するには、サブメニューの表示された画面で ⑤ を押してタブを切り替えて、「単語登録」を選択し ⑥ [選択]を押します。また、タブ内

でカーソルがいちばん上にある場合に ② を押したときと、カーソルがいちばん下にある場合に ② を押したときもタブが切り替わります。

- サブメニューの項目番号は、サブメニューの呼出し元の画面により変わる場合があります。本書の操作説明では、サブメニューの項目番号は省略し、選択するタブ名と項目名で説明しています。
- サブメニューの項目のうち、文字が薄く表示され、選択できない場合があります。設定内容、設定条件、データの種類などにより操作できない場合に薄く表示されます。
- 発信履歴やプロフィールなど、サブメニュー 以外の項目でもタブが表示される場合があ ります。同様に操作してください。

EZアプリ (Java™) の表 記について

本書では、正式名称「EZアプリ(Java™)」の記載を「EZアプリ」と省略して表記しています。

ウィザード機能

初めての方でも、複雑な設定が画面の説明を見ながら簡単に操作できる機能です。

ウィザードで設定できる機能は、代表的な項目 に厳選されています。その他の項目の詳細な設 定については、「機能メニュー」(▶ P.93) をご 参照ください。

ウィザードに対応した機能は次のとおりです。

| 機能 | 設定内容 |
|--------------------------|---|
| 気くばり スイッチ (通常着信のみ) | 気くばりスイッチ選択、着信音量、着信メロディ、バイブレータ、キー操作音量、伝言メモ、気くばりセンサー、 壁紙設定、システムカラー |
| 着信音(通常着信のみ) | 気くばりスイッチ選択、着信音量、着信メロディ、曲風選択、テンポ、エフェクト、着信ランプ(LED)、バイブレータ |
| 待受画面*1 | 壁紙選択、システムカラー、位置表示設定**2、カレンダー設定、状態アイコン設定、気くばり名、フレームメニュー設定、 照明設定 |
| サブディスプレイ*1 | 壁紙設定、時計表示設定 |
| だれかな着信 | アドレス帳選択、パターン選択 |
| アドレス帳登録 | 名前、フリガナ、電話番号 1、E メール 1、グループ |
| メール作成送信 | 宛先、件名、本文、(送信) |
| フォトメール送 信 | フォト撮影、宛先、件名、本文、 (送信) |
| ムービーメール 送信 | ムービー録画、宛先、件名、本文、(送信) |

- ※1:気くばりスイッチノーマルモードにおける設定 となります。(ただし、待受画面のフレームメ ニュー設定はすべてのモードに反映されます。)
- ※2: 時計、カレンダー、状態アイコン、気くばり名の表示位置の組み合わせパターンを選択します。

ウィザードを起動する

メインメニューからウィザードを呼び出します。

⇒操作

- 待受画面で
 を押す
 メインメニューが表示されます。
- ②「ウィザード機能」を選択し● [起動]を押す
- ③ 項目を選択し → [選択]を押す
- 公 以降の操作は画面の指示に従って操作する

⇒ 詳細

● 設定中の画面で、画面左下のソフトキー表示 エリアに「シミュレーション」が表示される 場合があります。○○を押すと、着信音など設 定内容を擬似的に実行できます。

miniSDメモリカードにつ いて

miniSDメモリカード(以下、miniSDカードとします)をminiSDジャケットに装着した状態で、W11Kに取り付けることにより、miniSDカードがお使いいただけます。W11Kの電池フタと交換して取り付け、ご使用ください。

miniSDカードは、SDカードをさらに小型化した記録メディアです。miniSDジャケットを利用することにより、受信済みEメールを保存したり、カメラ機能で撮影したデータを保存できます。また、miniSDカードにminiSDアダプタを装着することにより、SDカード対応のパソコンなどでご利用いただけます。

■ ご利用上のご注意

- miniSDカードを初期化するときは必ず W11Kで初期化してください。パソコンな どで初期化すると使用できなくなることが あります。
- miniSDカードを初期化するときは、カード内に必要とする情報(ファイル)がないことを確かめてから行ってください。内部データが消失します。
- miniSDカードには寿命があり、長時間使用するうちに書き込みや消去ができなくなります。このときは新しい物をお買い求めください。
- miniSDアダプタにminiSDカードが装着されていない状態で、SDカード対応機器に装着しないでください。また、SDカード対応機器にminiSDアダプタを装着した状態でminiSDカードだけを取り外さないでください。このような使いかたをすると、機器に不具合が生じることやminiSDカードが壊れたり、データが消失または壊れたりすることがあります。

miniSDカードは、著作権の保護を目的としたセキュリティ機能に対応していますが、W11Kは著作権保護機能には対応しておりません。


miniSDジャケットを使用する

miniSDジャケットにminiSDカードを 挿入する

SDロックピースを矢印の方向に上げます。



miniSDカードをジャケットの刻印の形にあわせ、フタに沿って水平にminiSDカード挿入口に挿入します。挿入口下部のガイド線まで、"カチッ"と音がするまでゆっくり押し込みます。

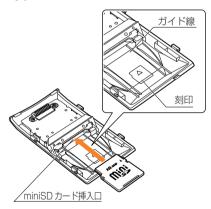

SDロックピースを矢印の方向に"カチッ"と音がするまで押し込みます。確実に押し込まれていることを確認してください。




ご使用の前に

● miniSDカードを取り出すときは、SD ロックピースを⑥の方向に上げ、カー ドを®の方向に"カチッ"と音がするま で軽く押し込みます。

miniSDカードが手前(©の方向)に出るので、miniSDカード全体が出るまで フタに沿ってまっすぐ取り出します。

注意 : 爪ではじいたりしますとカード が飛び出す場合がありますので ご注意ください。

: 挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障、内部データ 消失の原因となります。

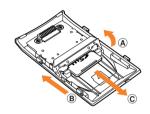

2 W11Kの電池フタを取り外す

サイドのリリースボタンを®の方向に押しながら®の方向にスライドして引き上げます。




W11KにminiSDジャケットを取り付ける

- 1 miniSDジャケット左右にある凸部を W11K本体の凹部に、図のように合わせ (A)の方向に押します。
- ② miniSDジャケットを®の方向に押しなが ら、リリースボタンが元の位置に戻るまで 押し込みます。

注意:落下させないようご注意ください。故障、内部データ消失の原因となります。



● 使用していないminiSDジャケットまたは電池フタは、卓上ホルダにのせて保管しておくことができます。

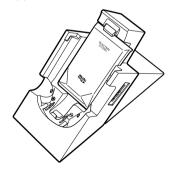


🚺 ご注意

- 接触不良の原因となる場合がありますので、接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。
- miniSDジャケットを取り付けても、「国」が表示されない場合には、miniSDカードが確実に挿入されていることをご確認のうえ、再度miniSDジャケットを取り付けてください。

miniSDアダプタと組み合わせる

miniSDカードとminiSDアダプタを組み合わせて使うと、SDカードとしてSDカード対応機器でご使用いただけます。

■ 組み合わせかた

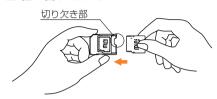

- miniSDアダプタとminiSDカードのラベル 面を合わせて、矢印の方向に押し込みます。
- 取り外すときは、miniSDアダプタの切り欠き部を利用して、miniSDカードをつまんで挿入方向と反対方向へ引き出します。

■ データを保護する

データを誤って消去することを防ぎます。 miniSDアダプタを使用してデータのコピー、 フォルダの作成・編集、データの消去、フォー マットなどができなくなります。




- ●「誤消去防止スイッチ」を「LOCK」に確実に スライドします。先の細い物を使ってスライ ドさせてください。miniSDアダプタを傷つ けないようにご注意ください。
- 解除するときは、誤消去防止スイッチを元に 戻します。
- 同梱のminiSDカードは、東芝製/松下製/ サンディスク製のいずれかです。W11Kに 対応しています。
- miniSDカードおよびminiSDアダプタは家 電製品取扱店などでお買い求めいただけます。

アンテナについて

電波の弱い所でご利用のときは、電話がつながらなかったり、通話が途切れたり、電話が切れてしまうことがありますので、アンテナは完全に引き伸ばしてご使用ください。

アンテナを収納するときは、アンテナの根もと付近を持ち、アンテナが止まるまで戻してください。

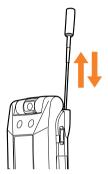

📔 ご注意


- アンテナの先端を持って無理に押し込むと、アンテナが曲がったり、折れたりするおそれがあります。
- アンテナが完全に伸びていないと、使用中にアンテナが動くため、感度が悪くなることがあります。
- アンテナに触れると、電波は弱まる特性を持っています。ご使用の際は、アンテナには触れないようにしてください。
- 送受信する電波が弱まりますので、金属製のストラップなどをアンテナに絡ませたりしないでください。
- EZweb利用時は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ●W11Kをスチール製の机や引き出しに置くと、アンテナの感度が悪くなることがあります。

電源を入れる/切る

1 電源を入れるときは OFF wm を長く押す 画面最上段のすべての表示が約1 秒間点灯 し、電源が入ったことを確認する音が鳴り、電源ONアニメーションが表示された後、待受画面が表示されます。



② 電源を切るときは「OFF Me を長く押す 電源OFF アニメーションが表示された後、す べての表示が消えます。

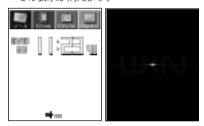

→ ご注意

- サービスエリア内でも地域的に電波の弱い所があります。このような場所では、音声が聞き取りにくくなったり、通話が切れてしまうことがあります。
 - ▶ P.36 「電波状態表示 |
- 圏外表示のときは



基本設定

お買い上げ時、またはオールリセットした後で、メインメニューから「機能メニュー」を選択すると、基本設定画面が表示され、W11Kの基本的な設定を行うことができます。「■設定しない」を選択し③[選択]を押して、そのままお使いになることもできます。


設定項目は次のとおりです。

- ・ロックNo.変更(▶ P.114)
- ・表示文字サイズ(▶ P.111)
- · 発信者番号通知 (▶ P.114)

⇒操作

① 待受画面で●を押して「機能メニュー」を選択し● [選択]を押す

《基本設定画面》

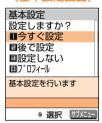

② 項目を選択し● [選択]を押す

| 今すぐ設定 | 「ロックNO.変更」/「表示文字 サイズ」/「発信者番号通知」を 選択して設定(変更)できます。 |
|--------|---|
| 後で設定 | 「機能メニュー」の一覧画面が表示されます。ただし、次回機能メニューを選択すると、基本設定画面が表示されます。 |
| 設定しない | 「機能メニュー」の一覧画面が表示され、以降基本設定画面は出なくなります。 |
| プロフィール | お客様の電話番号やEメールアドレスを確認するプロフィールが表示されます。次回機能メニューを選択すると、基本設定画面が表示されます。 |

電話

電話のかけかた、受けかたについて説明しています。

電話をかける

電話番号を入力したり、アドレス帳などから相手 を呼び出して、画面に表示した電話番号に電話 をかけます。

- 相手の携帯電話・自動車電話・PHSの電源が OFFになっているか、電波の届かない所に いるときは、接続できないことをアナウンス でお知らせします。
- 発信番号表示サービスにより、電話をかけた ときに、お客様の電話番号を相手の電話機に 表示します。「M43 発信者番号通知」 (▶P.114)設定で表示しないようにすることもできます。
- au電話からご利用いただけるダイヤルサー ビス
 - ・全国の一般電話との通話
 - ・全国の携帯電話・PHS・自動車電話との 通話
 - ・au国際電話サービス(005345:お申し 込みは不要です)
 - ・ポケットベルの呼び出し(市外局番が必要です)
 - 171(NTT災害対策用ボイスメール)
 - ・177(天気予報:市外局番が必要です)
 - ・117(時報)
 - ・104(NTT電話番号案内)
 - ・110(警察への緊急通報)*
 - ・119(消防署への緊急通報)*
 - ・118(海上保安本部への緊急通報)*
 - · 船舶電話
 - ※ 次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、電報の発信、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、新幹線との通話、116(NTT営業案内)
 - ★:警察・消防署・海上保安本部へ緊急通報の際は、お客様の所在地を必ずご確認ください。 なお、おかけになった地域によっては管轄の通報先に接続されない場合があります。

電話をかける(ダイヤル発信)

ダイヤルキーで電話番号を入力して電話をかけます。

⇒操作

- ON を押す

ヴ ヒント

- ① 入力を間違えたときは CLEAR を押して削除します。 CLEAR を長く押すと、すべて削除します。
 - 最初にON を押してから、電話番号を入力して電話をかけることもできます。
 - 電話番号に「P(ポーズ)」/「-(ハイフン)」を入力するときは、(※) [P/-]を押します。
- 3 W11Kを閉じても電話を切ることができます。▶ P.134「M53折り畳み設定」

⇒ 詳細 |

● 電話番号は36桁まで入力できます。

発信時のサブメニューを利用する

電話番号を入力した後やアドレス帳などから呼び出した後に、「184」/「186]などの特番(特別番号)を付加して電話をかけることができます。

⇒操作

- 1 待受画面で電話番号を入力する
- ② ⑨ [サブメニュー] を押す発信時のサブメニューが表示されます。
- ③ 項目を選択し→ [選択]を押す
- 4 ON を押す

ヴ ヒント

- ① ON を押してから電話番号を入力して、特番を 付加することもできます。
- ③ −付加した項目を消去するときは、もう一度⑩ [サブメニュー]を押して、付加した項目を選択し ・ (選択)を押します。

⇒詳細

● 発信時のサブメニュー

| 184付加 | 自分の電話番号を通知しません。 ▶ P.328 「発信番号表示サービス」 |
|--------------|--|
| 186付加 | 自分の電話番号を通知します。 ▶ P.328 「発信番号表示サービス」 |
| ぷりペイド 付加 | 「1401」を付加します。 通話料金をauのぷりペイドサービ スでご登録した残高から引きます。 |
| 分計付加 | 「131」を付加します。 「131」を付加した通話分につい て分計明細書を発行します。通話 明細分計サービスのご利用には、 別途お申し込みが必要です。 ▶ P.331「通話明細分計サービス」 |
| ボイスメール 付加 | 「1612」を付加します。 au電話のお留守番サービスをご 利用の相手に、呼び出さずに直接 伝言を録音します。 ▶ P.320「ボイスメールを送信する」 |
| ガイドOFF | ガイド表示を表示しないように します。 |

- ※ 特番がすでに付加されている場合は、「付加」は 「消去」と表示されます。
 例:「184付加」→「184消去」
 ガイドが表示されている場合は、「ガイド OFF」と表示されます。
- 特番を付加して電話番号が36桁を超えて しまうときは、付加できません。

発信履歴/着信履歴/発信頻度から 発信する

前にかけた電話やかかってきた電話、よくかける電話は、それぞれ「発信履歴」(▶ P.87) / 「着信履歴」(▶ P.91) として記録されています。発信履歴/着信履歴/発信頻度を呼び出して電話をかけることができます。

⇒操作

① 待受画面で ○ (発信履歴) / ○ (着信履歴) を押す

発信頻度は、発信履歴/着信履歴を表示した 後にタブを切り替えて表示します。

- ② 発信履歴/着信履歴/発信頻度から 相手を選択し(※) [選択]を押す
- ③ ON を押す

ヴ ヒント

- ② 発信履歴/着信履歴/発信頻度から相手を選択 しON を押しても電話をかけることができます。
 - ⑩[サブメニュー]を押して、「かんたん」タブから「特番付加」→「■特番付加発信」を順に選択し、・
 ・ [選択]を押すと、発信時のサブメニューが利用できます。
 - 電話番号を表示中に「CLEAR」、[0.5%] ~ [9.5m] 、[後.5]、 #5] で番号を修正して電話をかけることもできます。ただし、サブメニューから特番付加を行ったときは修正できません。

⇒詳細

● 最初に「184」/「186」/「1401]/ 「1452(割込禁止)」(▶P.326)/「131]/ 「1612」を入力した後に発信履歴/着信履 歴/発信頻度を呼び出した場合は、検索した 電話番号の先頭にこれらの特番を付加して 電話をかけることができます。

アドレス帳から発信する

アドレス帳に電話番号や名前を登録しておく と、簡単に呼び出して電話をかけることができ ます。

- アドレス帳への登録方法は、「アドレス帳に 登録する」(▶ P.72)をご参照ください。
- シークレット登録されているアドレス帳を呼び出すときは、「M47 シークレットモード」(▶ P.130)をONにしてください。

→操作

① アドレス帳 1 件表示画面 (▶ P.79) で②N を押す

電話番号1へ発信します。

ヴ ヒント

- ① 電話番号を2つ登録しているときに、どちらかを 選択せずに ON を押した場合は、通常使用に設 定されている電話番号へ発信します。それ以外 へ発信するときは、電話番号を選択し ON を押 します。
 - 最初に ON を押してからアドレス帳を呼び出して電話をかけることもできます。

 - ⑩ [サブメニュー] を押して、「かんたん」タブから「特番付加」→「■ 特番付加発信」を順に選択し、① [選択] を押すと、発信時のサブメニューが利用できます。
 - 電話番号を表示中に「LEAR」、「0000~(9500~(9500))とが、、 世間で番号を修正して電話をかけることもできます。ただし、サブメニューから特番付加を行ったときは修正できません。

⇒ 詳細

● 最初に「184」/「186」/「1401]/ 「1452(割込禁止)」(▶P.326)/「131]/ 「1612」を入力した後にアドレス帳を呼び 出した場合は、検索した電話番号の先頭にこれらの特番を付加して電話をかけることが できます。

なお、アドレス帳の電話番号に「184」/「186」が付加されていた場合も、最初に入力した「184」/「186」に置き換わります。アドレス帳に登録されている電話番号に特番が付加されていても、最初に入力した特番が優先されます。

イヤホンマイクで発信する

スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチで電話をかけることができます。

⇒操作

- 1 スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ ステレオイヤホンマイク(別売)を W11Kに接続する
- ② 電話番号を入力する 電話番号は発信履歴やアドレス帳などからも 表示できます。
- 3 イヤホンマイクのスイッチを "ピピッ" と鳴るまで押す
- 電話を切るときはイヤホンマイクのスイッチを "ピーッ" と鳴るまで押す

ヴ ヒント

② - 電話番号を入力(表示)しないと、アドレス帳のメ モリNo.499の通常使用番号に設定されている 電話番号へ発信します。

□詳細

- 通話中にスイッチ付イヤホンマイク(別売)/ ステレオイヤホンマイク(別売)をつないだ場合は、その通話が終了するまでスイッチ付イヤホンマイク(別売)/ステレオイヤホンマイク(別売)を抜かないでください。通話が切れることがあります。
- スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ステレオイヤホンマイク(別売)をつないだ状態でポケットやカバンなどに入れないでください。コードを引っ掛けると故障するおそれがあります。
- シークレット登録されているアドレス帳を呼び出すときは、「M47 シークレットモード」(▶ P.130)をONにしてください。

国際電話をかける

W11Kからは特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

■ au国際電話サービスに関するお問い合わせ: au電話から(局番なし)157(通話料金無料)

au電話から海外に発信する

日本国内のau電話から海外に電話をかけることができます。

⇒操作

例: au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

- 待 受 画 面 で ア ク セ ス コ ー ド 「005345」を入力する
- ② アメリカの国番号「1」→市外局番 「212」→電話番号「123XXXX」を 順に入力する

市外局番が「O」で始まる場合は、「O」を除いて入力してください。

③ ON を押す

⇒詳細│

- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。各auにてご利用限度額を超過したことが確認できた時点から同月内の末日までの期間、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開いたします。また、ご利用停止中も国内通話は通常どおりご利用いただけます。
- 通話料金は、各auより毎月のご利用料金と 一括してのご請求となります。
- ●ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスによる接続を停止することもできます。
- 海外へ電話を転送することもできます。詳しくは「海外の電話に転送する」(▶ P.324)をご参照ください。

海外からau電話に発信する

海外から日本国内のau電話にかけることができます。

⇒操作

例: アメリカからau電話「090-XXXX-XXXX」にかける場合

① アクセス番号「011」→日本の国番号 「81」→電話番号「90XXXXXXXX」 を順に入力する

au電話番号の最初の「O」を除いて入力してください。

② ON を押す

ヴ ヒント

● アクセス番号は国によって異なります。

電話を受ける


電話を受ける(着信)

電話がかかってくると、着信音が鳴り、着信ランプ(LED)が点滅、アニメーション表示、キー・メイン/サブディスプレイ照明の点灯で着信をお知らせします。


● W11Kを閉じた状態で着信があった場合は、開いて電話を受けてください。

《着信中の画面》

着信中の画面表示です。相手の電話番号や相手の 状況が確認できます。

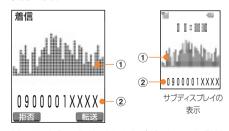

例:電話番号が通知された場合(アドレス帳登録 なし)

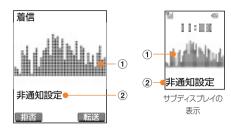

- 例:電話番号が通知されない場合
- ① アニメーションが表示されます。
- ② 相手の電話番号や名前、非通知理由などが表示されます。
 - ・電話番号のみ : 電話番号が通知され、アドレ
 - ス帳に登録していないとき ・名前と電話番号:電話番号が通知され、アドレ
 - ス帳に名前が登録されているとき
 - · 非通知設定 : 相手が電話番号通知を禁止
 - しているとき

 ・公衆電話
 : 相手が公衆電話からかけて
 - きたとき
 ・通知不可能 : 相手が電話番号を通知できないとき

⇒操作

- ② 電話を切るときは「OFFpwalを押す

ヴ ヒント

- ① ① ** ** ** / # ** | / (CLEAR / ② / ② / ② / ② のいずれかを押しても電話を受けることができます。
 - ▶P.134 「M52 Tニーキーアンサー」
- 2 W11Kを閉じても電話を切ることができます。▶ P.134「M53折り畳み設定」

イヤホンマイクで電話を受ける

スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ステレオイヤホンマイク(別売)のスイッチで電話を受けることができます。

⇒操作

- 1 スイッチ付イヤホンマイク (別売) / ステレオイヤホンマイク (別売) を W11Kに接続する
- ② 着信中にイヤホンマイクのスイッチを "ピピッ" と鳴るまで押す
- 電話を切るときはイヤホンマイクのスイッチを "ピーッ" と鳴るまで押す

⇒詳細

- 「M54 オート着信」(▶ P.134)を設定する と、イヤホンマイクを接続した状態から何も 操作せずに電話を受けることができます。
- 通話中にスイッチ付イヤホンマイク(別売)/ ステレオイヤホンマイク(別売)をつないだ場合は、その通話が終了するまでスイッチ付イヤホンマイク(別売)/ステレオイヤホンマイク(別売)を抜かないでください。通話が切れることがあります。
- スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ステレオイヤホンマイク(別売)をつないだ状態でポケットやカバンなどに入れないでください。コードを引っ掛けると故障するおそれがあります。
- 着信音は、W11Kとイヤホンマイクの両方から鳴ります。着信音量が「消音」に設定されている場合は、「音量1」でイヤホンマイクから鳴ります。

不在着信 (新着情報) の表示を確認する

不在着信(新着情報)の表示と着信履歴で、出られなかった電話を確認できます。

《不在着信(新着情報)表示画面》

かかってきた電話に出られなかったとき (不在着信) や受信メールなどがあったことを待受画面にお知らせします。



① 不在着信の件数が表示されます。お留守番サービスや伝言メモで応答したときも表示されます。

また、シークレット登録している相手からの着信でも表示されます。

② 不在着信があることを表示します。

→ 操作

① 待受画面で「着信あり」を選択し[OK] を押す

着信履歴 (▶ P.89) を表示します。

ヴ ヒント

① - 確認せずに不在着信(新着情報)の表示を消したいときは、[DFFm]を押します。再度、不在着信を表示させたいときは、[DFFm]を押します。

⇒詳細

- 電話の他にEメール/Cメール/番組更新 (EZチャンネルの機能)の着信があったときは、あわせて不在着信(新着情報)に表示されます。
- 壁紙設定でアニメーションが選択されている場合は、不在着信(新着情報)を表示すると、アニメーション表示されません。

着信中に操作する

着信音量を調節する

着信音が鳴っている間に、着信音量を5段階で調節できます。だんだん大きくなるように設定(ステップトーン)したり、音が鳴らないように設定(消音)することもできます。


あらかじめ「M211 音量」(▶ P.97)で設定 することもできます。

⇒操作

● 着信中に◇を押して音量を調節する

⇒詳細

- お買い上げ時は、次のとおりに設定されています。
 - ・「ノーマル」 :音量3
 - ・「セーフティ」:音量3
 - ・「サイレント」:消音
- 音量は、次の5段階とステップトーン、消音 に調節できます。

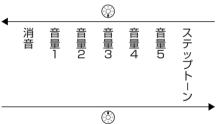

- 「M213 バイブレータ」(▶ P.99)で「ON:着信音なし」が設定されている場合は、音量を調節しても着信音は鳴りません。
- 「ステップトーン」に設定すると、「音量1」から「音量5」まで1段階ずつ大きくなります。
- 「消音」に設定すると、待受画面に「● S」が表示され、電話がかかってきても着信音は鳴りません。着信ランプ(LED)の点滅、アニメーション表示、キー・メイン/サブディスプレイ照明の点灯で着信をお知らせします。

保留にする

電話にすぐに出られないとき、保留にして、相手にしばらく待ってもらうこと(応答保留)ができます。相手にはすぐに電話に出られないことをアナウンスでお伝えします。

⇒操作

- 1 着信中にOFF を押す "ピーッ、ピーッ" と鳴り、保留になります。
- ② 電話に出るときは「ON を押す

ヴ ヒント

- 一保留中にOFF を押すと電話が切れます。
 - 保留中は、約30秒ごとに、"ピーッ、ピーッ、…" と鳴り、保留中であることをお知らせします。
- - ▶ P.134 [M52 エニーキーアンサー]

⇒ 詳細

- 保留中でも、かけてきた相手には通話料金が かかります。
- 保留を解除した後に、もう一度保留にすることはできません。
- 着信音量が「消音」に設定されている場合は、 応答保留音は鳴りません。

着信を拒否/転送する

電話に出られないときや、出たくないときに、着信を拒否したり、登録しておいた電話番号に転送することができます。 着信を拒否すると呼出音が止まり、相手にはアナウンスでお伝えします。

- 着信拒否は、あらかじめ「M45 着信制限」
 (▶ P.116)で設定することもできます。
- 着信転送は、あらかじめ「選択転送」 (▶ P.323)を設定しておく必要があります。

⇒操作

① 着信中に ① [拒否] / 囫 [転送] を押 す

ヴ ヒント

- 1 − 着信中に
 2 選択]を押し、
 4 ごを押して転送することもできます。
 - ー着信中に●「選択」を押し、OFF mmを押して着信を 拒否することもできます。

⇒ 詳細 |

- 割込通話サービスによる呼び出しには、着信 拒否をすることができません。
- 着信 転送 サービスの「無応答転送」 (▶P.323)/「お留守番サービス」(▶P.314) を設定している場合は、着信拒否をしても着 信転送サービス/お留守番サービスが優先 されます。
- 着信拒否/転送をした場合も、着信履歴に記録されます。

通話中に操作する

受話音量を調節する


通話中に相手の声の大きさを5段階で調節できます。

⇒操作

● 通話中に◇を押して音量を調節する

⇒詳細

- お買い 上げ時は「音量3」に設定されています。
- 呼出中から音量調節を始めることができます。
- 音量は、次の5段階で調節できます。

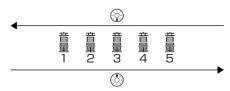

プッシュ信号を送信する

通話中に "ピッポッパッ" というプッシュ信号を送ることにより、銀行の残高照会やポケットベルへのメッセージ送信など、各種のプッシュホンサービスをご利用になれます。

⇒操作

通話中に送信したい番号を押す ダイヤルキー([0000]~[950]・(****)・(#55))を 押すと、プッシュ信号を送信します。

ヴ ヒント

① - アドレス帳や発信履歴/着信履歴/発信頻度を呼び出して番号を表示し⑩[サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「特番付加」→「■ブッシュ信号送信」を順に選択しጭ[選択]を押しても、その番号をブッシュ信号として送信できます。

複数のプッシュ信号を続けて送信する

「P(ポーズ)」を利用して、画面に表示した複数の番号をプッシュ信号として続けて送信することができます。

⇒操作

- 例:銀行の残高照会のために銀行へ電話をかけてから「IDナンバー:5555」と「口座番号:8888」をまとめて送信する場合
- ① (銀行に発信後)通話中にIDナンバーを入力し
 ② [P/-]を押す
 通話中の画面にIDナンバー「5555」と「P(ポーズ)」を入力し、「5555P」と表示します。
- ② 続けて口座番号を入力しの を押す 口座番号「8888」を入力し、画面に 「5555P8888」と表示したらの を押します。
- ③ 「■ プッシュ信号送信」を選択し〔選択〕を押す

IDナンバー 「5555」が点滅し、プッシュ信号として送信されると点滅が停止します。

② [ON] を押す続けて口座番号 [8888] が点滅し、ブッシュ 信号として送信されると点滅が停止します。

⑤ 残高照会が終了したら「OFF_{mm}を押す

⇒ 詳細 |

◆ よく使うプッシュ信号や複数のプッシュ信号を続けて送る場合は、「P(ポーズ)」を利用してあらかじめアドレス帳に登録しておくと便利です。

アドレス帳への登録方法は、「アドレス帳に 登録する」(▶P.72)をご参照ください。

音声メモを録音する

通話中に相手の声を録音し、音声をメモとして 利用できます。録音した音声メモは、「M63 伝 言メモ再生・消去」(▶ P.137)で再生すること ができます。

⇒操作

- 通話中に近ば中に「メモ」を押す"ピーッ" と鳴り、録音が始まります。
- ② 録音を終了するときは [停止] を押す

ヴ ヒント

② − 約18秒経つと、録音を終了して诵話に戻ります。

⇒ 詳細 |

- ●録音された音声は、電源を切っても記憶されています。
- すでに音声メモが記録されている場合に、新 しく録音すると、前の音声メモは消去されます。
- ●「音声メモ」で録音できるのは通話中の相手 の声だけです。自分の声は録音できません。
- ●録音の途中で電話を切った場合は、その時点までの音声が録音されます。
- 録音開始の"ピーッ"という音は相手には聞 こえません。
- 録音できるのは1件のみで、最大約18秒です。

サイドキー操作無効

閉じたW11Kをカバンやポケットに入れて持ち歩くときなど、サイドキー (カメラキー・「・・・))が押されても動作しないようにロックします。ロック中でもW11Kを開くと、サイドキーの操作は通常どおりにご使用になれます。

→ 操作

① 待受画面で €を長く押す

ヴ ヒント

① - ロックを解除するときも、● を長く押します。

⇒ 詳細 |


- サイドキー操作無効を設定すると、サブディスプレイに「≦」が表示されます。
- サイドキー操作無効を設定し、W11Kを閉じたままでも、待受画面以外での操作中であればサイドキー操作は可能です。
- サイドキー操作無効の設定は電源を切ると 解除されます。

気くばりスイッチ

● 気くばりスイッチとは

W11Kは、気くばりスイッチに対応した3つのモードを持っています。それぞれのモードに対して、着信音量、着信メロディなどの着信時の動作や、気くばりセンサーの動作などを設定できます。例えば、通常のとき、金議中など音を出したくないとき、運転中で電話に出られないときなど、周囲の状況に合わせた3パターンの設定を行います。ご使用時は、気くばりスイッチを切り替えるだけで、その場の状況に合わせたご利用が可能です。気くばりスイッチごとに設定できる項目についての詳細は「M463機能リセット」の「お買い上げ時の設定一覧」(▶ P.121)をご参照ください。

● 気くばりスイッチを切り替える

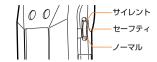

気くばりスイッチは、W11K右側面の上の方にあります。スイッチをスライドさせてモードを切り替えることができます。

お買い上げ時の設定では、スイッチの位置に対応する各モードに、ノーマル、セーフティ、サイレントという気くばり名が付いています。また、「セーフティ」、「サイレント」のときは、待受画面に名称が表示されます。

気くばりスイッチは、常にいずれかのモードが選択されています。W11Kをご利用中は、気くばりスイッチで現在選択しているモードと設定内容をご確認ください。

| 気くばり スイッチの位置 | 待受画面での表示 (現在のモードの確認) |
|-----------------|--------------------------|
| いちばん下 | 表示なし(ノーマル) |
| 真ん中 | セーフティ |
| いちばん上 | サイレント サイレント EMBS S |

- ●「ウィザード機能」(▶ P.46)の気くばりスイッチ設定を使うと、画面を見ながら簡単に気くばりスイッチごとの設定を行うことができます。
- 気くばりスイッチの各モードの設定を変更 するときは、気くばりスイッチを設定したい モードに切り替えてから、設定を変更しま す。

気くばりスイッチの位置を切り替えない限 り、変更した内容で利用できます。

● お買い上げ時の設定内容 特別な設定変更を行わず、気くばりスイッチを切り替えると、お買い上げ時の設定のままお使いになることができます。

| モード | | モード | ノーマル (表示なし) | セーフティ | サイレント | |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|---|--|--|
| 電話がかかって きたときの動作 | | | 着信音が鳴る | 着信音が鳴った後に、相 手に運転中の旨の応答 メッセージを流し、用件 を録音する | 着信音を鳴らさず、バイブレータが振動した後に、相手に電話に出ることができない旨の応答メッセージを流し、用件を録音する | |
| | | 通常着信 | | 音量3 | 消音 | |
| | | 着信お知らせ | | 音量3 | 消音 | |
| | 着 | Eメール受信 | | 音量3 | 消音 | |
| | 着信音量 | Eメールお知らせ | | 音量3 | 消音 | |
| | 量 | Cメール受信 | 音量3 | | 消音 | |
| | | おしゃべり受信 | | 音量3 | 消音 | |
| | | EZアプリ通信 | | 音量3 | 消音 | |
| | | 通常着信 | 固定 1 | 固定2 | (固定1)* | |
| | 羊 | 着信お知らせ | 効果音2 | 効果音2 | (効果音2)* | |
| | 着信 | Eメール受信 | 効果音3 | 効果音3 | (効果音3)* | |
| | X | Eメールお知らせ | 効果音2 | 効果音2 | (効果音2)* | |
| | デ | Cメール受信 | 効果音2 | 効果音2 | (効果音2)* | |
| | 1 | おしゃべり受信 | 効果音 1 | 効果音 1 | (効果音1)* | |
| ≘љ | | EZアプリ通信 | 効果音3 | 効果音3 | (効果音3)* | |
| 設定内容 | | 通常着信 | OFF | | ON:着信音なし | |
| 点 | バイブ | 着信お知らせ | OFF | | ON:着信音なし | |
| " | | Eメール受信 | OFF | | ON:着信音なし | |
| | 1 | Eメールお知らせ | OFF | | ON:着信音なし | |
| | 夕設 | Cメール受信 | OFF | | ON:着信音なし | |
| | 定 | おしゃべり受信 | OFF | | ON:着信音なし | |
| | | EZアプリ通信 | OFF | | ON:着信音なし | |
| | | キー操作音量 | 音量2 | | 消音 | |
| | 効 | めざまし音量 | 音量3 | | 消音 | |
| | 効果音 | スケジュール音量 | | 音量3 | 消音 | |
| | 首 | ウェイクアッ プトーン | ON | | OFF | |
| | 伝言メモ設定 | | OFF | ON | ON | |
| | 気くばり名 | | 登録なし (表示なし) | セーフティ | サイレント | |
| | 気< | (ばりセンサー | OFF | | | |
| w · / \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ | | | | で、美信も書も「光辛」以及に記字した担合の 美信マロディの初期値です | | |

- ※:()は「サイレント」で着信音量を「消音」以外に設定した場合の、着信メロディの初期値です。
- 気くばりスイッチの各モードの設定を確認するときは、気くばりスイッチを確認したいモードに切り替えてから、各機能の確認したい項目にカーソルを合わせると、設定状態表示エリアに設定内容が表示されます。
- 安全のため、車を運転する際は、あらかじめ気くばりスイッチを「セーフティ」に切り替えてください。

文字入力

アドレス帳登録やメール作成などに必要な文字入力について説明しています。

文字入力のしかた

W11Kには、次の4つの文字入力方式があります。

- ・ダイヤルキー+推測入力
- ダイヤルキー入力
- ダイヤルカーソル入力
- ・文字コード入力

お買い上げ時は、「ダイヤルキー+推測入力」が 設定されています。使い勝手にあわせて文字入 力方式を切り替えられます。

▶ P.68 「文字入力方式を切り替える」

入力できる文字の種類 (入力モード) は、画面 (場面) によって異なります。

《文字入力画面(ダイヤルキー+推測入力)》

本書では、文字入力方法を主に「ダイヤルキー+推 測入力」で記載しています。



① 残数表示部

左側に現在文字がいくつ入力されているかを表示し、右側には全部で文字がいくつ入力できるかを表示します。

② 入力表示部

入力した文字を表示します。

③ 推測変換候補表示部

入力したひらがな (読みがな) で始まる単語の 候補が、次に入力されるひらがな (読みがな) を推測した候補も含めて表示されます。 長い単語 もひらがな (読みがな) をすべて入力せずに、 候補を選択するだけで入力できるようになります。

④ 入力モード表示部

現在どの入力モードを使用しているかを表示します。 (中で切り替えて使用します。

▶ P.62 「入力モードの種類」

▶ P.62 「入力モードの切り替えかた」

文字を入力する (ダイヤルキー+推測入力)

「ひらがな」・「英字」・「数字」の入力モードを切り替えてから、ダイヤルキーを押して文字を入力します。入力したひらがな(読みがな)は推測変換候補より選択し、簡単にご希望の文字へ変換できます。

● ダイヤルキーの入力方法については、「ダイヤルキー入力」(▶ P.69)をご参照ください。

⇒操作

例:「相田ペットSHOP3 (英数字半角)」と入 力する場合

- ① 文字入力画面で「あいだ」を入力する
 1 ** → → 1 ** 2回 → 4 ** → ** ** を順に押します。
 すべてを入力する前に推測変換候補に「相田」が表示されたら、手順 ② へ進みます。
- ② ②を押して推測変換候補から「相田」 を選択し● [選択]を押す
- 「べっと」を入力する
 「ちゅく4回→をご2回→46回3回→をご2回→46回5回を順に押します。
 すべてを入力する前に推測変換候補に「ペット」が表示されたら、手順4へ進みます。
- ⑤ **○○を押して英字モードにする**入力モード表示部に「■○▲■」を表示します。
- 「SHOP」を入力する
 「たっぱり」を入力する
 「たっぱりでする
 「SHOP」が表示されたら、手順 つへ進みま
- ⑦ ②を押して推測変換候補から「SHOP」 を選択し● [選択]を押す

す。

- ② を押して数字モードにする入力モード表示部に「■■■」 | を表示します。
- (9) 「3」を入力する#別本権保持によるの「2」がままる。

推測変換候補に半角の「3」が表示されたら、 手順 ⁽¹⁾へ進みます。

- ① ②を押して推測変換候補から「3(半角)」を選択し〔選択〕を押す
- (1) (選択) を押す推測変換候補表示部を閉じます。

ヴ ヒント

- - 「あい」のように同じキーの文字を続けて入力するときは、間に○を押します。
- ② ③を押した回数分、次の文字候補にカーソルが 移動します。
 - ひらがなのままで良いときは、
 [選択]を押します
 - 通常変換する場合は、

 ⑩ [変換]を押して入力した読みに対応した変換候補から文字を選択することができます。文字を選択せずに

 ⑩ [推測]を押すと、再び推測変換候補が表示されます。
- ③、⑤、⑤ 表示された文字候補で良いときは、
 ⑥ [選択] を押して確定します。推 測変換候補表示部には、次に入力される言葉を推測した候補が表示されます。候補がないときは、そのまま次のひらがな (読みがな)を入力して推測変換候補を表示させて選択していきます。推測変換候補表示部を閉じる場合は、文字候補から「閉じる」を選択し⑥ [選択] を押します。

計細

- ■最初の入力モードは、表示した文字入力画面によって異なります。
- ご利用中の文字入力画面により、入力できる 文字が異なります。

● 入力モードの種類各入力モードで入力できる文字は次のとおりです。

| 入力モード | 入力できる文字 | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| ひらがな | ひらがな、カタカナ(半角·全 角)*、漢字*、記号(半角*·全 角) | | | |
| (A) 英字 | 英字、数字、記号(半角・全角*) | | | |
| 数字 | 数字、*、#(半角·全角*) | | | |
| 半角カタカナ | 半角力タカナ、半角記号 | | | |
| 半角英字 | 半角英字、半角数字、半角記 号 | | | |
| 半角数字 | 半角数字、*、# | | | |


※:変換が必要です。

- 入力モードの切り替えかた 文字入力画面では、○○を押すたびに入力モー ドが変わります。
 - ・日本語変換が可能な場合 日本語変換システムATOK for auの「瓢」 が表示されます。



数字モード

・半角入力のみの場合

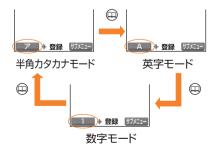

● ダイヤルキー入力の文字割当一覧表 ダイヤルキーそれぞれに複数の文字が割り 当てられています。ダイヤルキーを繰り返し 押すと、次の文字が順番に表示されます。 入力モードによって、入力できる文字が異な ります。

| +- | 入力モード | | | |
|-----------------|---|-----------------------|----|--|
| | ひらがな 半角カタカナ | 英字**2 | 数字 | |
| 1 . @ | あいうえお | .@/:~1 | 1 | |
| | あいうえお | | | |
| 2 h ABC | かきくけこ | ABCabc2 | 2 | |
| 3 def | さしすせそ | DEFdef3 | 3 | |
| 4 th | たちつてとっ | GHlghi4 | 4 | |
| 5 ts | なにぬねの | JKLjkl5 | 5 | |
| 6 lä MN0 | はひふへほ | MNOmno6 | 6 | |
| 7 ま PORS | まみむめも | PQRSpqrs7 | 7 | |
| 8 [†] | やゆよゃゅょ | TUVtuv8 | 8 | |
| 95 wxyz | らりるれろ | WXYZwxyz9 | 9 | |
| O *** | わをんゎ - 、。 !?·~[:::]] [↓]** ⁴ | [:::][.]*4 0 | 0 | |
| ★ ,,° *1 | [↓]*4 | Г ↓] * 4 | * | |
| # 55 | 逆循環*3·記号 | 逆循環*3·記号 | # | |

※1: 直前に入力した文字が、濁点→半濁点→小 文字→大文字に変換されます。例: つ→づ→っ ハ→パ・→パ・

t→t A→a

※2: Eメールアドレス、URL入力時は、英字モードの表示順番は、小文字が先になります。 例: 2 mc を繰り返し押すとabcABC2の順番に表示

※3: ダイヤルキーを押し過ぎたときは、(#***)を押すと、1つ前の文字に戻り、以降、逆順に表示されます。ただし、(***)を押した場合は、(#***)を押しても逆循環できません。

※4: 「」(改行)」は、場面によっては入力できません。

- 一度にたくさんの文字を変換すると、自動的 に文節を区切って変換されます。
- 文字を消去するときは、※ を押して消したい文字にカーソルを合わせて [CLEAR] を押します。 [CLEAR] を長く押すと、カーソル以降の文字がすべて消去されます。 カーソル以降に文字がない場合は、全消去になります。
- スペースを入力するときは、文末で● を押してカーソルを1つ右に移動させます。

改行するときは、医診 を押します。文末で
 を押しても改行することができます。C
 メール本文入力時などは、改行できない場合もあります。

ダイヤルキー+推測入力で文節を変更して変換する

ダイヤルキー+推測入力で入力したひらがなが 希望の漢字に変換されなかった場合に、文節の 区切りを変更して変換し直します。

「M513 単語登録」(▶P.133)で、よく使う 文字や一度に変換できない文字を、短い読み で登録しておくてともできます。

⇒操作

例:「かれはいしゃ」を「かれは医者」に変換する場合

- 2 💮を3回押す

《入力表示部》《推測変換候補表示部》

かれ<mark>は</mark>いしゃ

かれは枯れ葉 かれば刈れば 借れば 狩れば駆れば 枯れは 涸れは

選択]

かれはいしゃ

<mark>いしゃ</mark> 医者 慰謝料 イシャ

(<u>;</u>)

1

いしゃ <mark>医者</mark> 慰謝料 イシャ

選択 👆

かれはいしゃ

かれは医者

<mark>閉じる</mark>の を に が は で と 、 も です 。 から や など だ な へ

ヴ ヒント

② - 囫 [変換] を押すと、通常変換の文節変換候補が表示され選択できます。

□ 詳細 |

- 推測変換候補は1件につき22文字まで、合計約4000文字(入力した単語によって変わります)まで記憶されます。それを超えると古い候補から自動的に消去されます。
- ◆ ひらがな(読みがな)が17文字以上の候補 は記憶されません。

通常変換で文節を変更して変換する

推測入力なしのダイヤルキー入力時に、入力したひらがなが希望の漢字に変換されなかった場合は、文節の区切りを変更して変換し直します。

▶ P.69 「ダイヤルキー入力」

 「M513 単語登録」(▶ P.133)で、よく使う 文字や一度に変換できない文字を、短い読み で登録しておくこともできます。

│ 操作│

例:「あすはやまで」を「明日葉山で」に変換する場合

→ (漢字に変換)を押す

明日は山で

→ (文節を変更)を押す

<mark>あす</mark>はやまで

√ (漢字に変換)を押す

明日葉山で

ヴ ヒント

② - 通常変換で推測変換を使いたいときは、⑩ [推 測] を押し推測変換候補を表示して選択できます。

記号・絵文字・アルファベット・定型 文・顔/飾り文字

記号や絵文字、定型文などをポップアップから 選択して入力できます。

「M511 定型文」(▶ P.132)や「M512 顔文字」(▶ P.132)は内容を編集すること ができます。

例:《記号ポップアップ》



→ 操作

例:記号を入力する場合

- 文字入力画面で(サブメニュー)を 押す
- 2 「かんたん」タブから「記号」を選択し

 ② [選択]を押す

 記号ポップアップが表示されます。
- ③ 記号ポップアップから入力したい記号を選択し● [選択]を押す
 □ [i 連続選択]を押すと ポップアップから続
 - □ [連続選択]を押すと、ポップアップから続けて入力ができます。

ヴ ヒント

- 1 文字入力画面で[#智]を押しても、記号ポップアップが表示されます。[#智]を繰り返し押すと、記号→絵文字→アルファベット…の順に表示が切り替わります。
- 2 ▶ P.356 「記号一覧」、「絵文字一覧」▶ P.357 「顔文字(M512)一覧|
- ③ − ⑥、⑩、□、□を押すとポップアップのページをめくることができます。

⇒ 詳細 |

記号、絵文字のポップアップの1ページ目1 行目には最近入力されたものから表示されます。 ● 絵文字や顔文字は読みを入力し、⑩[変換] を押して変換し、表示させることもできます。

例:読み: [は一と]→ ⑨ [変換]を押す→

読み: 「かお」→ 📵 [変換]を押す→

● カタカナは、半角で入力できない場面では、 全角で入力します。

範囲指定(コピー/カット/メモ帳へ登録)

入力した文字をコピー(複写)またはカット(移動)して、他の場所へ貼り付けることができます。また、よく使う文字はメモ帳へ登録しておき、いつでも呼び出すことができます。

⇒操作

- ① 文字入力画面で指定したい文字の開始点にカーソルを合わせて ⑤ [サブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「範囲指定」を選択し(・・・) [選択] を押す
- ④ 「■コピー」/「ロカット」/「ロメモ帳へ登録」を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

- ②、3 文字の開始点にカーソルを合わせて (B) を押してから終了点にカーソルを合わせて (予) [選択] を押しても、範囲指定時のポップアップを利用できます。
- 3 ○ [全範囲] を押すと、文章全体が範囲となります。
- ① 「■メモ帳へ登録」を選択した場合は、メモ帳ー 覧画面が表示されます。登録するメモ帳No.を選択し
 扱提択] → ● [選択] を押すと登録されます。

▶ P.142 [M91 ×干帳 |

⇒詳細

- ●「*」で表示されたパスワードなどの文字は、 コピー/カットできません。
- コピー/カット可能な文字数は、最大全角 5000/半角10000文字です。メモ帳へ 登録可能な文字数は、最大全角500/半角 1000文字です。
- 電源を切っても、最後にコピー/カットした 内容は記憶されています。
- 範囲指定時のポップアップメニュー

| コピー | 選択中の文字列をコピーする |
|----------|-----------------------------|
| カット | 選択中の文字列を削除して コピーする |
| メモ帳へ登録 | 選択中の文字列をメモ帳へ 登録する |
| 文字装飾(範囲) | 選択中の文字列に文字色/ 点滅の設定/解除をする |

貼付

範囲指定した文字を文字入力時に呼び出して貼り付けることができます。一度入力した文字を入力し直す手間が省けます。

⇒操作

- 文字入力画面で文字を貼り付けたい 位置へカーソルを移動させて園 [サ ブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「貼付」を選択し● [選択] を押す
- ③ 「■ 貼付」/「■ メモ帳から貼付」を 選択し(※) [選択] を押す

ヴ ヒント

- ② 文字を貼り付けたい位置へカーソルを移動 させて®を2回押しても貼付時のポップアッ プを表示できます。
- ③ 「■メモ帳から貼付」を選択した場合は、メモ帳ー覧画面が表示されます。呼び出しするメモ帳No.を選択し金 [選択]を押すとメモ帳が呼び出されます。
 ▶ P.142 [M9] メモ帳」

□ 詳細 |

● 貼付先に入力できない文字が、コピー/カットした中に含まれる場合は、入力できる文字のみが貼り付けられます。ただし、Eメール宛先など一部の場面ではすべて貼り付けられない場合もあります。

区点コード

4桁の区点コードで文字を入力できます。読みのわからない漢字などを入力するときに使います。

→ 操作

- ② 「こだわり」タブから「区点コード」を 選択し③ [選択] を押す
- 3 入力したい文字の区点コード4桁を入力する▶ P.358「区点コード表」

文字装飾を使う

文字に背景色や色などを付けたり、点滅させたりすることができます。


装飾情報は範囲指定前には、文字色・点滅・背景 色について設定/解除ができます。範囲指定後 は、文字色・点滅のみ設定/解除ができます。

Start 文字装飾のポップアップを表示する

《文字装飾のポップアップ》



① 文字装飾対応の文字入力画面では、タイトル行の2行目に設定中の装飾情報を表示します。

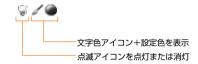

⇒操作

- Eメール本文などの文字入力画面で⑤ [サブメニュー] を押す
- ② 「かんたん」タブから「文字装飾」を選択し [選択] を押す 文字装飾のポップアップが表示されます。

ヴ ヒント

② - 文字入力画面で◎ を押して文字装飾のポップ アップを表示することもできます。

⇒ 詳細 |

● 文字装飾の種類とアイテム

| 種類 | 選択可能なアイテム |
|------|-----------|
| 文字色 | 24色* |
| 点滅設定 | 点滅設定* |
| 背景色 | 24色 |
| 解除 | 文字色解除* |
| | 点滅解除* |
| | 背景色解除 |
| | すべて解除* |

※:範囲指定後にも指定することができます。

背景色/文字色を付ける

背景色は入力表示部の背景に色を付け、文字色は入力する文字に色を付けます。

│ 操作│

- 1 文字装飾のポップアップを表示する
- ② 「■ 文字色」/「■ 背景色」を選択し● [選択]を押す
- 3 指定する色を選択し(・) [選択]を押す 文字色はこれ以降入力する文字の色を変更し ます。

ヴ ヒント

- 文字入力後に文字色を変えるには文字入力画面で

「サブメニュー」を押して「かんたん」タブから「範囲指定」を選択し・[選択]を押すか、文字入力画面で®を押して選択範囲を指定します。

「選択]を押して「■文字装飾(範囲)」→「■文字色」を順に選択し・[選択]を押して色を指定できます。範囲指定の詳しい操作方法については、「範囲指定(コピー/カット/メモ帳へ登録)」(▶ P.65)の手順①~③をご参照ください。

文字を点滅させる

文字を点滅させます。

│ 操作

- 1 文字装飾のポップアップを表示する
- ② 「■ 点滅設定」を選択し● [選択] を 押す

これ以降入力する文字を点滅させます。

ヴ ヒント

- 文字入力後に点滅設定を行うには文字入力画面で優 [サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「範囲指定」を選択し金 [選択]を押すか、文字入力画面で⑥を押して選択範囲を指定します。 ② [選択]を押して「■ 文字装飾(範囲)」を選択し金 [選択]を押して文字装飾のポップアップを使用できま。範囲指定の詳しい操作方法については「範囲指定(コピー/カット/メモ帳へ登録)」(▶ P.65)の手順①~③をご参照ください。

文字装飾を解除する

文字装飾の解除には、現在設定されている文字 装飾の設定を解除して文字を入力する場合と、 文字装飾された範囲を指定して解除する場合 があります。

○ 操作

〈範囲指定せずに文字装飾を解除する〉 これから入力する文字に対して、現在設定され ている文字装飾を解除します。

- ① 文字装飾のポップアップを表示する
- ② 「■ 解除」を選択し(※) [選択] を押す
- ③ 解除する項目を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

③ - 範囲指定せずに「■ すべて解除」を選択し [選択]を押すと、現在入力されている文字を含めたすべての装飾が解除されます。

〈範囲指定して文字装飾を解除する〉

文字装飾が適用された文字に対して、範囲指定して文字装飾を解除します。

- 文字入力画面で文字装飾を解除する 文字にカーソルを合わせ、ニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「範囲指定」を選択し択し● [選択]を押す
- ④ 「■ 文字装飾(範囲)」を選択し〔選択]を押す
- 6 解除する項目を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

1~3 - 文字入力画面で文字装飾を解除する文字にカーソルを合わせ、® を押し、終了点にカーソルを合わせ (選択)を押しても範囲指定 (▶ P.65)できます。

その他の文字入力のしかた


《文字入力画面》

文字を入力するときの画面です。使用する文字入 力方式により、表示される画面が異なります。


ダイヤルキー入力画面



ダイヤルカーソル入力画面

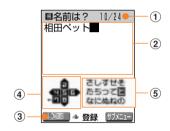

・文字コード入力画面

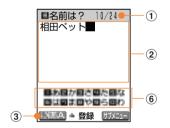

① 残数表示部

左側に現在半角で何文字入力されているかを 表示し、右側には全部で半角で何文字入力でき るかを表示します。

② 入力表示部入力した文字を表示します。

③ 入力モード表示部

現在どの入力モードを使用しているかを表示します。 〇 で切り替えて使用します。

- ▶ P.62「入力モードの種類」
- ▶ P.62 「入力干ードの切り替えかた」

④ 入力ガイド表示部

ダイヤルキーでカーソルを動かすためのガイドです。カーソルを上下左右に動かすときや文字を確定するときは、このガイドで示されたダイヤルキーを使います。

⑤ 文字候補表示部

選択することができる文字の候補が表示されます。カーソル上の文字が反転します。カーソルを移動して、文字を選択していきます。

⑥ 入力ガイド表示部と文字候補表示部■ ~ ■ はダイヤルキー(①** ~ [②**]) に対応しています。文字候補に表示された中から入力したいダイヤルキーを押して入力します。

文字入力方式を切り替える

文字入力方式を「ダイヤルキー入力」、「ダイヤルカーソル入力」、「文字コード入力」へ切り替えます。

│ 操作│

- 文字入力画面で(サブメニュー)を 押す
- ② 「こだわり」タブから「文字入力モード」を選択し(※) [選択] を押す
- ③ 文字入力モードを選択し● [選択]を 押す

ヴ ヒント

1 - 待受画面で®を押して機能メニューから「M514 文字入力モード」(▶ P.133)を呼び出して設定 することもできます。

ダイヤルキー入力

ダイヤルキー入力は、ダイヤルキーに印された ひらがな/英字/数字を入力する入力方法で す。

「ひらがな」・「英字」・「数字」の入力モードを切り替えてから、ダイヤルキーを押して文字を入力します。「ひらがな」は漢字に変換できます。

● ダイヤルキーの入力方法の詳細については、 「文字を入力する(ダイヤルキー+推測入力」 (▶ P.61)をご参照ください。

∂操作

例:「相田ペットSHOP3」と入力する場合

- ① 文字入力画面で「あいだ」を入力する① ② → ② → ① ② 2回 → 4 ⑤ → ※ ぶ を順に押します。
- 2 ②を押して変換する
- ③ 「相田」を選択し● [選択]を押す
- ⑤ を押してカタカナに変換する
- ⑥ 「ペット」を選択し● [選択]を押す

- ⑤を押して全角に変換する
- ・ 「SHOP」を選択し● [選択]を押す
- ① を押して数字モードにする入力モード表示部に「■■■」を表示します。
- 12 [3]を入力する
- 🔞 🌘 [確定] を押す

ヴ ヒント

- 1 − 「あい」のように同じキーの文字を続けて入力するときは、間に⇔を押します。
- ② ひらがなのままで良いときは、⑥ [確定] を押します。
 - ②を何度か押すと、変換候補一覧が表示されます。その中から選択することもできます。
- (3)、(6)、(10) 表示された変換候補で良いときは、
 (金) 「確定」を押します。

⇒ 詳細 |

●「ダイヤルキー入力の文字割り当て一覧表」など、ダイヤルキー入力については、「文字を入力する(ダイヤルキー+推測入力)」の
□ 詳細(▶ P.61)をご参照ください。

ダイヤルカーソル入力

画面に表示される入力ガイドに従って文字を入力する方法です。

→操作

例:アドレス帳の名前に「相田ペット」を入力する場合

- ① 文字入力画面で「あいだ」を入力する
 ⑤ 5 ½ → ⑥ ¼ → ⑥ ½ → ⑥ ½ → ⑥ ½ → ⑥ ½ → ⑥ ½ → ⑥ ½ → ⑥ ½ → ⑥ ②
- 2 ②を押して変換する
- ③ 「相田」を選択し● [選択]を押す
- イ 「べっと」を入力する
 8 **w 2回→ 6 **m 3回→ 1 **w → 2 **m 2回→ 4 **m → 9 **w → 6 **m 2回→ 5 **w を順に押します。
- ⑤ ②を押して変換する
- ⑥ 「ペット」を選択し(♠) [選択] を押す

□ 詳細

● 文字候補表示

文字の候補の上にあるダイヤルカーソルを 動かして文字を選択していきます。

- 、。・~ あいうえお かきくけこ

● 入力ガイド表示

ダイヤルカーソルを動かすには、 2 **** | 4 **** | 6 **** | 8 **** | 0 ダイヤルキーを使います。入力ガイド表示はダイヤルキーの役割を示したものです。



● ダイヤルカーソルで入力できる文字は次の とおりです。

| 入力 モード | ひらがな 半角カタカナ | 英字 | 数字**2 |
|-----------|---|---|---|
| 入力できる文字 | 半角カタカナ あかうえけせてねへめ! おこそとのはまやらりをしちにひみむよるん!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z . @ / : ~ | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
| | - , , . ~ | ====== | * |
| | 記号*1 | 記号**1 | # |

- ※ は**9**5元で小文字を入力できる文字です。
- ※ は1½ または7½ で濁点、半濁点を入力できます。

- ※「つ」「ツ」は9⁵ で小文字、7⁸ で濁点を入力できます。
- ※「↓(改行)」は場面によっては入力できません。
- ※1:記号は#50で入力します。
- ※2:数字入力モードでは、入力ガイド表示や文字候補表示は表示されません。ダイヤルキーで入力してください。

文字コード入力

2桁の文字コードで文字を入力する方法です。 ポケットベルへメッセージを送る方法と同じです。

⇒操作

例:アドレス帳の名前に「相田ペット」を入力する場合

- ① 文字入力画面で「あいだ」を入力する
 ① 1 ** (あ) → ① ** (い) → ② ** (い) → ③ (だ) を順に押します。
- ② (※)を押して変換する
- ③ 「相田」を選択し● [選択]を押す
- 「ペっと」を入力する
 「๑๒ 4๑៤ *** *** (ペ)→4๑៤ 3๑៤
 *** *** (つ)→4๑៤ 5gペ (と)を順に押します。
- ⑤ ☆を押して変換する
- ⑥「ペット」を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

1 - 1番目の文字コードのキーを押し間違えたとき は、2番目の文字コードを入力する前に②を押し て1番目に入力した文字コードを修正できます。

□ 詳細 |

● 各文字の文字コードは次のとおりです。

| | 大文字のひらがな/英数字モード | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|----|-----|----|-----|-----|---|---|---|---|
| | | | 2 | 2番目 | に入 | 力する | るキ- | - | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 1 | あ | い | う | え | お | Α | В | С | D | E |
| 本 | a | か | き | < | け | Ŋ | F | G | Н | | J |
| 番目 | თ | さ | U | す | t | そ | K | L | M | Ν | 0 |
| (C | 4 | た | ち | つ | 7 | ٢ | Р | Q | R | S | Т |
| l 소 | 5 | な | ΙΞ | ぬ | ね | の | U | V | W | Χ | Υ |
| ᄁ | 6 | は | Ŋ | 131 | ^ | ız | Ζ | ? | - | - | |
| 1 3 | 7 ま み む め も ¥ & 管 3 & | | | | | | | 3 | | | |
| + | 入力 | | | | | | | | | | |
| ĺ | 9 | 5 | Ŋ | る | n | ろ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0 | わ | を | h | | ۰ | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |

| | 小文字のひらがな/英数字モード | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|---|---|-----|----|-----|-----|---|---|-----|-----|
| | | | 2 | 2番目 | に入 | 力する | るキ- | - | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | 1 | あ | い | う | え | お | а | b | С | d | е |
| 本 | 2 | | | | | | f | g | h | i | j |
| 番目 | 3 | | | | | | k | | m | n | 0 |
| に | 4 | ļ | ` | つ | , | 0 | р | q | r | S | t |
| l 소 | 5 | < | = | > | Γ | | u | V | W | Х | У |
| 고 | 6 | [| + |] | | ? | Z | ? | | ı | / |
| 入力するキ | 7 | { | | } | | ^ | \$ | % | @ | | ٠, |
| l ¥ | 8 | ゃ | | ゆ | | 4 | , | " | Ĺ | - 1 | - ; |
| 1 | ø | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 0 | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | Ō |

- ※ 部はダイヤルキー(①: ***)~(9 ****)を押してください。
- ※ ひらがな、長音、濁点、半濁点、区点、読点、「?」、「!」、「黴」、「圖」、「』」、「」(改行)」、「♥」は、全角で入力されます。それ以外の英字、数字、上記以外の記号は半角として入力されます。
- ※ ★** で濁点→半濁点→小文字→大文字の順に変換されます。
- ※「M」が表示されないときは、ひらがなモードではなく、半角カタカナモードになります。このとき、「グ」、「M」、「M」、「M」、「M」」、「M」は、表示できません。
- ※「→ (改行)」は、場面によっては入力できません。

アドレス帳

アドレス帳の登録と使いかた、発信履歴や着信履歴の使いかたを説明しています。

アドレス帳に登録する

よく連絡する相手の名前や電話番号、Eメール アドレスなどをアドレス帳に登録しておくと、簡 単な操作で電話をかけたり、メールを送ったり できます。 友人や会社などのグループでまとめ ると、グループから呼び出すことができます。

- アドレス帳に登録した名前や電話番号は、事故や故障が原因で消えてしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。なお、事故や故障が原因でアドレス帳のデータが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめで了承ください。
- ▼ドレス帳登録について各項目の入力可能 な文字数などは、付録の「アドレス帳」 (▶P.355)をご参照ください。

Start アドレス帳登録画面を表示する

アドレス帳を登録するときに使用する登録項目の画面です。

アドレス帳登録画面で図/®を押すと、ページ単位でスクロールができます。また、※を押すと「かんたん」/「こだわり」タブを切り替えられます。

《アドレス帳登録画面》





「かんたん」タブ

- ① メモリNo.を000~499の間で入力します。 通常、最小空き番号が自動入力されます。
- ② 相手の名前を入力します。
- ③ 名前のフリガナを入力します。
- (4) 相手の電話番号を入力します。
- ⑤ ④で入力した電話番号1の種別を一覧から選択します。

- ⑥ 相手の2つ目の電話番号を入力します。
- ⑦ ⑥で入力した電話番号2の種別を一覧から選択します。選択できる種別は⑤と同じです。
- ⑧ 通常使用する電話番号を電話番号1と2から 選択します。指定しないと電話番号1が通常 使用番号に設定されます。登録が1件の場合 は、その電話番号を通常使用番号とします。 通常使用番号に設定された電話番号の種別 アイコンには「■」のように、チェックマーク が付きます。
- ⑨ 相手のEメールアドレスを入力します。
- ⑩ ⑨で入力したEメールアドレス1の種別を一 覧から選択します。

- 1 相手の2つ目のEメールアドレスを入力します。
- ⑩ ⑪で入力したEメールアドレス2の種別を一 覧から選択します。選択できる種別は⑩と同 じです。

- (3) 通常使用するEメールアドレスをEメールアドレス1と2から選択します。指定しないとEメールアドレス1が通常使用Eメールに設定されます。登録が1件の場合は、そのEメールアドレスを通常使用Eメールに設定されたEメールアドレスの種別アイコンには、「■」のようにチェックマークが付きます。
- 相手を登録するグループを00~99より一覧から選択します。
- 「こだわり」タブ
 - 15 相手の住所を入力します。
 - (16 (15 で入力した住所の種別を一覧から選択します。

■: 設定なし●: 自宅■: 仕事

⑦ EZナビ機能を利用して、相手の位置を登録できます。現在地のGPS情報を取得するか、「Myスポットから」や「データフォルダから」から選択します。

▶P.305 「EZナビを使う」

- ® 備考として会社名などを入力します。また、電話番号、Eメールアドレス、URLを登録しておくと、Phone to、Mail to、URL to機能で文字列を選択して電話をかけたり、Eメールを送ったり、サイトヘアクセスすることができます。
- (19) URLを入力します。
- 20 血液型を4種類より一覧から選択します。
- ②1 誕生日を西暦で入力します。
- 22 星座を13星座より一覧から選択します。
- 23 相手の趣味を入力します。
- ② 相手の画像データ(フォト、ムービー、アニメなど)をデータフォルダから登録できます。
- ② だれかな着信を登録します。通常着信・Eメール受信・Cメール受信・おしゃべり受信・EZアプリ通信・伝言メモ(通常着信のみ)・着信ランプ(LED)を1パターンとしパターンを選択します。

⇒操作

● 待受画面で ○○ を長く押す

ヴ ヒント

① - 待受画面で電話番号を入力し、②を長く押して もアドレス帳登録画面が表示され、登録を行うことができます。

新規登録

アドレス帳を新規に登録します。

 「M47 シークレットモード」(▶ P.130)で、 シークレットモードに設定してからアドレス帳を登録すると、アドレス帳を他人に見られないようにすることができます。

⇒操作

- アドレス帳登録画面で「かんたん」タ ブを表示する
- ② 「醫(名前)」を選択し●[選択]を 押す
- ③ 名前を入力して(♠) [登録]を押す
- 4 フリガナを確認して(・) [登録] を押す 表示されたカタカナを確認し、違っていれば修 正します。
- ⑤ 「■ (番号1)」を選択し● [選択]を 押す
- ⑥ 電話番号1を入力して● [登録]を押す
- で 電話番号1の種別を選択し● [選択]
 を押す
- ⑧「■ (Eメール1)」を選択し● [選択]を押す
- ② Eメールアドレス1を入力して● [登録]を押す
- Eメールアドレス1の種別を選択し● [選択]を押す
- (1) 「■ 00:グループなし」を選択し・ 「選択」を押す

お買い上げ時は「グループ00」にのみ、「グループなし」という名前が登録されています。

グループNo.を選択し[選択]を押す

グループに名前が設定されていなくてもグループを選択することができます。

⑥ 必要に応じてその他の項目を選択し⑥ [選択]を押して入力する

「かんたん」/「こだわり」タブを切り替えて 項目を選択します。

🚹 📵 [登録] を押す

ヴ ヒント

- 電話番号や住所など、ダイヤルキーで入力した項目は、「QLEAN」を押して消去できます。 または、一覧から選択した項目などは、「設定なし」を選択するとリヤットします。
- 1 アドレス帳一覧画面で園 [サブメニュー] を押しても、「かんたん」タブから 「新規登録」を選択してアドレス帳を新規登録することができます。
- ⑥ −電話番号入力中に⑥ [サブメニュー]を押すと、発信時のサブメニューが利用できます。
- - グループを指定したくない場合は、「00:グループなし」に登録します。
 - メモリNo.は自動的に決まりますが、別の番号に 修正するときは、いちばん上にあるメモリNo.を 選択して、000~499を入力します。

⇒ 詳細

- 登録先が一般電話の場合には、市外局番を必ず入力してください。携帯電話・PHSの場合には、必ず11桁の番号で入力してください。
- 誕生日は年(西暦4桁)月(2桁)日(2桁)を 入力します。誕生日を登録すると、星座が表示されます。
- 着信時に表示する画像を設定する場合は、登録方法設定画面で登録方法を選択してください。

| センタリング | 画像の中央を中心に表示 位置を決める |
|--------|-----------------------------------|
| 最適化 | 画像を拡大/縮小して表 示サイズを決める |
| 位置調整 | カーソルでトリミング枠 を移動させて表示位置を 決める |

- アドレス帳詳細表示や、サムネイル表示では表示サイズが最適化された画像が表示されます。
- アドレス帳に画像を登録しても着信メロディに「アニメ&メロディ」の曲や「EZムービー」の動画が設定されている場合は、着信メロディの表示が優先されます。

● メモリNo.(000~499)を入力の際に

・ボー

を使って最小空き番号を探すことができます。

| 例: | [*] | 最小空き番号 |
|----|--------|--------------|
| | [08*] | 80番台で最小空き番号 |
| | [2*] | 200番台で最小空き番号 |
| | [35 *] | 350番台で最小空き番号 |

- ●メールボックスに保存されたEメールのE メールアドレスやCメールの電話番号をア ドレス帳に登録できます。
- 「M48 だれかな着信」(▶ P.130)を設定した気くばりスイッチのモードに切り替えているときは、着信時、気くばりスイッチで設定されている内容(着信音/伝言メモ(通常着信のみ)/着信ランプ(LED))よりも、だれかな着信の設定が優先されます。

修正

アドレス帳に登録した内容を修正します。

→ 操作

- ① アドレス帳一覧画面(▶P.75)/1件 表示画面(▶P.79)で園 [サブメ ニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「修正」を選択し● [選択] を押す
- ③ 修正する項目を選択し● [選択]を押す
- 4 修正する 修正のしかたは新規登録の操作と同じです。
- 뒼 🗿 [登録] を押す
- ⑤ メッセージを確認して「■ はい」を選択し択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

- 電話番号や住所など、ダイヤルキーで入力した項目は、「四番別を押して消去できます。 また、一覧から選択した項目などは、「設定なし」を選択するとリセットされます。
- ⑥ 修正したアドレス帳を新しいメモリNo.として新規 登録するときは、アドレス帳を修正した後に「メモ リNo.」を選択し⑥ [選択] を押して、未登録のメ モリNo. (000~499) を入力して登録します。

グループ名編集

アドレス帳のグループNo.(00~99)に、「会 社 | や 「友達 | などの名前を付けることができま す。

⇒操作

- ① アドレス帳1件表示画面(▶ P.79)で ③ [サブメニュー]を押す
- ②「こだわり」タブから「グループ名編 集」を選択し(**) [選択] を押す
- びループ一覧からグループNo.を選択 し(**) [選択] を押す

グループNo.は、<a>○を押すと00→01→02 →…→99→00の順に、⑤を押すと00→99 →98→···→00→99の順に表示できます。

④ グループ名を入力して(♠) [登録] を押 す

ヴ ヒント

- 2 アドレス帳一覧画面(▶ P.75)のときは「オプ ション」タブから「グループ名編集」を選択しま す。
- 3 グループNo. (00~99)を入力して、登録した いグループNo.を呼び出すこともできます。

⇒ 詳細

- グループ名は、全角8/半角16文字以内で 入力します。
- すでに登録されているグループ名を変更す ることもできます。

アドレス帳の表示と検索の しかた

登録されているアドレス帳は、次の表示/検索 の切り替えができます。

表示の切り替えはアドレス帳一覧画面で(二)[切 替]を押します。検索方法はアドレス帳一覧画 面で@ [サブメニュー]を押して「こだわり」タ ブから呼び出します。

| 表示の切り替え | 検索方法の切り替え |
|---------|-----------|
| 行順 | 名前検索 |
| グループ順 | グループ検索 |
| メモリNo.順 | メモリ No.検索 |
| | Eメール検索 |
| | 簡単検索** |

※: ダイヤルキーを使用して検索します。検索方法の 設定はできません。

Startl アドレス帳ー覧画面を表示する

アドレス帳一覧画面には、「行順」・「グループ 順」・「メモリNo.順」があり、🔘 [切替] で表示 を切り替えます。

♠を押すと、タブ(表示行)を切り替えます。 を押すと、次/前のアドレス帳にカーソルを移 動します。

指定したタブ(表示行)に登録されているアドレ ス帳がない場合は、そのタブ(表示行)はスキッ プされます。

アドレス帳一覧画面で 図/ ②を押すと、ペー ジ単位でスクロールができます。

⑤ 「サブメニュー」を押して「こだわり」タブか ら「サムネイルON | を選択し(*) [選択] を押す と、アドレス帳に登録した画像付きの一覧画面 に切り替わります。

《行順表示画面》





井上さんの携帯 上島さんの携帯 0 0 0 0 0 0 0 4 X X X X ■ aida@△△△, ne. jp 切替 🌢 選択 サラメニュー

例:サムネイルOFFの場合

(回) [切替]

例:サムネイルONの場合

あかさたなは

相田さんの携帯

6 0900001XXXX



(1)

《グループ順表示画面》









《メモリNo.順表示画面》





① 設定状態表示エリア

サムネイルON:

Eメールアドレス1とその種別が表示されます。 Eメールアドレスを2件登録している場合は、通常使用に設定されているものが表示されます。 サムネイルOFF:

電話番号1とその種別、Eメールアドレス1とその種別が表示されます。

電話番号またはEメールアドレスを2件登録している場合は、通常使用に設定されているものが表示されます。

│ 操作

- 待受画面で を押すアドレス帳ー覧画面が表示されます。
- ② **応押す**アドレス帳一覧画面が切り替わります。

□ 詳細

- お買い上げ時のアドレス帳一覧画面は、行順表示ですが、表示切替を行うと、次回は前回の表示画面で表示されます。
- サブメニューで検索方法を呼び出して検索 した場合、次回の表示順は、選択した検索方 法により変わります。

行順

フリガナの頭文字の行(「あかさたな」など)を 指定して表示します。

⇒操作

- アドレス帳一覧画面を表示する 行順表示画面が表示されていなければ、⊕ [切替]を押して表示します。
- 2 ②を押して行を選択する
- 3 相手を選択し [選択]を押す 検索したアドレス帳 | 件表示画面(▶ P.79) が表示されます。

ヴ ヒント

② − 行に対応するダイヤルキーを押して、検索する行を表示できます。 表示できます。 ※** は「英」行(英数字: AaBbCc …Zz、0~9)、#50 は「他」行(濁点(*)・半濁点 (*)・記号・スペース(フリガナ未登録)を表示します。

| | 検索する行 | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|----|----|---|---|---|---|---|
| あ | か | さ | た | な | は | ま | ゃ | 5 | わ | 英 | 他 |
| 1.8 | 1 5 0 2 5 1 3 5 4 6 1 5 5 1 6 1 7 5 1 8 1 9 9 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | | | | | | | |
| | | | | ダ | イヤ | ルキ | | | | | |

□ 詳細

 ● 行の配列は「あ」行、「か」行、「さ」行…「わ」行 (を、ん含む)、「英」行(英数字: AaBbCc… Zz、0~9)、「他」行(濁点(*)・半濁点(*)・ 記号・スペース(フリガナ未登録))の順です。

グループ順

同じグループNo.に登録したアドレス帳を表示します。

⇒操作

- ② **参を押してグループを選択する** タブはグループNo.ごと(「00」「01」… 「99」)に100に振り分けられています。

3 相手を選択し● [選択]を押す 検索したアドレス帳1件表示画面(▶ P.79)が 表示されます。

メモリNo.順

区分けされたメモリNo.を指定して表示します。

→ 操作

- アドレス帳一覧画面を表示する メモリNo.順表示画面が表示されていなければ、♀ [切替]を押して表示します。
- ② ② を押してメモリNo.を選択する タブはメモリNo.50ごと(「000~」「050~」 …「450~」)に10のタブに振り分けられています。
- 相手を選択し (● [選択] を押す 検索したアドレス帳1件表示画面 (▶ P.79) が 表示されます。

検索方法を呼び出す

アドレス帳一覧画面から「名前検索」、「グループ検索」、「メモリNo.検索」、「Eメール検索」の各検索画面を呼び出して、検索することができます。

→ 操作

- アドレス帳―覧画面で原 [サブメニュー]を押す
- ② 「こだわり」タブから検索方法を選択し(⑥) [選択] を押す

検索画面が表示されます。

ヴ ヒント

- 1 名前が登録されていない場合は、メモリNo.が表示されます。
- 2 他の機能からアドレス帳を呼び出した場合は、「E メール検索」は選択できません。

名前検索

フリガナを入力して検索します。

⇒操作

- アドレス帳一覧画面でを押す
- ② 「こだわり」タブから「名前検索」を選択し(・・) [選択] を押す
- 3 名前検索画面でフリガナを入力して
 [検索]を押す
 行順表示画面が表示されます。
- 4 相手を選択し [選択]を押す 検索したアドレス帳1件表示画面が表示されます。

ヴ ヒント

3 - フリガナの頭文字を1文字だけ入力しても検索できます。

⇒ 詳細

- ●検索するフリガナは、半角16文字(カタカナ、英数字、記号)以内で入力します。
- 検索順序は、フリガナ50音順(アァイィ… ワヲン)→アルファベット順(AaBbCc… Zz)→数字(0~9)→濁点(*)・半濁点(*)・ 記号→スペース(フリガナ未登録)の順です。
- 指定したフリガナを持つアドレス帳が複数 ある場合は、メモリNo.の小さい順に表示されます。
- 名前が未登録の場合は、メモリNo.が表示されます。

グループ検索

グループNo.(グループ名称)から検索します。

│ 操作

① アドレス帳一覧画面で

⑤ [サブメニュー] を押す

- ②「こだわり」タブから「グループ検索」 を選択し● [選択]を押す
- ③ グループ検索画面でグループNo.を選択し● [選択]を押す グループ順表示画面が表示されます。
- 相手を選択し [選択]を押す 検索したアドレス帳1件表示画面が表示されます。

ヴ ヒント

3 - グループNo. (00~99) を入力して検索することもできます。

⇒ 詳細 |

 選択したグループに所属しているアドレス 帳がフリガナ順で表示されます。フリガナは 50音順(アァイィ…ワヲン)→アルファ ベット順(AaBbCc…Zz)→数字(0~9)→ 濁点(゛)・半濁点(゜)・記号→スペース(フリ ガナ未登録)の順に表示されます。

メモリNo.検索

メモリNo.を指定して検索します。

→ 操作

- アドレス帳一覧画面で⑤ [サブメニュー]を押す
- ② 「こだわり」タブから「メモリNo.検索」を選択し● [選択]を押す
- 3 メモリNo.検索画面でメモリNo. (000~499)を入力するメモリNo.順表示画面が表示されます。
- 4 相手を選択し (選択)を押す 検索したアドレス帳1件表示画面が表示されます。

ヴ ヒント

③ - メモリNo.の代わりに③を押すと末尾のメモリ No.が、③を押すといちばん若いメモリNo.が表示されます。

二詳細

● メモリNo.(000~499)を検索するときは、次のとおりに入力します。

例:200番台の登録がある場合

| [2] | | 200番台で一番大きいメモ リNo.を表示します。 |
|-----|----------|------------------------------|
| | ③ | 200番台で一番小さいメモ リNo.を表示します。 |

(230番台から検索するときは「2」「3」 ②を 入力します。)

● 登録がない場合は、検索したメモリNo.に最 も近いメモリNo.を表示します。

Eメール検索

Eメールアドレスに含まれる文字列を指定して 検索します。

→ 操作

- アドレス帳一覧画面で原 [サブメニュー]を押す
- ②「こだわり」タブから「Eメール検索」 を選択し(→) [選択]を押す
- ③ Eメール検索画面でEメールアドレス の一部を入力して ● [検索]を押す Eメール検索画面が表示されます。
- 4 相手を選択し (選択)を押す 検索したアドレス帳1件表示画面が表示されます。

ヴ ヒント

3 - 入力時に大文字/小文字は区別されます。

⇒ 詳細 |

検索するEメールアドレス(一部)は、半角 (英数字)16文字以内で入力します。先頭に スペースを入力した場合、スペースは無視さ れます。入力した文字列の途中にスペースを 入力した場合は、スペース以降の文字が無視 されます。

サムネイルON/OFF

サムネイルをONに設定すると、アドレス帳に登録している画像を行順/グループ順/メモリNo.順表示画面にサムネイルとして表示します。

→ 操作

- ① アドレス帳一覧画面で励 [サブメニュー]を押す
- ②「こだわり」タブから「サムネイル ON」を選択し
 〔選択〕を押す

ヴ ヒント

2 - サムネイルを非表示にする場合は、「こだわり」タ ブから「サムネイルOFF」を選択します。

⇒詳細

- サムネイル表示は1件に通常の2行分を 使って表示するので、1画面に3件の表示と なります。
- ▼ドレス帳に画像が登録されていない場合は、プリセットの画像を表示します。また、アドレス帳に画像が登録してあっても表示できない画像の場合、表示不可能の「■」を表示します。

簡単検索

待受画面で行に対応するダイヤルキーを長く押して、検索する行を表示できます。 *** は「英」行(英数字: AaBbCc…Zz、O~9)、 #5 は「他」行(濁点(*)・半濁点(*)・記号・スペース(フリガナ未登録))を表示します。

対応するダイヤルキーは次のとおりです。

| | 検索する行 | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | か | さ | た | な | は | ま | や | 5 | わ | 英 | 他 |
| 1.8 | 1 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | | | | | | | | | | |
| | ダイヤルキー | | | | | | | | | | |

→操作

例:フリガナが「さ」で始まる名前を検索する場合

- **1 待受画面で** (3 語) を長く押す 行順表示画面が表示されます。
- ② 相手を選択し
 ② [選択]を押す
 検索したアドレス帳1件表示画面が表示されます。

ヴ ヒント

一最初に「184」/「186」/「1401」/ 「1452」/「131」/「1612」を入力した後 に、簡単検索でアドレス帳を呼び出すこともできます。

アドレス帳を使う

アドレス帳の内容を表示して電話をかけたり、E メールやCメールを送信したりできます。

- シークレット登録したアドレス帳を呼び出すときは、シークレットモードをONにしてください。
- ▶ **P.130** [M47 シークレットモード]
- アドレス帳から電話をかけるときは、電話編の「アドレス帳から発信する」(▶ P.53)をご参照ください。

Start アドレス帳1件表示画面を表示する

アドレス帳を呼び出して、登録内容を表示します。

《アドレス帳1件表示画面》



例:行順表示画面から検索した場合

項目を選択し () [選択]を押す

《アドレス帳詳細表示画面》

行順

No. 005

■番号]: ▮携帯 「通常使用」

090001XXXX 戻る ² 発信 Cx-ル

例:行順.表示画面から検索した場合

│ 操作│

- 1 待受画面で を押すアドレス帳ー覧画面 (▶ P.75) が表示されます。
- 2 相手を選択し● [選択]を押す 検索したアドレス帳1件表示画面が表示されます。

ヴ ヒント

 ② −さらに項目を選択し
 ● [選択]を押すと、アドレス 帳項目の詳細画面が表示されます。詳細表示を 行うことができない項目は
 「選択」が表示されず、
 ● [選択]を押すことができません。

⇒詳細

● アドレス帳 1 件表示画面で各項目を選択していると、各項目が表示しきれない場合に設定状態表示エリアに表示されます。

スピードダイヤルで発信する

アドレス帳のメモリNo.000~099に登録されている相手には、下1桁/下2桁のメモリNo. (000~099)を入力するだけで、簡単に電話をかけることができます。

│ 操作│

① 待受画面でメモリNo. (00∼99) を 入力する

メモリNo. 000~099は下2桁の数字を入 力します。

メモリNo. 000~009は下1桁の数字を入 力します。

② ON を押す

ヴ ヒント

- 1 入力を間違えたときは、「CLEAR を押して入力し直 してください。
 - ON を押してからメモリNo. (00~99)を入力 し、ON を押しても発信することができます。通 常使用番号に設定されている電話番号へ発信し ます。

特番付加

アドレス帳を呼び出してからサブメニューを 使って電話をかけたり、電話番号に特番を付加 したり、プッシュ信号を送信したりすることがで きます。

⇒操作

- プドレス帳一覧画面 (▶ P.75) / 1件表示画面で表示画面で原 「サブメニュー」を押す
- ② 「かんたん」タブから「特番付加」を選択し択し● [選択]を押す特番付加画面が表示されます。

〈そのまま発信する場合〉

③ 「■ 発信」を選択し④ [発信]を押す

〈特番を付加して発信する場合〉

④ 「■ 特番付加発信」を選択し● [選択]を押す

「発信時のサブメニュー」(▶ P.52) が表示されます。

- 5 特番を選択し (選択)を押す 再度、特番付加画面が表示されます。
- ⑥ 「■ 発信」を選択し⑥ [発信]を押す

じ ヒント

② - 「■ プッシュ信号送信」は通話中のみ選択できます。

アドレス帳に登録されている電話番号をプッシュ信号で一括送信します。送信する場合は、「■プッシュ信号送信」を選択し(● [選択]を押します。

他機能からアドレス帳を呼び出したときは「■ プッシュ信号送信」は表示されません。

詳細

◆特番の組み合わせについては、「Q&A(電話)」(▶P.339)をご参照ください。

Eメール送信

アドレス帳のEメールアドレスにEメールを送信 します。

→ 操作

- プドレス帳一覧画面 (▶ P.75) / 1件表示画面で⑤ [サブメニュー] を押す
- ②「かんたん」タブから「Eメール送信」 を選択し●「選択」を押す
- ③「■ 宛先に指定」を選択し● [選択] を押す
- 4 Eメールを作成、送信する▶ P.209「新規作成」

ヴ ヒント

- 1 Eメールを送信したいEメールアドレスを選択してから⑥ [サブメニュー]を押すと、選択したEメールアドレスを宛先に指定できます。
- 3 2件のEメールアドレスが登録されているときに、 どちらかを選択していないと、通常使用に設定されているEメールアドレスを宛先に指定します。

Cメール送信

アドレス帳の電話番号にCメールを送信します。

│ 操作│

- 1 アドレス帳一覧画面 (▶ P.75) / 1件表示画面で⑥ [サブメニュー] を押す
- ② 「かんたん」タブから「Cメール送信」を選択し● [選択] を押す
- ③ Cメールを作成、送信する▶ P.247「新規作成」

ヴ ヒント

- ① Cメールを送信したい電話番号を選択してから⑩ [サブメニュー]を押すと、選択した電話番号を送信先に指定できます。
- ③ 2件の電話番号が登録されているときに、どちらかを選択していないと、通常使用に設定されている電話番号を送信先に指定します。電話番号の詳細表示画面から@[Cメール]を押しても送信できます。

登録件数確認

アドレス帳に登録されている件数を表示します。

⇒操作

- ② 「こだわり」タブから「登録件数確認」 を選択し (選択)を押す 登録済み件数、残り登録可能件数が表示されます。

ヴ ヒント

- ② 「M47 シークレットモード」(▶ P.130)を設定 しているときは、シークレット登録件数も表示できます。
 - [LEAR] を押すと、確認前の画面に戻ります。 アドレス帳―覧画面のときは、「オプション」タブから「登録件数確認」を選択します。

着信拒否登録

アドレス帳に登録した電話番号を着信拒否に登録します。

あらかじめ「M45 着信制限」(▶P.116)で 登録することができます。

⇒操作

- ② 「こだわり」タブから「着信拒否登録」を選択し● [選択]を押す

3 ロックNo. (4桁の数字)を入力する 以降については、「M45 着信制限」の「■指 定番号」(№ P.117)をご参照ください。

ヴ ヒント

2 - アドレス帳一覧画面のときは、「オプション」タブから「着信拒否登録」を選択します。

GPS情報を利用する

GPS情報を登録する

アドレス帳に、現在地のGPS情報やMyスポットのGPS情報を登録することができます。

│ 操作│

- ① アドレス帳登録画面 (▶ P.72) の 「こだわり」 タブから 「↓ (GPS情報)」 を選択し (選択) を押す
- ② 「■ 現在地」を選択し
 ・[選択]を押す
- 3 完了したら(♠) [登録] を押す

ヴ ヒント

- ② Myスポットの情報を登録するときは、「■ Myスポットから」を選択し④ [選択]を押して、GPS情報を選択します。
 - ⑤ [消去] を押すと、登録したGPS情報を削除できます。
- ③ -現在地を地図で確認するときは、例 [地図]を押します。 (FF_m)を押すと完了の画面に戻ります。

地図を表示する

アドレス帳に登録されているGPS情報をもとに 地図を表示できます。

⇒操作

- ① アドレス帳1件表示画面(▶ P.79)で「 GPS情報あり」を選択し (達) [選択]を押す
- 2 🌘 [地図] を押す

③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(・・) [選択] を押す

ヴ ヒント

- ② EZアプリ(Java™)がない場合はメッセージが表示され、元の画面に戻ります。

GPS情報を貼付

GPS情報をEメールの本文に貼り付けて送信できます。

⇒操作

- ① アドレス帳一覧画面(▶ P.75) / 1件表示画面(▶ P.79)で園 [サブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「Eメール送信」を選択し● [選択]を押す
- ③ 「■ GPS情報を貼付」を選択し〔選択〕を押す
- 4 Eメールを作成、送信する▶ P.209「新規作成」

アドレス帳を消去する

1件消去

登録したアドレス帳を1件消去します。

→操作

- ① アドレス帳一覧画面(▶P.75) / 1件表示画面(▶P.79)で園 [サブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「1件消去」を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

③ - 中止するときは、「■ いいえ」を選択し● [選択しを押します。

すべて消去

登録したアドレス帳をすべて消去します。

⇒操作

- 1 アドレス帳一覧画面 (▶ P.75) で⑤「サブメニュー」を押す
- ② 「こだわり」タブから「すべて消去」を 選択し● [選択] を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(金) [選択]を押す
- 4 ロックNo. (4桁の数字)を入力する
- ⑤ 再度メッセージを確認して「■はい」 を選択し(※) [選択]を押す

ヴ ヒント

□ 詳細

●「すべて消去」は、シークレット登録された データなどもすべて消去されます。

パソコンなどとデータをや りとりする

アドレス帳はvCard形式 (.vcf) に対応しています。データフォルダにコピーしてパソコンなどに送信したり、逆にEメールに添付して送信されたアドレスカード (vCard形式) データをアドレス 帳に取り込むことができます。

 ◆ vCard形式のデータにはさまざまな項目が 含まれています。W11Kのアドレス帳で利 用できるvCard形式のデータは、次のとお りです。

○:対象 ×:対象外

| | | | | 75 E.V. | , | 17/18(5) |
|---|--------------|-------------------|------|-------------|-------|-----------|
| プロパティ (vCard3.0) | 項目名 | アイコン表示 | 表示順番 | 項目表示アドレスカード | 帳への登録 | VCardへの登録 |
| FN | 名前 | 名 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N | 名前 | 8 | 1 | 0*1 | 0*1 | 0 |
| SORT- STRING | よみ | n, | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SOUND | よみ | $n_{\mathcal{F}}$ | 2 | 0*2 | 0*2 | × |
| TEL | 電話番号 | 下記参照 | 3 | ○*3 | O*4 | 0 |
| PREF | 優先 | _*5 | _ | X*6 | 0 | O*7 |
| CELL | 携帯電話 | ei | _ | 0 | 0 | 0 |
| PCS | PHS | e | _ | 0 | 0 | 0 |
| HOME | 自宅 | <u> </u> | _ | 0 | 0 | 0 |
| WORK | 仕事 | (fb | ı | 0 | 0 | 0 |
| FAX | FAX | - | _ | 0 | 0 | 0 |
| VOICE | 音声通話 | 8 | - | 0 | ○*8 | ○*8 |
| PAGER,MSG, BBS,MODEM, CAR, ISDN, VIDEO | (上記 以外) | Ħ | ı | 0 | ○*8 | × |
| EMAIL | Eメール アドレス | 下記参照 | 4 | O*9 | 0 | 0 |
| PREF | 優先 | _*5 | - | X*6 | 0 | O* 10 |
| SCHOOL | 学校 | nůn. | - | 0 | 0 | 0 |
| WORK | 仕事 | illia. | ı | 0 | 0 | 0 |
| HOME | 自宅 | 6 | _ | 0 | 0 | 0 |
| CELL | 携帯 | ď | _ | 0 | 0 | 0 |
| PCS | PHS | e | _ | 0 | 0 | 0 |
| INTERNET | インター ネット | E | - | 0 | O**8 | 0*8 |
| | (上記 以外) | E | - | 0 | O**8 | × |
| URL | URL | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| BDAY | 誕生日 | - | 7 | 0 | 0 | 0 |
| X-GNO | グループ No. | Gr- | 10 | 0 | 0 | 0 |
| ADR | 住所 | 下記参照 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| HOME | 自宅 | <u> </u> | _ | 0 | 0 | 0 |
| WORK | 会社 | (B) | _ | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |

| プロパティ (vCard3.0) | 項目名 | アイコン表示 | 表示順番 | 項目表示アドレスカード | 帳への登録 | VCardへの登録 | |
|-----------------------------------|----------------|--------|------|-------------|-----------|-----------|--|
| POSTAL | 住所 | Œ | _ | 0 | ×8 ○*8 | O*8 | |
| 1001712 | (上記以外) | Œ | _ | 0 | 0*8 | _ | |
| ORG | 組織名 称:所属 | Kills | 12 | 0 | × | × | |
| NOTE | メモ | 69 | 13 | 0 | 0*11 | O* 12 | |
| GEO | GPS 情報 | | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| PHOTO (GIF, JPEG, PNG, BMP) | 画像(属性) | | 14 | 0 | O*13 | ○*14 | |
| CLASS | シーク レット | A | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| CATEGORIES | グループ 名称 | _ | - | × | × | 0 | |
| REV | 最終改 訂日時 | _ | - | × | 0 | 0 | |
| X- REDUCTION | メモリ No. | _ | - | × | × | 0 | |
| VERSION | vCard バージョン | _ | - | × | × | * 15 | |
| % vCard KDDI custom 3.0 | | | | | | | |
| X-CONSTELL ATION | 星座 | 各星座 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| X-BLOOD TYPE | 血液型 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| X-HOBBY | 趣味 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |

※1:FNがない場合のみ

※2 : SORT-STRINGとSOUNDの両方ともある 場合は、SORT-STRINGが優先されます。

※3 : 最大7件まで

※4 : 複数件のときは選択した2件のみ

※5 :優先されるTEL、EMAILはいちばん上に表示されます。

※6:いちばん上に表示

※7 :アドレス帳で通常使用指定した電話番号

※8:指定なし

※9 : 最大2件まで

※10:アドレス帳で通常使用指定したアドレス

※11: 備考に登録 ※12: 備考データ

※13:画像データをデータフォルダに保存し、アドレス帳に登録します。

※ 14:BASE64でエンコード、エクスポート可能は、GIF、PNG、JPEG画像のみ

※15:固定値(3.0)

データフォルダ<mark>へコピー</mark> (アドレス帳のコピー)

アドレス帳の登録内容をデータフォルダに vCard形式でコピーできます。Eメールに添付 して、パソコンなどへ送信できます。

⇒操作

- プドレス帳1件表示画面(▶P.79)で⑤[サブメニュー]を押す
- ②「こだわり」タブから「データフォルダ ヘコピー」を選択し● [選択]を押す
- ③ 「■ 1件(画像なし)」/「■ 1件(画像あり)」を選択し、[選択]を押す

* ヒント

- 2 アドレス帳―覧画面のときは「オプション」タブから「データフォルダへコピー」を選択します。
- 3 複数(10件まで)のアドレス帳を選択してコピーするときは、「■ 選択(画像なし)」/「■ 選択 (画像あり)」を選択し会 [選択]を押します。 複数のアドレス帳を選択するときは、会 [選択]を押してアドレス帳に「☑」を表示します。選択を取り消すときは、⑥ [解除]を押して表示を「☑」に戻します。

選択が終了したら@「コピー」を押します。

□ 詳細

● 10件までの複数のアドレス帳を一括して コピーすることもできます。この場合、デー タフォルダには1つのvCardファイルとし てコピーされます。ファイル名は、「最初の名 前の先頭(全角7文字/半角14文字)~最 後の名前の先頭(全角7文字/半角14文字)』に拡張子(.vef)が付いたものになりま す。

- 「名前」にファイル名として無効な文字がある場合は、その文字を「_(アンダーライン)」に置き換えます。「名前」がない場合は、電話番号、Eメールアドレスのアカウント名がファイル名となります。名前、電話番号、Eメールアドレスがない場合は、「アドレスカード、vcflとなります。
- データフォルダに同じ名前のデータがある場合は、ファイル名の末尾に3桁の数字(001、002…)を付けます。
- ●「■1件(画像あり)」/「■選択(画像あり)」 を選択したときは、画像データをデータフォルダから読み出してvCard形式に追加します。画像データのエンコード形式は、base64です。ただし、次の場合は、メッセージが表示され、画像なしでvCard形式にコピーされます。
 - ・画像データを含めたvCardデータサイズ が150KBを超える場合
 - ・画像データの著作権情報がある場合/ アニメ(SMAF)(拡張子: MMF、M3F、 MQF)の場合/ムービーの場合
 - ・GIF、JPEG、PNGの画像ファイル以外す べて

バックアップ起動 (miniSDメモリカードへのバックアップ)

miniSDカードへvCard形式でアドレス帳のデータ全体をバックアップします。個別または選択したアドレス帳のみのバックアップはできません。保存中にminiSDカードの容量がいっぱいになった場合は、保存中のデータを消去して終了します。

⇒操作

- ① アドレス帳一覧画面 (▶ P.75) で園[サブメニュー] を押す
- ② 「オプション」 タブから 「バックアップ 起動」 を選択し (●) [選択] を押す
- ③「バックアップ」(▶ P.189)の手順2 以降の操作を行う

アドレス帳へ登録

Eメールに添付されたアドレスカード (vCard形式) のデータを、アドレス帳に登録できます。

《アドレスカード一覧画面》

データフォルダ内のvCardファイルを選択したときの画面です。登録されているアドレスカードの一覧が表示されます。



_____ 項目を選択し ※ 「選択] を押す

《アドレスカード項目画面》

アドレスカード一覧画面から目的のアドレスカード を選択したときの画面です。登録項目が画面に表示されます。



《アドレスカード詳細画面》

アドレスカード項目画面でGPS情報を選択したときの画面です。

GPS情報 確認レヘ*ル: トトト 測地系: WGS-84 表示: dms 緯度: 435,39,21,27 経度: +139,22,15,76

例:GPS情報ありの場合

→ 操作

● 待受画面で ● を押す

- ②「データフォルダ」→「PIM情報」を順 に選択し〔選択〕を押す
- ③ 登録するvCardファイルを選択し[再生]を押す

アドレスカード一覧画面が表示されます。

④ アドレスカードを選択し● [選択] を 押す

アドレスカード項目画面が表示されます。

- 📵 [サブメニュー] を押す
- ⑤ 「かんたん」タブから「1件登録」を選択し
 訳し
 [選択]を押す

アドレス帳登録画面が表示されます。 電話番号が3件以上登録されているときは一 覧が表示されます。登録する電話番号を選択 し(◆) [選択] を押します。

7 📵 [登録] を押す

ヴ ヒント

- ④ − アドレスカード項目画面では次の利用ができます。
 - Eメールアドレスを選択しアドレスカード詳細画面で
 [作成]を押すと、そのEメールアドレス宛てにEメールを作成できます。
 - 「GPS情報あり」を選択しアドレスカード詳細 画面で● [地図]を押すと、地図情報を表示できます。
 - URLを選択しアドレスカード詳細画面で [Jump]を押すと、そのサイトを表示できます。
 - 電話番号を選択し図を押すと、その電話番号に電話をかけることができます。電話番号が 1件しか登録されていないときは、図図を押すだけで電話をかけることができます。
- ⑤ 複数のアドレスカードをアドレス帳へ登録するときは、「選択登録」/「すべて登録」を選択し⑥〔選択〕を押します。

複数のアドレスカードを選択するときは、 ⑥[選択]を押してアドレスカードに「 ☑ 」を表示します。選択を取り消すときは、 ⑥[解除]を押して表示を「 ☑ 」に戻します。

選択が終了したら**囫** [登録] を押します。

電話番号が3件以上登録されているアドレスカードは、表示順番の高い2件が自動で選択されます。

アドレス帳が対応していない項目は、除かれて登録されます。

手順3で表示されたアドレスカード一覧画面で (同) 「サブメニュー」を押しても「かんたん」タブから登録方法を選択できます。

⇒詳細

- アドレスカード一覧画面に表示できるデータの件数は500件までです。
- アドレスカードに画像データ(PHOTO項目)が含まれている場合は、そのデータをデータフォルダに保存し、アドレス帳にはファイル情報のみを登録します。ただし、次の場合はメッセージが表示され、画像なしでアドレス帳に登録されます。
 - ・エンコード形式がbase64以外の場合
 - ・画像データサイズが 150KB を超える場合(画像データは vCard 形式に変換すると、データフォルダで表示されるサイズより大きくなります。)
 - ・画像データがアドレス帳に登録できない 形式の場合
- アドレスカードにシークレット登録されているデータが含まれている場合、アドレスカード一覧画面で名前が「*」で表示されます。シークレット登録されたデータのときは「♪ シークレットあり」と表示されます。
- アドレスカードをアドレス帳へ登録しても、 PIM情報フォルダ内のデータは削除されません。

アドレス帳添付

アドレス帳をvCard形式の添付ファイルとして Eメールでパソコンなどに送信できます。

⇒操作

- ① アドレス帳一覧画面(▶P.75) / 1件表示画面(▶P.79)で園[サブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「Eメール送信」→ 「■ アドレス帳添付」を順に選択し● [選択] を押す
- ③ Eメールを作成、送信する▶ P.209「新規作成」

発信履歴(リダイヤル)

Start 発信履歴を表示する

前にかけた電話番号やCメールなどの送信先は、最新の20件分が発信履歴として記録されています。

誰に電話をかけたか確認したり、電話をかけ直 すことができます。

● 発信履歴から電話をかけるときは、「発信履歴/着信履歴/発信頻度から発信する」(▶ P.52)をご参照ください。

《発信履歴一覧画面》

発信履歴を表示する画面です。サムネイルの表示 もできます。



発信履歴を選択し (選択)を押す

《発信履歴1件表示画面》

発信履歴の1件の内容を表示する画面です。



- ① 発信履歴の登録番号(最新の発信履歴から順に 01~20)が表示されます。
- ② 発信した日時が表示されます。
- ③ 発信した電話番号が表示されます。
- ④ アドレス帳に電話番号の種別が登録されているときは、種別のアイコンが表示されます。Cメールを送信したときは、「配」が表示されます。

- (5) アドレス帳に電話番号と名前が登録されているときは、名前が表示されます。
- ⑥ お留守番サービス開始など、サービス特番を使用したときに内容が表示されます。

→ 操作

- 待受画面で 🥱を押す
- 2 確認したい発信履歴を選択する

ヴ ヒント

- ② 発信履歴を表示中に○を押すと、発信頻度/着信履歴の表示を切り替えることができます。
 - 発信履歴一覧画面/1件表示画面でON を押す と、電話をかけられます。

⇒ 詳細 |

● 発信履歴操作時のサブメニュー

| 「かんたん」タブ | 「こだわり」タブ |
|------------------------------|-----------|
| 特番付加 | すべて消去 |
| Cメール送信 | ガイドON/OFF |
| 着信拒否登録 ▶ P.116 「M45 着信制限」 | |
| アドレス帳登録 | |
| 1件消去 | |

- ●同じ電話番号に続けてかけた場合は、1件として発信履歴に記録されます。(発信履歴の日時のみ更新されます。)
- 通話できなかった場合も1件として記録されます。
- 発信履歴が20件を超えると、最も古い発信 履歴から自動的に削除されます。
- ●電話番号に「186」/「184」/「1401」/ 「131」/「1452」/「1612」/「P(ポーズ)」/「ー(ハイフン)」/「市外局番」を付加 して発信した場合は、発信履歴にもその内容が表示されます。
- シークレットモードをOFFにしているときは、シークレット登録している相手の名前は表示されません。シークレット登録したアドレス帳の相手に電話をかけたときは、名前が表示されず、電話番号のみ表示されます。
 - ▶ **P.130** 「M47 シークレットモード」

特番付加

発信履歴を呼び出してからサブメニューを使って電話をかけたり、電話番号に特番を付加したり、プッシュ信号を送信したりすることができます。

│ 操作│

- 発信履歴一覧画面/1件表示画面で履 歴を選択し⑤[サブメニュー]を押す
- (2) 「かんたん」タブから「特番付加」を選択し、[選択]を押す 特番付加画面が表示されます。

〈そのまま発信する場合〉

- ③ 「■ 発信」を選択し● [発信]を押す〈特番を付加して発信する場合〉
- ④ 「国 特番付加発信」を選択し● 「選択」を押す「発信時のサブメニュー」(▶ P.52)が表示されます。
- 5 特番を選択し [選択]を押す 再度、特番付加画面が表示されます。
- ⑥ 「■ 発信」を選択し (・) [発信] を押す

ヴ ヒント

② - 「■ プッシュ信号送信」は通話中のみ選択できます。発信履歴に登録されている電話番号をプッシュ信号で一括送信します。送信する場合は、「■ プッシュ信号送信」を選択し
② [選択]を押します。

⇒ 詳細

◆ 特番の組み合わせについては、「Q&A(電話)」(▶ P.339)をご参照ください。

Cメール送信

発信履歴の電話番号にCメールを送信します。

⇒操作

発信履歴一覧画面/1件表示画面で履歴を選択し同[サブメニュー]を押す

- ②「かんたん」タブから「Cメール送信」 を選択し● [選択]を押す
- ③ Cメールを作成、送信する▶ P.247「新規作成」

着信拒否登録

発信履歴にある電話番号を着信拒否に登録します。

あらかじめ「M45 着信制限」(▶P.116)で 登録することができます。

□ 操作

- 発信履歴一覧画面/1件表示画面で履 歴を選択し⑤[サブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「着信拒否登録」 を選択し
 ・[選択]を押す
- 3 ロックNo. (4桁の数字)を入力する 以降については、「指定番号(M45 着信制 限)」(▶P.117)をご参照ください。

アドレス帳登録

発信履歴の電話番号や名前を修正して、アドレス帳に登録することができます。

│ 操作│

- 発信履歴一覧画面/1件表示画面で履歴を選択し回[サブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「アドレス帳登録」を選択し● [選択]を押す
- ③「■新規登録」/「■追加登録」を選択し(●) [選択]を押す
 - 「■ 新規登録」を選択した場合は、アドレス帳 登録画面を表示します。
 - 「■ 追加登録」を選択した場合は、アドレス帳 一覧画面を表示します。

ヴ ヒント

③ - すでにアドレス帳に名前・フリガナ・電話番号などが登録されているときに「■新規登録」を選択した場合は、名前・フリガナ・電話番号のみを利用してアドレス帳登録画面を表示します。他の登録項目の情報は利用できません。

サムネイル

発信した電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、(④) [サムネイル] を押すと、アドレス帳に登録している画像を発信履歴一覧画面にサムネイルとして表示します。

⇒操作

発信履歴―覧画面で(二) [サムネイル]を押す

□ 詳細

- アドレス帳に画像が登録されていない場合は、プリセットの画像を表示します。また、アドレス帳に画像が登録してあっても表示できない画像の場合、表示不可能の「■」を表示します。
- アドレス帳にシークレット登録されている ときは、シークレットモードを「ON」にした ときにアドレス帳に登録されている画像が 表示されます。

1件消去

発信履歴を1件消去します。

│ 操作│

- ・ 発信履歴一覧画面/1件表示画面で 消去する履歴を選択し同 [サブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「1件消去」を選択し(*) [選択]を押す

ヴ ヒント

③ 一中止するときは、「■ いいえ」を選択し● [選択]を押します。

すべて消去

発信履歴をすべて消去します。

⇒操作

- 発信履歴一覧画面/1件表示画面で⑤ [サブメニュー]を押す
- ② 「こだわり」タブから「すべて消去」を 選択し● [選択]を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(・・) [選択] を押す
- 4 ロックNo. (4桁の数字)を入力する
- 5 再度メッセージを確認して「■はい」 を選択し(・・) [選択]を押す

ヴ ヒント

③、5 - 中止するときは、「■ いいえ」を選択し〔選択〕を押します。

着信履歴

Start 着信履歴を表示する

かかってきた電話番号は、最新の20件分が着信履歴として記録されています。誰からかかってきたかを確認したり、折り返して電話をかけることができます。伝言メモの伝言が録音されていたり、auお留守番センターで伝言をお預かりしている場合は、簡単な操作で伝言を聞くことができます。

● 着信履歴から電話をかけるときは、「発信履歴/着信履歴/発信頻度から発信する」
(▶ P.52)をご参照ください。

《着信履歴一覧画面》

着信履歴を表示する画面です。アドレス帳に画像が登録されていると、サムネイルの表示もできます。



着信履歴を選択し (資) [選択] を押す


《着信履歴1件表示画面》

着信履歴の1件の内容を表示する画面です。



例:通常着信の場合



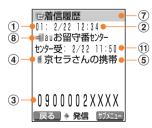

例:着信お知らせの場合

- 着信履歴の番号(最新の着信履歴から順に01~20)が表示されます。
- ② 着信した日時が表示されます。
- ③ 着信した電話番号が表示されます。
- ④ アドレス帳に電話番号の種別が登録されているときは、種別のアイコンが表示されます。
- (5) アドレス帳に電話番号と名前が登録されているときは、名前が表示されます。
- (6) 電話に出なかった場合は、着信の種別をアイコンで表示します。
 - ■:不在着信
 - 赤色… 着信時間が約3秒未満です。 ワン切りの目安として表示されま す。

■ : 伝言メモあり

伝言メモを再生できます。

■ : 伝言メモあり(未再生) 伝言メモがまだ再生されていないと、表示されます。

: 着信拒否

伝言お知らせ/着信お知らせ

(7) ⑥の詳細が表示されます。

不在: 不在着信

赤色… 着信時間が約3秒未満です。 ワン切りの目安として表示されま す。

伝言: 伝言メモあり

末 伝言 未再生 伝言 (黒色) 再生済み 伝言 (灰色) 消去済み

护否: 着信护否

- ⑧ auお留守番センターに着信があったり、伝言を お預りしているときに表示されます。
- ⑨ auお留守番センターの伝言の未聴件数/総件数が表示されます。
- ⑩ auお留守番センターの伝言を再生できるときは、「センター」が表示されます。
- ① auお留守番センターに着信したり、伝言をお預かりした日時が表示されます。

⇒操作

- ① 待受画面で⊕を押す
- 2 確認したい着信履歴を選択する

ヴ ヒント

- ② − 着信履歴を表示中に○を押すと、発信頻度/発信履歴の表示に切り替わります。
 - 着信履歴一覧画面/着信履歴 1 件表示画面で ON を押すと、電話をかけられます。
 - 「□□」または「□□」の着信履歴を選択し</br>

 モ]を押し、
 (再生)を押すと、伝言メモが再生されます。
 - 「auお留守番センター」からの伝言お知らせの場合は、1 件表示画面のときに● [センター]を押して伝言を聞くことができます。なお、「auお留守番センター」に相手が伝言を残していない場合でも、相手が発信者番号を通知していれば、着信お知らせで相手の電話番号を確認できます。また、アドレス帳登録してある場合は、名前を確認できます。
 - ▶ P.317 「伝言お知らせ」、「着信お知らせ」

⇒詳細

- 着信履歴が20件を超えると、最も古い着信 履歴から自動的に削除されます。
- シークレットモードをOFFにしているときは、シークレット登録している相手の名前は表示されません。シークレット登録したアドレス帳の相手から電話がかかってきたときは、名前が表示されず、電話番号のみ表示されます。
 - ▶ **P.130** [M47 シークレットモード]
- 着信履歴操作時のサブメニュー 発信履歴操作時のサブメニューと同じ内容 が操作できます。各項目の詳細については、 発信履歴をご参照ください。

| 「かんたん」タブ | 「こだわり」タブ |
|-----------------------------|-----------------|
| 特番付加 ▶ P.88 | すべて消去 ▶ P.89 |
| Cメール送信 ▶P.88 | ガイドON/OFF |
| 着信拒否登録 ▶ P.116「M45 着信制限」 | |
| アドレス帳登録 ▶P.88 | |
| 1 件消去 ▶ P.89 | |

発信頻度

Start 発信頻度を表示する

最近発信した100件の中で、最も発信回数が 多い順に上位20件を発信頻度として表示しま す。

誰に電話をかけたか確認したり、電話をかけ直 すことができます。

● 発信頻度から電話をかけるときは、「発信履歴/着信履歴/発信頻度から発信する」 (▶ P.52)をご参照ください。


《発信頻度一覧画面》

発信頻度を表示する画面です。アドレス帳に画像 が登録されていると、サムネイルの表示もできま す。



《発信頻度1件表示画面》

発信頻度の1件の内容を表示する画面です。

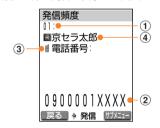

- ① 発信頻度の登録番号(発信100件中で利用回数の多い順から01~20)が表示されます。
- ② 発信した電話番号が表示されます。
- ③ アドレス帳に電話番号の種別が登録されている ときは、種別のアイコンが表示されます。
- ④ アドレス帳に電話番号と名前が登録されている ときは、名前が表示されます。
- (5) お留守番サービス開始など、サービス特番を使用したときに内容が表示されます。

⇒操作

- **1 待受画面で** → **を押す**「発信履歴」タブから「発信頻度」タブに切り替えます。
- ② 確認したい発信頻度を選択する

ヴ ヒント

- ② − 発信頻度を表示中に砂を押すと、発信/着信履 歴の表示に切り替わります。
 - 発信頻度一覧画面/発信頻度1件表示画面で ON を押すと、選択している履歴へ電話をかけ られます。

⇒ 詳細

- シークレットモードを解除しているときは、 シークレット登録している相手の名前は表示されません。シークレット登録したアドレス帳の相手は、名前が表示されず、電話番号のみ表示されます。
 - ▶ **P.130** [M47 シークレットモード]
- 発信頻度操作時のサブメニュー 発信履歴操作時のサブメニューと同じ内容 が操作できます。各項目の詳細については、 「発信履歴」(▶ P.87)をご参照ください。

| 「かんたん」タブ | 「こだわり」タブ |
|------------------------------|-----------------|
| 特番付加 ▶ P.88 | すべて消去 ▶ P.89 |
| Cメール送信 ▶P.88 | ガイドON/OFF |
| 着信拒否登録 ▶ P.116 「M45 着信制限」 | |
| アドレス帳登録 ▶P.88 | |
| 1 件消去 ▶ P.89 | |

●電話番号に「186」/「184」/「1401」/ 「131」/「1452」/「1612」を付加して 発信した場合は、その内容が削除され発信頻度に登録されます。「P(ポーズ)」を付加して 発信した場合は、「P(ポーズ)」以降の番号が削除され発信頻度に登録されます。「-(ハイフン)」の場合は、ハイフンが削除され発信頻度に登録されます。

機能メニュー

より便利で多彩な使いかたのできる設定方法などを説明しています。

メニュー (M)機能一覧

| メニュー(M)機能 | 参照ページ |
|---------------|-------|
| MO:プロフィール | P.95 |
| M1:時間/料金 | P.96 |
| M11:時間/料金確認 | P.96 |
| M12:通話料金表示 | P.96 |
| M13:通話料金レート* | P.97 |
| M2:音/バイブ | P.97 |
| M21:通常着信* | P.97 |
| M211:音量 | P.97 |
| M212:メロディ | P.98 |
| M213:バイブレータ | P.99 |
| M214:着信画面 | P.100 |
| M22:着信お知らせ* | P.101 |
| M221:音量 | P.101 |
| M222:メロディ | P.101 |
| M223:バイブレータ | P.101 |
| M23:Eメール受信* | P.101 |
| M231:音量 | P.101 |
| M232:メロディ | P.101 |
| M233:バイブレータ | P.101 |
| M234:受信完了画面 | P.101 |
| M24:Eメールお知らせ* | P.101 |
| M241:音量 | P.101 |
| M242:メロディ | P.101 |
| M243:バイブレータ | P.101 |
| M25:Cメール受信* | P.101 |
| M251:音量 | P.101 |
| M252:メロディ | P.101 |
| M253:バイブレータ | P.101 |
| M254:受信完了画面 | P.101 |
| M26:おしゃべり受信* | P.102 |
| M261:音量 | P.102 |
| M262:メロディ | P.102 |
| M263:バイブレータ | P.102 |
| M264:受信画面 | P.102 |
| M27:EZアプリ通信* | P.102 |
| M271:音量 | P.102 |
| M272:メロディ | P.102 |
| M273:バイブレータ | P.102 |

| メニュー(M)機能 | 参照ページ |
|-------------------|-------|
| M28:効果音 | P.102 |
| M281:キー操作音量 | P.102 |
| M282:めざまし音量* | P.102 |
| M283:スケジュール音量* | P.103 |
| M284:ウェイクアップトーン | P.103 |
| M285:通話品質アラーム | P.103 |
| M3:画面/照明 | P.104 |
| M31:メインディスプレイ* | P.104 |
| M311:待受設定 | P.104 |
| M312:スクリーンセーバ設定 | P.106 |
| M313:電源ONアニメーション | P.106 |
| M314:電源OFFアニメーション | P.106 |
| M315:フレームメニュー設定 | P.106 |
| M316:節電画面設定 | P.107 |
| M317:コントラスト | P.107 |
| M32:サブディスプレイ* | P.107 |
| M321:待受設定 | P.107 |
| M322:発信者表示設定 | P.108 |
| M323:節電画面設定 | P.108 |
| M324:コントラスト | P.108 |
| M33:送受信画面* | P.108 |
| M331:通常発信 | P.108 |
| M332:Eメール送信 | P.108 |
| M333:Eメール受信 | P.108 |
| M334:Cメール送信 | P.109 |
| M335:EZ接続 | P.109 |
| M34:照明設定* | P.109 |
| M341:通常照明 | P.109 |
| M342:EZweb照明 | P.109 |
| M343:メール照明 | P.109 |
| M344:EZアプリ照明 | P.109 |
| M345:サブディスプレイ照明 | P.109 |
| M35:表示文字サイズ | P.111 |
| M36:システムカラー | P.112 |
| M37:LED設定 | P.112 |
| M4:セキュリティ | P.112 |
| M41:ロックNo.変更* | P.114 |
| M42:オートロック* | P.114 |

| メニュー(M)機能 | 参照ページ |
|--------------------|-------|
| M43:発信者番号通知 | P.114 |
| M44:アクセス制限* | P.115 |
| M441:ダイヤル発信制限 | P.115 |
| M442:アドレス帳制限 | P.115 |
| M443:EZweb制限 | P.115 |
| M444:Eメール制限 | P.115 |
| M445:Cメール制限 | P.115 |
| M446:スケジュール制限 | P.115 |
| M 447: データ通信制限 | P.115 |
| M448:マルチダイアリ制限 | P.115 |
| M45:着信制限* | P.116 |
| M46:リセット | P.119 |
| M461:学習情報リセット | P.119 |
| M462:メモリリセット* | P.119 |
| M463:機能リセット* | P.120 |
| M464:オールリセット* | P.120 |
| M47:シークレットモード* | P.130 |
| M48:だれかな着信* | P.130 |
| M5:ユーザー補助 | P.132 |
| M51:文字入力補助 | P.132 |
| M511:定型文 | P.132 |
| M512:顔文字 | P.132 |
| M513:単語登録 | P.133 |
| M514:文字入力モード | P.133 |
| M52:エニーキーアンサー | P.134 |
| M53:折り畳み設定 | P.134 |
| M54:オート着信* | P.134 |
| M55:市外局番メモリ* | P.135 |
| M56: データ通信* | P.135 |
| M561:通信環境確認 | P.135 |
| M562:通信モード設定 | P.135 |
| M563:データ転送 | P.135 |
| M6:伝言/マナー* | P.136 |
| M61:伝言メモ設定 | P.136 |
| M62:応答メッセージ | P.137 |
| M63:伝言メモ再生・消去 | P.137 |
| M64:気くばり名 | P.138 |
| M65:気くばりセンサー | P.138 |
| M7:時計/めざまし* | P.139 |
| M71:自動時刻補正 | P.139 |

| メニュー(M)機能 | 参照ページ |
|---------------------|-------|
| M72:めざまし設定 | P.139 |
| M73:オートパワーオン | P.141 |
| M74:オートパワーオフ | P.141 |
| M8:ネットワークサービス | P.142 |
| M81:お留守番サービス | P.142 |
| M811:お留守番伝言再生 | P.142 |
| M812:お留守番開始1 | P.142 |
| M813:お留守番開始2 | P.142 |
| M814:お留守番停止 | P.142 |
| M815:応答内容変更 | P.142 |
| M816:英語ガイダンス | P.142 |
| M817:日本語ガイダンス | P.142 |
| M82:割込通話サービス | P.142 |
| M821:割込通話開始 | P.142 |
| M822:割込通話停止 | P.142 |
| M9:特別/その他 | P.142 |
| M91:メモ帳 P.14 | |
| M92:電卓* | P.142 |
| M93:Myボイス録音* | P.143 |
| M94:Juke Box Multi* | P.144 |
| M95:自作メロディ* | P.146 |
| M#:ガイド | P.147 |

※: 通話中は操作できません。

MO プロフィール

自分の電話番号やEメールアドレスなどを表示できます。自宅の電話番号や住所、GPS情報、UBLなどを登録しておくこともできます。

Startl プロフィールを表示する

《プロフィール確認画面》

プロフィールの基本情報が表示されます。



● タブごとの登録項目とアイコン

| 「かんたん」タブ | 「こだわり」タブ |
|-------------------|--------------|
| 图 名前 | ■ 電話番号2と種別 |
| ■ フリガナ | ■ Eメール2と種別 |
| ■ 電話番号1と種別1* | ■ URL |
| ■ Eメール 1 と種別 1 ** | ■ 血液型 |
| | ₩ 誕生日 |
| | ₹ 星座 |
| | ● 趣味 |
| | ■ 住所と種別 |
| | GPS情報 |
| | ■ 備考 |
| | 画画像 |

※: 電話番号 1 とEメール 1 は、お買い上げ時に登録されています。電話番号 1 は修正できません。Eメール 1 を変更するときは、「Eメールアドレスの変更」(▶ P.243)をご参照ください。

《プロフィール詳細画面》

登録項目を選択し●を押すと、詳細内容が表示されます。



例:名前の詳細画面

- ① 登録項目が表示されます。
- ② 登録内容が表示されます。
- ③ ⑥ [修正]を押して、登録内容を修正できます。 登録項目により、呼び出せる機能は次のとおり 変わります。

| 登録項目 | 操作キー | 操作内容 |
|-------|---------------------|---------------------------------------|
| 名前 | (31) | 修正 |
| フリガナ | (31) | 修正 |
| 電話番号2 | • | 発信(発信*/特番付加/ プッシュ信号送信) |
| | (31) | 修正 |
| Eメール2 | • | Eメール送信(宛先に 指定/アドレス帳添付/ GPS情報添付) |
| | | Eメール送信(宛先に指定) |
| | (31) | 修正 |
| 住所 | (31) | 修正 |
| 備考 | ● / E | Jump |
| | | 作成 |
| | ③ | 発信* |
| | (31) | 修正 |
| URL | ● / E | Jump |
| | (31) | 修正 |
| 趣味 | (31) | 修正 |
| GPS情報 | • | EZアプリ(Java™) で地図を表示 |
| | 3 | 修正 |

※: ON も可

⇒操作

① 待受画面で●を押して機能番号「O」を入力する

項目を選択し (選択) を押すと、内容を表示できます。

□ 詳細 |

- お買い上げ時はW11Kの電話番号とその種別「¶(携帯)」、Eメールアドレスとその種別「圓」(登録されているとき)のみが表示されます。
- プロフィール確認画面で、電話番号2にカー ソルがあるときに電話番号2へ電話をかけ ることができます。

プロフィールを修正する

→ 操作

- ② 「かんたん」タブから「修正」を選択し● [選択]を押す
- ③ 項目を選択し → [選択]を押す
- ◆ 各項目を入力する
- 6 終了するときは⑤ [登録]を押す

ヴ ヒント

- 3 プロフィールにGPS情報がある場合は、地図を表示できます。
 - プロフィール確認画面からGPS情報を選択し [選択]を押して
 (地図)を押します。
- ① 電話番号2、Eメールアドレス2、住所、備考、URL、 誕生日、趣味は文字入力し、⑥ [登録] を押します。
 - -種別、血液型、星座、画像は一覧から選択すること ができます。
 - GPS情報は「■現在地」を選択し
 頂して現在地のGPS情報を取得するか、
 「■ Myスポットから」/「■ データフォルダから」を選択し
 〔選択]を押してGPS情報を取得します。

M1 時間/料金

M11 時間/料金確認

最後にかけた通話時間と通話料金の目安および、今までにかけた通話時間と通話料金の合計 の目安を表示します。

《時間/料金確認表示画面》

最後にかけた通話の時間と料金を確認できます。



- 最後にかけた通話時間が表示されます。
- (2) 最後にかけた诵話料金が表示されます。
- (3) 今までにかけた通話時間の合計が表示されます。
- (4) 今までにかけた通話料金の合計が表示されます。

⇒操作

① 待受画面で●を押して機能番号「11」を入力する

ヴ ヒント

一時間/料金をリセットするときは、
 二ュー]を押して「かんたん」タブから「時間/料金リセット」を選択し
 〔選択〕を押します。メッセージを確認し「■はい」を選択し
 (選択〕を押した後に、ロックNo.(4桁の数字)を入力します。再度メッセージを確認し「■はい」を選択し
 〔選択〕を押します。

⇒詳細

■「M13 通話料金レート」(▶ P.97)の設定に 基づいて料金が計算されます。

M12 通話料金表示(終話時)

電話を切ったときに通話料金の目安を表示する ように設定します。

→ 操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「12」を入力する
- ② 「■ ON」を選択し(*) [選択] を押す

ヴ ヒント

② - 通話終了時に通話料金を表示しないようにすると きは、「■ OFF」を選択し(※) [選択] を押します。

| 詳細 |

- お買い上げ時は、「OFF」が設定されています。
- ■「M13 通話料金レート」(▶ P.97)の設定に 基づいて料金が計算されます。

M13 通話料金レート

ご契約プランに合わせた通話料金の倍率を設定します。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「13」を入力する
- ② ロックNo.(4桁の数字)を入力する
- ③ 倍率(0.1~9.9)を指定する ◎を押すと+0.1倍、②を押すと-0.1倍ず つ変更されます。
- 4 (● [設定]を押す

⇒ 詳細 |

- ◆ お買い上げ時には、「1.0倍」が設定されています。
- 各料金プランごとに設定の必要がある倍率 は次のとおりです。

| ご加入の料金プラン | 設定する倍率 |
|-----------|--------|
| プランSS | 2.0倍 |
| プランS | 1.6倍 |
| プランM | 1.4倍 |
| プランL | 1.2倍 |

M2 音/バイブ

M21 通常着信

電話がかかってきたときの着信音量、着信メロディ、バイブレータの動作、着信画面を設定します。

M211 音量

電話がかかってきたときの着信音量を調節します。だんだん大きくなる(ステップトーン)ように設定したり、音が鳴らない(消音)ように設定することもできます。

⇒操作

- 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で・を押して機能番号「211」 を入力する
- 4 (♠) [設定] を押す

ヴ ヒント

- 「M23 Eメール受信」(▶P.101) の場合、フォルダごとに音量を調節できます。
 - 「■フォルダ個別設定」を選択して⑥ [選択]を押し、フォルダを選択して⑥ [選択]を押します。 全体に設定するときは「■フォルダー括設定」を選択して⑥ [選択]を押します。

□ 詳細 |

- お買い上げ時は次のように設定されています。
 - ・「ノーマル」 :音量3
 - ・「セーフティ」:音量3
 - ・「サイレント!:消音

- 通常着信の着信音量を「消音」に設定すると、 待受画面に「♠S」が表示され、電話がかかってきても着信音は鳴りません。着信ランプ(LED)点滅と、アニメーション表示、キー・メイン/サブディスプレイ照明の点灯でお知らせします。
- 通常着信の着信音量を調節すると、次の音量 も調節されます。
 - ・着信メロディ選択時の音
 - ・自作メロディ再生音
 - ・Mvボイス録音の再生音
 - ・データフォルダ内での再生音
 - ・通話中以外の電池残量警告音
 - ・ウェイクアップトーン
 - ・EZアプリ(Java™)の音
 - だれかな着信の音
 - ・日記閲覧時のBGM再生音
 - ・Juke Box Multiの再生音
 - ・ストリーミングの再生音

M212 メロディ

電話がかかってきたときの着信音の種類を設 定します。

│ 操作│

- 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で●を押して機能番号「212」 を入力する
- ③ 「かんたん」タブから「固定パターン」/
 「データフォルダ」/「固定着ムービー」を選択し ④ [選択]を押す
 あらかじめ登録されている着信音から選択するときは「固定パターン」、自作メロディやダウンロードした着信メロディなどから選択するときは「アタフォルダ」、あらかじめ登録されているムービーから選択するときは「固定着ムービー」を選択し④ [選択]を押します。「固定着ムービー」を選択しできるのは通常着信とEメール受信のみです。
- 4 着信音を選択し● [選択]を押す
 EZ「着うた™」/「着ムービー」を選択したときは、手順③、⑪でエフェクトを選択できます。

- (5) 「こだわり」タブから「曲風選択」を選択し(**) [選択]を押す
- ⑥ 曲風を選択し€ [選択]を押す
- ⑦ 「テンポ」を選択し● [選択]を押す
- ⑧ テンポを選択し(♠) [選択] を押す
- 「エフェクト」を選択し[選択]を押す(EZ「着うた™」/「着ムービー」のみ)
- ① エフェクトを選択し② [選択]を押す(EZ「着うた™」/「着ムービー」のみ)
- (1) 「LED設定」を選択し● [選択]を押す
- (12)「フラッシュ」/「フェード」/「グラデーション」を選択し
 (選択)を押す
- (13) パターンを選択し(♠) [選択] を押す
- 4 カラーを選択し(♠) [選択] を押す

ヴ ヒント

- 「M23 Eメール受信」(▶ P.101) の場合は、 フォルダごとに着信メロディを選択できます。 「■フォルダ個別設定」を選択して③ [選択]を 押し、フォルダを選択して④ [選択] を押します。 全体に設定するときは「■フォルダー括設定」を 選択して④ [選択] を押します。

- (8) 「フラッシュ」を選択した場合、「着信音同期」が選択できます。「着信音同期」に設定すると、着信メロディにあわせて着信ランプ(LED)が光ります。データによっては、気付きにくい場合があります。「着信音同期」に設定していてもデータによっては、「点灯パターン2」で光る場合があります。
 - 「着信お知らせ」、「Eメール受信」、「Eメールお知らせ」、「Cメール受信」、「おしゃべり受信」、「おしゃべり受信」、「EZアプリ通信」では鳴動秒数を指定できます。「こだわり」タブから「鳴動時間」を選択して優」「選択」を押します。「■ 秒数を入力します。1周期分鳴らすときは、「■ 1サイクル再生」を選択し(金) [選択]を押します。
- 14 グラデーションを選択した場合は、カラーの選択はできません。

⇒ 詳細 |

● お買い上げ時の着信音は、気くばりスイッチの 全モードが次のとおりに設定されています。

| 通常着信音 | 固定 1 ※ |
|-----------|--------|
| 着信お知らせ音 | 効果音2 |
| Eメール受信音 | 効果音3 |
| Eメールお知らせ音 | 効果音2 |
| Cメール受信音 | 効果音2 |
| おしゃべり受信音 | 効果音 1 |
| EZアプリ通信音 | 効果音3 |

※:セーフティ時は「固定2」に設定されています。

◆ お買い上げ時の着信音のアレンジ内容は、気くばりスイッチの全モードが次のとおりに設定されています。

| 曲風選択 | オリジナル |
|-------|-------------|
| テンポ | 標準 |
| エフェクト | OFF |
| 鳴動時間 | 約5秒(通常着信以外) |
| LED設定 | フラッシュ、点灯パ |
| | ターン 1、全色 |

- 着信音によっては、曲風やテンポまたはエフェクトを変更できないことがあります。
- 曲風を変えると、音質や音量も変わることがあります。
- EZ「着うた™」や「着ムービー」にはエフェクトを設定できます。ただし、エフェクトの効きにくいEZ「着うた™ |や「着ムービー|もあります。
- 鳴動秒数は60秒以内で入力します。
- 自分で作った曲を着信音にするには、あらか じめ「M95 自作メロディ」(▶ P.146)を 作ってデータフォルダに登録しておきます。
- 自分で録音した声や音を着信音にするには、 「M93 Myボイス録音」(▶P.143)を使ってデータフォルダに登録しておきます。
- ● 着信メロディに設定できるのは、サイト表示中に取得した曲、EZムービー、メロディ、EZ 「着うた™」、アニメ&メロディ、自作メロディ、ボイス、フォトミキサーコレクションです。
 - **▶ P.166**「データフォルダについて」

- データフォルダに登録されている着信メロディを再生/消去しているときに、データフォルダの内容を使用する機能を選択したり、その着信音を使ったアラームなどが動作すると、選択した着信音とは異なる着信音でお知らせする場合があります。
- EZムービーを着信音で再生する場合は、画像と音声のみ再生されます。テロップは再生されません。
- 再生制限のあるEZムービーを設定することはできません。
- 音声のない「ムービーファイル」と「フォトミ キサーコレクション」を設定することはでき ません。
- 音声のないSMAFデータを設定することはできません。
- 録画した長時間M/Lモードのデータを設定することはできません。
- 着信メロディにアニメ& メロディやEZ ムービーを設定すると、着信画像登録やアド レス帳登録よりも着信メロディの表示が優 先されます。
- 登録済みの着信音を別の音に変えると、新しく選択した音が登録され、元の音は自動的に解除されます。
- EZ「着うた™」や「着ムービー」は、データによって着信メロディ、めざまし、スケジュールのアラーム音、タスクリストのアラーム音に設定できない場合があります。

M213 バイブレータ

電話がかかってきたときのバイブレータの動作 を設定します。あわせて着信音も鳴らすことが できます。

→ 操作

- 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で
 ●を押して機能番号「213」
 を入力する
- ③ 「かんたん」タブから種類を選択し● [選択]を押す

(4) 「こだわり」タブから振動パターンを 選択し(※) [選択] を押す

手順 ③で「ON:着信音なし」/「ON:+着信音 を選択した場合は、ここで終了です。

5 切替秒数を入力して(**) [設定] を押す 「ON:→着信音」を選択した場合は、バイブ レータの後に着信音が鳴るまでの時間を16 秒以内で入力します。

ヴ ヒント

- 「M23 Eメール受信」(▶ P.101)の場合は、
 フォルダごとにバイブレータを選択できます。
 「■フォルダ個別設定」を選択して③ [選択]を押し、フォルダを選択して③ [選択]を押します。
 全体に設定するときは「■フォルダー括設定」を
 選択して④ [選択]を押します。
- 3 「M21 通常着信」(▶ P.97) 以外はバイブレー 夕設定で「ON→着信音」は選択できません。
 - 「■ OFF」を選択した場合は、手順 3 で終了で す。

詳細

- お買い上げ時は次のとおりに設定されています。
 - 「ノーマル」:OFF・「セーフティ」:OFF
 - ・「サイレント」: ON(着信音なし)振動パ ターン 1
- バイブレータの種類は次のとおりです。

| ON:着信音なし | 振動のみで着信音は鳴らし ません。 |
|----------|---------------------------------------|
| ON:+着信音 | 振動と同時に着信音を鳴ら します。 |
| ON:→着信音* | 設定した秒数(1~16秒) 振動した後で着信音を鳴ら します。 |
| OFF | 振動しません。 |

- ※:「ON:→着信音」は「通常着信」のときのみ選択することができます。
- 通常着信にバイブレータを設定しているときは、待受画面に「※」が表示されます。 「ON:着信音なし」に設定したときは「◆S」もあわせて表示されます。
- おしゃべり受信の設定は、おしゃべりモード開始時のメールに対する設定です。おしゃべり中のメール受信のバイブレータは、Cメール設定の「おしゃべり中バイブ」(▶ P.261)で設定します。

- バイブレータで「ON: 着信音なし」が設定されている場合は、音量を調節しても着信音は鳴りません。
- 通常着信にバイブレータが設定されている場合は、めざまし/スケジュール/タスクリスト/だれかな着信もバイブレータの振動でお知らせします。
- 振動パターンで「着信音同期」を設定すると、 着信メロディにあわせて振動します。データ によっては気付きにくい場合があります。
- ●「着信音同期」に設定していても、データに よっては、「振動パターン1」で振動する場合 があります。

M214 着信画面

電話がかかってきたときに表示する画像やアニ メーションを設定します。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「214」を入力する
- ② 「■ 固定画面」を選択し● [選択] を 押す
- ③ アニメーションを選択し● [選択]を 押す

ヴ ヒント

- ② ダウンロードしたアニメーションから選択する場合は、「データフォルダ」を選択し⑥ [選択]を押して、画像やアニメーション、フォトを選択します。
- 3 アニメーションの表示を確認したいときは、 [再生]を押します。再生を中止するときは、 (LEAR)を押します。

⇒ 詳細 |

- お買い上げ時は「白」に設定されています。
- 着信メロディにアニメーション付のデータまたはEZムービーが設定されている場合は、着信画像は表示されず、着信メロディの設定されているデータが優先して表示されます。

M22 着信お知らせ

着信お知らせを受信したときの着信音量、着信音の種類、バイブレータの動作を設定します。

- ・M221: 待受画面で (全) を押して機能番号 「221」と入力し、以降の操作は 「M211 音量」 (▶ P.97) をご参照 ください。
- ・M222: 待受画面で (金)を押して機能番号 「222」と入力し、以降の操作は 「M212 メロディ」 (▶ P.98) をご 参照ください。
- ・M223: 待受画面で ⑥ を押して機能番号 「223」と入力し、以降の操作は 「M213 バイブレータ」(▶ P.99) をご参照ください。

M23 Eメール受信

Eメールを受信したときの受信音量、受信音の 種類、バイブレータの動作、受信完了画面を設 定します。

- ・M231: 待受画面で ④ を押して機能番号 「231」と入力し、以降の操作は 「M211 音量」 (▶ P.97) をご参照 ください。
- ・M232: 待受画面で

 ・M232: 待受画面で

 「232」と入力し、以降の操作は

 「M212 メロディ」(▶ P.98) をご

 参照ください。
- ・M233: 待受画面で

 ・M233: 待受画面で

 ・ を押して機能番号

 「233」と入力し、以降の操作は

 「M213 バイブレータ」(▶ P.99)

 をご参照ください。
- ·M234 (受信完了画面):

待受画面で● を押して機能番号「234」と入力し、以降の操作は「M214 着信画面」(▶ P.100)をご参照ください。

M24 Eメールお知らせ

Eメールお知らせを受信したときの受信音量、 受信音の種類、バイブレータの動作を設定しま す。

- ・M241: 待受画面で(*) を押して機能番号 「241」と入力し、以降の操作は 「M211 音量」(▶ P.97)をご参照 ください。

M25 Cメール受信

Cメールを受信したときの受信音量、受信音の 種類、バイブレータの動作、受信完了画面を設 定します。

- ・M251: 待受画面で (金)を押して機能番号 「251」と入力し、以降の操作は 「M211 音量」(▶P.97)をご参照 ください。
- ・M252: 待受画面で (*) を押して機能番号 「252」と入力し、以降の操作は 「M212 メロディ」 (▶ P.98) をご 参照ください。
- ・M253: 待受画面で () を押して機能番号 「253」と入力し、以降の操作は 「M213 バイブレータ」 (▶ P.99) をご参照ください。
- ·M254 (受信完了画面):

待受画面で
● を押して機能番号
「254」と入力し、以降の操作は
「M214 着信画面」(▶ P.100)を
ご参照ください。

M26 おしゃべり受信

おしゃべりを受信したときの受信音量、受信音の種類、バイブレータの動作、受信画面を設定します。

- ・M261: 待受画面で (季) を押して機能番号 「261」と入力し、以降の操作は 「M211 音量」 (▶ P.97) をご参照 ください。
- ・M262: 待受画面で (金)を押して機能番号 「262」と入力し、以降の操作は 「M212 メロディ」 (▶ P.98) をご 参照ください。
- ・M263: 待受画面で を押して機能番号 「263」と入力し、以降の操作は 「M213 バイブレータ」(▶ P.99) をで参照ください。
- ·M264(受信画面):

M27 EZアプリ通信

EZアプリ通信を受信したときの受信音量、受信音の種類、バイブレータの動作を設定します。

- ・M271: 待受画面で (*) を押して機能番号 「271」と入力し、以降の操作は 「M211 音量」 (▶ P.97) をご参照 ください。
- ・M272: 待受画面で

 ・M272: 待受画面で

 ・P.98) をご

 「M212 メロディ」(▶ P.98) をご

 参照ください。
- ・M273: 待受画面で (季) を押して機能番号 「273」と入力し、以降の操作は 「M213 バイブレータ」 (▶ P.99) をご参照ください。

M28 効果音

キー操作音やめざまし音など効果音の音量を調節します。

M281 キー操作音量

キーを押したときの操作音量を設定します。 音が鳴らない(消音)ように設定することもできま す。

⇒操作

- 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で・を押して機能番号「281」 を入力する

| 詳細 |

- お買い上げ時は次のとおりに設定されています。
 - ・「ノーマル」 :音量2
 - ・「セーフティー:音量2
 - ・「サイレント」:消音
- ◆ キー操作音量を調節すると、警告音(電池残 量警告音を除く)の音量も調節されます。

M282 めざまし音量

めざまし音量を設定します。音量がだんだん大きくなる (ステップトーン) ように設定したり、音が鳴らない (消音) ように設定することもできます。

│ 操作│

- 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で●を押して機能番号「282」 を入力する
- 4 (● [設定] を押す

二詳細

● お買い上げ時は次のとおりに設定されています。

・「ノーマル」 :音量3・「セーフティ」:音量3・「サイレント」:消音

M283 スケジュール音量

スケジュール、タスクリストの日時をお知らせするアラーム音量を設定します。

音量がだんだん大きくなる(ステップトーン)ように設定したり、音が鳴らない(消音)ように設定することもできます。

⇒操作

- ② 待受画面で
 ●を押して機能番号「283」
 を入力する
- ③ ◆を押して音量を調節する 音量 1~音量5、ステップトーン、消音に調節できます。
- 4 🕟 [設定] を押す

| 詳細 |

● お買い上げ時は次のとおりに設定されています。

・「ノーマル」 :音量3・「セーフティ」:音量3・「サイレント」:消音

M284 ウェイクアップトーン

電源を入れたときにメロディを鳴らすかどうかを設定します。

│ 操作│

- 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で●を押して機能番号「284」 を入力する

③ 「■ ON」を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

③ - ウェイクアップトーンを鳴らさないようにする場合は、「■ OFF」を選択し、(● [選択] を押します。

⇒ 詳細 |

- お買い上げ時は次のとおりに設定されています。
 - ・「ノーマル」 :ON ・「セーフティ」:ON
 - ・「サイレント」:OFF
- 音量は「M211 音量」(▶P.97)で設定した 通常着信の大きさで鳴ります。ステップトーンに設定されているときは、音量5で鳴ります。

M285 通話品質アラーム

通話中に電波状態が悪くなったときに、アラーム音を鳴らすかどうかを設定します。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「285」を入力する
- ② 「■ ON」を選択し
 ・[選択]を押す

ヴ ヒント

② - 通話品質アラーム音を鳴らさないようにする場合は、「■ OFF」を選択し、 (選択)を押します。

⇒詳細 |

- ◆ お買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- 通話品質アラームを設定していても急に電 波状態が悪くなった場合は、アラームが鳴る 前に通話が切れてしまうことがあります。

M3 画面/照明

M31 メインディスプレイ

メインディスプレイの待受画面や照明などの設定を変更できます。

M311 待受設定

メインディスプレイの待受画面を好みにあわせて変更することができます。

壁紙設定

待受画面に表示する壁紙を設定します。

│ 操作

- 1 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で
 ●を押して機能番号「311」
 を入力する
- ③ 「■ 壁紙設定」を選択し● [選択] を 押す
- ① 「■ 固定壁紙」を選択し● [選択] を 押す
- ⑤ 種類を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

- ④ ダウンロードした画像やフォトから選択する場合は、
 「■ データフォルダ」→フォルダ→画像→登録方法
 (■ センタリング/■ 最適化/■ 位置調整/■ タイル)を順に選択し(※) [選択]を押します。
- ⑤ 壁紙の表示を確認したいときは、◎ [再生] を押します。

□ 詳細

- お買い上げ時は、「黒」に設定されています。
- 壁紙に設定できるのは、サイト表示中に取得 したBMP、PNG、JPG、GIF、SMAF形式の データです。
 - **▶ P.166**「データフォルダについて」
- 壁紙は気くばりスイッチのモードごとの設定となりますので、それぞれのモードでお好みの壁紙を設定してください。

- 画像のないSMAF形式のデータは設定できません。
- 音声のあるSMAF形式のデータは設定できません。

時計表示設定

待受画面に時計を表示する、時刻のみ表示、表示しないを設定します。

⇒操作

- 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で・を押して機能番号「311」 を入力する
- ③ 「■ 時計表示設定」を選択し● [選択]を押す
- 4 「■ ON」を選択し(*) [選択] を押す

ヴ ヒント

◆ 一待受画面に時計を表示しないようにする場合は、
 「■ OFF」を選択し
 ・ [選択]を押します。
 時刻のみ表示する場合は、「■ 時刻のみ」を選択し
 し
 [選択]を押します。

⇒ 詳細 |

● お買い上げ時は、「ON |に設定されています。

状態アイコン表示設定

待受画面に、各種の状態を示すアイコンを表示 するかどうかを設定します。

《状態アイコン表示》

状態アイコン表示設定ON/OFFを切り替えたとき、待受画面は次のとおりになります。







例: 状態アイコン OFF

状態アイコンが表示されます。

⇒操作

- 🚺 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で●を押して機能番号「311」 を入力する
- ③ 「■ 状態アイコン表示設定」を選択し● [選択] を押す
- ① 「■ ON」を選択し(※) [選択]を押す

ヴ ヒント

④ - 待受画面に状態アイコンを表示しないようにする場合は、「■ OFF」を選択し(※) [選択] を押します。

⇒ 詳細

- お買い 上げ時は、「ON Iに設定されています。
- ●「■OFF」を選択しても、待受中に①/①を押すと、サブディスプレイには状態アイコンを表示できます。

カレンダー表示設定

待受画面にカレンダーを表示するかどうかを設定します。

⇒操作

- ① 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で
 ●を押して機能番号「311」
 を入力する
- ③ 「■ カレンダー表示設定」を選択し〔選択〕を押す
- ④ 「■ ON」を選択し
 ・[選択]を押す

ヴ ヒント

④ - 待受画面にカレンダーを表示しないようにする場合は、「■ OFF」を選択し● [選択]を押します。

⇒詳細

- ◆ お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- 壁紙設定でアニメーションが選択されている場合は、カレンダーを表示するとアニメーションの初期画面が静止画として表示されます。

気くばり名表示

待受画面に気くばり名を表示するかどうかを設 定します。

- 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で
 ●を押して機能番号「311」
 を入力する
- ③ 「■ 気くばり名表示」を選択し● [選択]を押す
- 4 「■ ON」を選択し(*) [選択]を押す

ヴ ヒント

④ - 待受画面に気くばり名を表示しないようにする場合は、「■ OFF」を選択し(●) [選択] を押します。

⇒詳細

● お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

位置表示設定

待受画面に表示される時刻表示、状態アイコン、 カレンダー、気くばり名の表示位置を設定します。

→ 操作

- 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で
 ●を押して機能番号「311」
 を入力する
- ③ 「■ 位置表示設定」を選択し● [選択]を押す
- 4 パターンを選択し (●) [選択]を押す

ヴ ヒント

① - パターンを確認したいときは、○ [再生]を押します。再生を中止するときは□・を押します。再生しているときに⑥を押すと再生されているパターンに設定されます。

⇒ 詳細

● お買い上げ時は、「パターン1」に設定されています。

M312 スクリーンセーバ設定

待受画面に表示するスクリーンセーバを設定し ます。

→ 操作

- ① 待受画面で(♠)を押して機能番号「312」 を入力する
- ② 「■ 固定スクリーンセーバ」を選択し 🌘 [選択] を押す
- 4 起動秒数を入力して(☀) [設定] を押す 6~300秒の間で入力できます。

* ヒント

- ② ダウンロードしたアニメーションを選択する場合は、 「■ データフォルダ」を選択し(*) [選択] を押しま す。アニメーションを選択し(*) [選択] を押します。
 - スクリーンセーバを表示しないようにする場合 は、「**■** OFF」を選択し<a>● [選択] を押します。
- 3 スクリーンセーバの表示を確認したいときは、 (円) [再生] を押します。再生を中止するときは、 CLEAR を押します。

詳細

- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- スクリーンセーバに設定できるのは、サイト 表示中に取得したGIF、SMAF形式のデータ です。
 - ▶ P.166 「データフォルダについて」
- 画像のないSMAF形式のデータは設定でき ません。
- 音声のあるSMAF形式のデータは設定でき ません。

M313 電源ONアニメーション

電源を入れたときに表示されるアニメーション を設定します。

→ 操作

- 🚺 待受画面で(☀)を押して機能番号「313」 を入力する
- 2 アニメーションを選択し(☀) [選択]を 押す

ヴ ヒント

🖸 – アニメーションの表示を確認したいときは、 🔘 [再生]を押します。再生を中止するときは、 CLEAR を押します。

」詳細 |

● お買い上げ時は、「蛍光灯」に設定されていま वं्

M314 電源OFFアニメーション

電源を切るときのアニメーションを設定します。

⇒操作

- ① 待受画面で
 ●を押して機能番号「314」 を入力する
- 2 アニメーションを選択し(☀) [選択]を

ヴ ヒント

2 - アニメーションの表示を確認したいときは、 [再生]を押します。再生を中止するときは、 CLEAR を押します。

| 詳細 |

お買い上げ時は、「光」に設定されています。

M315 フレームメニュー設定

フレームメニューを表示するかどうかを設定し ます。

⇒操作

- ① 待受画面で◉️を押して機能番号「315」 を入力する
- ② 「■ ON」を選択し(※) [選択]を押す

ヴ ヒント

2-フレームメニューを表示しないときは、 「■ OFF」を選択し(※) [選択] を押します。

⇒ 詳細

● お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

●「OFF」に設定されている場合でも、フレームメニューは ② を押して表示することができます。

M316 節電画面設定

待受中にメインディスプレイの照明が節電(消灯)になるまでの時間を設定します。

→ 操作

- 2 秒数を入力して🏵 [設定] を押す

⇒ 詳細

- お買い上げ時は、「180秒」に設定されています。
- 「M341 通常照明」の点灯時間が節電画面設定で設定した時間より長い場合でも、節電画面設定の設定時間が経過すると消灯します。

M317 コントラスト

メインディスプレイのコントラストを調整します。

│ 操作

- ② (♪)で調整し(・・・) [選択]を押す

二詳細

● お買い上げ時は、「O」に設定されています。

M32 サブディスプレイ

サブディスプレイの壁紙や照明などの設定を変 更します。

M321 待受設定

サブディスプレイの待受画面を好みにあわせて 変更することができます。

壁紙設定

サブディスプレイの待受画面に表示する壁紙を 設定します。

⇒操作

- 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で●を押して機能番号「321」 を入力する
- ③ 「■ 壁紙設定」を選択し● [選択] を 押す
- ④ 「■ 固定壁紙」を選択し● [選択] を 押す
- 6 種類を選択し€ [選択]を押す

ヴ ヒント

- ④ ダウンロードした画像やフォトから選択する場合は、「■ データフォルダ」→フォルダ→画像→登録方法(■センタリング/■ 最適化/■ 位置調整/■タイル)を順に選択し(④) [選択]を押します。
- ⑤ 壁紙の表示を確認したいときは、○ [再生]を押します。再生を中止するときは、□EAR を押します。

⇒ 詳細

- お買い上げ時は、「黒 | に設定されています。
- 壁紙に設定できるのは、サイト表示中に取得 したBMP、PNG、JPG、GIF形式のデータ です。
 - **▶ P.166** 「データフォルダについて」
- 壁紙は気くばりスイッチのモードごとの設定となりますので、それぞれのモードでお好みの壁紙を設定してください。
- 「時計表示設定」(▶ P.108)を「アナログ」に すると、壁紙設定は無効になります。

時計表示設定

サブディスプレイの待受画面に表示する時計を 設定します。

→ 操作

- 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で
 ●を押して機能番号「321」
 を入力する
- ③「■ 時計表示設定」を選択し● [選択]を押す
- ④ 種類を選択し€ [選択]を押す

11 詳細

- お買い上げ時は、「デジタル1」に設定されています。
- ●「アナログ」に設定すると、「壁紙設定」(▶ P.107)は無効になります。

M322 発信者表示設定

電話がかかってきたときに、相手の電話番号や 名前を表示するかどうかを設定します。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「322」を入力する
- ② 「■ ON」を選択し(*) [選択]を押す

ヴ ヒント

2 −相手の電話番号や名前を表示しないようにする 場合は、「■ OFF」を選択し(●) [選択] を押します。

□ 詳細

- お買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- 「ON」に設定されていても、Eメール・Cメール受信のときに、発信者表示がされないことがあります。その際はEメールのサブディスプレイ表示(▶ P.238)、Cメールのサブディスプレイ表示(▶ P.263)を「ON」にしてください。

M323 節電画面設定

待受中にサブディスプレイの照明が節電(消灯) になるまでの時間を設定します。

⇒操作

- 待受画面で●を押して機能番号「323」を入力する
- ② 秒数を入力して(♠) [設定] を押す

□ 詳細 |

- お買い上げ時は、「30秒」に設定されています。
- 「M345 サブディスプレイ照明」の点灯時間が節電画面設定で設定した時間より長い場合でも、節電画面設定の設定時間が経過すると消灯します。また、消灯後はディスプレイの焼付き防止のため、時間により時計の表示位置が変わります。

M324 コントラスト

サブディスプレイのコントラストを調整します。

→ 操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「324」を入力する
- ② (*) [OK] を押す
- ③ (♪)で調整し(◆) [選択]を押す

□ 詳細

● お買い上げ時は、「O」に設定されています。

M33 送受信画面

送受信時に表示するアニメーションを設定します。

M331 通常発信 : 電話をかけるときの画面

M332 Eメール送信: Eメールを送るときの

画面

M333 Eメール受信: Eメールを受けるとき

の画面

M334 Cメール送信: Cメールを送るときの

画面

M335 EZ接続 : EZwebに接続すると

きの画面

⇒操作

① 待受画面で●を押して機能番号「33」を入力する

2 項目を選択する

「■ 通常発信」を選択した場合は、手順 4 に 進みます。

- ③ 「■ 固定画面」を選択し● [選択] を 押す
- ④ アニメーションを選択し● [選択]を 押す

ヴ ヒント

- ③ 通常発信以外はダウンロードしたアニメーション を選択する場合は、「■ データフォルダ」を選択 し(●) [選択] を押します。画像やアニメーション、 ムービーを選択し(●) [選択] を押します。
- ① -アニメーションの表示を確認したいときは、 [再生]を押します。再生を中止するときは、 CLEAR を押します。

⇒詳細

- ◆ お買い上げ時、通常発信は「表示なし」に設定されています。通常発信以外は「白」に設定されています。
- 通常発信以外の送受信画面に設定できるのは、サイト表示中に取得したPNG、JPG、GIF、MMF、AMC、3G2形式のデータです。 ▶ P.166「データフォルダについて」
- 画像のないSMAF形式のデータは設定する ことができません。

M34 照明設定

メイン/サブディスプレイ、ダイヤルキーの照明 方法や点灯時間を設定します。

M341 通常照明 : 通常時の照明

M342 EZweb照明: EZwebを使うときの

照明

M343 メール照明 : メールを使うときの照

明

M344 EZアプリ照明: EZアプリ (Java™) を

使うときの照明

M345 サブディスプレイ照明:サブディスプレ

イの照明

│ 操作│

- ① 待受画面で◆を押して機能番号「34」を入力する
- ② 項目を選択し [選択]を押す
- ③ 照明方法を選択し(♠) [選択] を押す
- ④ 「■ 標準」/「■ 節約」を選択し「選択」を押す
- ⑤ 点灯秒数を入力して € [設定]を押す

ヴ ヒント

③ - 「■照明OFF」を選択した場合は、手順③で終了です。手順②で「■ サブディスプレイ照明」を選択したときは「■ 光センサー」を選択できません。

□ 詳細 |

- 光センサーを設定した場合でも、薄暗い所など周囲の明暗に光センサーが反応しにくいときは、照明の点灯/消灯がはたらかないことがあります。また、周囲の明るさによっては、キー操作時にディスプレイ照明が多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。
- 点灯時間の設定は5~60秒の間で入力します。
- 光センサーの節約モードを設定するとご利用時間が通常よりも長くなります。

◆ お買い上げ時の照明設定と実際の動作の関係は次のとおりです。

| pzoo≡∿⇔ | | 動作 | | | | | | |
|----------|----------|-------|-------------------------|---------|------------------|-------------------------------------|--|--|
| | 照明設定 | | | 十一操作時*1 | 着信中 | 気くばりスイッチ操作時 | | |
| | | 照 | 明ON | Δ | | | | |
| | | 光 | 非常に明るい所 | × | | | | |
| | 標準モード | ゼン | 非常に明るい所 明るい所 薄暗い所 | Δ | 0 | Δ | | |
| | | サ | 薄暗い所 | | | | | |
| | ド | | 暗い所 | | | | | |
| 通常照明 | | 照明OFF | | × | メインディスプレイは微 灯 | 約10秒間点灯後、メインディスプ レイは微灯、ダイヤルキーは消灯 | | |
| 照明 | | 照 | 明ON | Δ | | | | |
| 1.73 | 杏木 | * | 非常に明るい所 | × | | | | |
| | 約 | だせい | 非常に明るい所 明るい所 薄暗い所 | 1 ^ | 0 | Δ | | |
| | 節約モード窓 | サ | 薄暗い所 | , | | | | |
| | | | 暗い所 | | | | | |
| | | 照明OFF | | × | メインディスプレイは微 灯 | 約10秒間点灯後、メインディスプ レイは微灯、ダイヤルキーは消灯 | | |
| | 標準モード | 照明ON | | Δ | | | | |
| EZweb照明※ | | 光 | 非常に明るい所 | - × | | | | |
| veb | | 光センサ | 明るい所 | | _ | | | |
| 照明 | | サー | | | | | | |
| *3 | ۲ | Ľ | 暗い所 | | | | | |
| メール照明 | | 照明OFF | | × | _ | 約10秒間点灯後、メインディスプレイは微灯、ダイヤルキーは消灯 | | |
| 照 | | 照明ON | | Δ | | | | |
| / | 飾 | 光 | 非常に明るい所 | × | | | | |
| | 節約モードw | 光センサ | 明るい所 | | _ | | | |
| 12 | | サ | 薄暗い所 | | | | | |
| EZアプリ照明 | *2 | _ | 暗い所 | | | | | |
| 明 | | 照明OFF | | × | _ | 約 1 0 秒間点灯後、メインディスプレイは微灯、ダイヤルキーは消灯 | | |
| サ | 標準 | 照 | 明ON | Δ | _ | Δ | | |
| サブディスプレ | 標準モード | 照明OFF | | × | _ | 約10秒間点灯後、サブディス プレイは消灯 | | |
| | 節約 | 照 | 明ON | Δ | _ | Δ | | |
| イ照明 | 節約モード *2 | 照明OFF | | × | - | 約10秒間点灯後、サブディスプレイは消灯 | | |

○ :操作中は常に点灯します。

△ :一定時間(通常時は約10秒、EZweb操作時は約20秒、EZアプリ(Java™)実行時は約30秒)点灯後に、メインディスプレイは微灯、サブディスプレイ/ダイヤルキーは消灯します。点灯時間は変更できます。

メインディスプレイは一定時間点灯後微灯、サブディスプレイは一定時間点灯、ダイヤルキーは点灯しません。ただし、照明「OFF」の場合はメインディスプレイは微灯のみとなりサブディスプレイは消灯となります。

※1:データフォルダの再生中は、メイン/サブディスプレイのみ点灯し続けます。

※2:節約モードの場合、標準モードよりメイン/サブディスプレイの照明が減光されます。

※3:ライブカメラも同様の動作です。ただし、ストリーミング再生中は消灯しません。

※EZチャンネルの番組再生中またはマルチパック再生中は、最後のキー操作から約3分後に消灯します。

微灯の消灯時間

- 待受中は節電画面設定時間経過後消灯します。
- 待受中以外は、約3分間(点灯時間含む)経過後消灯します。
- 充電中は消灯しません。
- カメラ起動時の照明点灯時間

カメラ機能起動中、次の状態のときは、照明設定の内容にかかわらず、照明の点灯時間は次のとおりになります。

| カメラ機能起動中の状態 | 照明の点灯時間 |
|--|--|
| フォト再生(プレビュー)画面 フォト編集メニュー画面 フォト編集後のプレビュー画面 ムービー編集メニュー画面 ムービープレビュー初期画面 | 最終のキー操作、W11Kの開閉またはレンズ回転動作から約60秒間点灯します。 |
| モニターモード ムービー再生中 | モニターモードとムービー再生中は常に点灯します。 |

ただし、カメラ機能からGPS情報付加機能の現在地または、Myスポットを呼び出したときは、EZweb照明設定に従った点灯時間になります。また、同様に地図表示を呼び出したときは、EZアプリ照明設定に従った点灯時間になります。

M35 表示文字サイズ

メールの一覧表示や本文表示画面、EZweb画面、EZチャンネルメニューの文字サイズを切り替えます。

・アドレス帳 : アドレス帳/発信履歴/着

信履歴/発信頻度の文字サ

イズ

·Eメール : Eメールの一覧や本文の文

字サイズ

·Cメール : Cメールの一覧や本文の文

字サイズ

·EZweb : EZweb画面の文字サイズ

・EZチャンネル:番組再生時の文字サイズ

│ 操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「35」を入力する
- ② 設定する項目を選択し(♠) [選択] を押す
- ③ 文字サイズを選択し◈ [選択]を押す

□ 詳細 |

◆ お買い上げ時には、次のとおりに設定されています。

・アドレス帳 : 文字サイズ大・Cメール/Eメール: 文字サイズ小・EZweb : 文字サイズ小・EZチャンネル : 文字サイズ大

各項目について、「■文字サイズ大」/「■文字サイズ小」/「■文字サイズ小」/「■文字サイズ極小」(Eメール、EZweb、EZチャンネルのみ)を選択することができます。

● 文字サイズと表示文字数

| TT | | | | | | | |
|--------|-------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 項目 | 文字サイズ | 1行の文字数 | | | | | |
| アドレス帳 | 大 | 全角9文字、 半角18文字 | | | | | |
| | 小 | 全角11文字、 半角22文字 | | | | | |
| Eメール*1 | 大 | 全角9文字、 半角18文字 | | | | | |
| | 小 | 全角11文字、 半角22文字 | | | | | |
| | 極小 | 全角19文字、 半角38文字 | | | | | |
| Cメール | 大 | 全角9文字、 半角18文字 | | | | | |
| | 小 | 全角11文字、 半角22文字 | | | | | |

| 項目 | 文字サイズ | 1 行の文字数 |
|---------|-------|----------------------------------|
| EZweb | 大 | 全角9文字、 半角19文字*2 |
| | 小 | 全角11文字、 半角23文字** ² |
| | 極小 | 全角19文字、 半角38文字 |
| EZチャンネル | 大 | 全角10文字、 半角20文字 |
| | 小 | 全角12文字、 半角24文字 |
| | 極小 | 全角20文字、 半角40文字 |

※1:Eメールで極小フォントに設定したときは、 メール本文表示を極小フォントで表示し、それ以外は小フォントで表示します。

※2:EZweb中は、スクロールバーを消去することによって1行の文字数が増えます。

M36 システムカラー

待受画面やメニュー画面などの色を設定します。

⇒操作

- ② 待受画面で
 ●を押して機能番号「36」
 を入力する
- ③ 色を選択し (※) [選択]を押す

□ 詳細 |

- ◆ お買い上げ時は、「シルバー」に設定されています。

M37 LED設定

着信ランプ (LED) を使用するかどうかを設定 します。

│ 操作│

① 待受画面で●を押して機能番号「37」を入力する

ヴ ヒント

2 - 着信ランプ (LED) を使用しない場合は、「■ OFF | を選択し、 「選択] を押します。

⇒ 詳細 |

- 着信ランプ(LED)の点灯パターンについては、「着信ランプ(LED)の点灯パターン」(▶P.357)をご参照ください。
- 商品によって、着信ランプ(LED)点灯時の 光り方が多少異なることがあります。
- お買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- ●「OFF」に設定しても、カメラ/ムービー起動中/データフォルダのデータ再生中/マルチパック再生中は点灯します。
- ●「ON」に設定してあるときで、新着情報がある場合、着信ランプ(LED)が点灯し続けます。この状態が継続されるとご利用時間が短くなります。

M4 セキュリティ

● ロックNo.について

ロックNo.を必ずご確認ください。 お買い上げ時、お引渡し時には「1234」が 設定されていますが、お客様がロックNo.を 変更できます。

ロックNo.は秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な暗証番号です。他の人が使用できないように設定したときなどに入力が必要です。

ロックNo.をお忘れになりませんようご注意ください。ロックNo.をお忘れになった場合、販売店にてW11Kをお預かりさせていただくことになる可能性がありますので、ロックNo.は必ず控えておいてください。

● ロックNo.は次の機能をご利用になる際に 必要です。主な場面は次のとおりです。

| ロックNo.入力が必要な機能 | 機能名 | 参照先 | | | | | |
|-------------------------------|----------------------|-------|--|--|--|--|--|
| 電源を入れるたびに ロックがかかるよう にする | オートロック | P.114 | | | | | |
| 通話時間と通話料金 をリセットする | 通話時間 通話料金リ セット | P.96 | | | | | |
| ロックNo.を変更する | ロックNo. 変更 | P.114 | | | | | |
| 通話料金のレートを 設定する | 通話料金レート | P.97 | | | | | |


| ロックNo.入力が必要 な機能 | 機能名 | 参照先 |
|--|-----------------------|-------|
| 各種の制限を一時解 除する | 一時解除 | P.114 |
| ダイヤルキーで電話をか けられないようにする | ダイヤル発 信制限 | P.115 |
| アドレス帳を使えな いようにする | アドレス帳 制限 | P.115 |
| EZwebを使えないよ うにする | EZweb制 限 | P.115 |
| メール機能を使えな いようにする | Eメール制 限/Cメー ル制限 | P.115 |
| データ通信を使えな いようにする | データ通信 制限 | P.115 |
| スケジュール/タス クリストを使えない ようにする | スケジュー ル制限 | P.115 |
| マルチダイアリを使 えないようにする | マルチダイ アリ制限 | P.115 |
| 文字入力の学習データ、推測変換データ、コ ピー情報を消去する | 学習情報リセット | P.119 |
| アドレス帳や、伝言メ モなど、登録した内容 や記憶されている内 容をすべて消去する | メモリリ セット | P.119 |
| 設定した機能をすべ てリセットする | 機能リセッ ト | P.120 |
| アドレス帳・機能など をすべてお買い上げ 時の設定に戻す | オールリ セット | P.120 |
| 拒否したい電話を登 録する | 着信制限 | P.116 |
| 指定番号拒否した番号 をすべて消去する | 着信制限 | P.116 |
| シークレットモード を設定/解除する | シークレッ トモード | P.130 |
| データフォルダの データをすべて消去 する | _ | P.180 |
| 「特別サービス」フォル ダのデータを消去す る | _ | P.180 |
| Bluetooth機器のパ スキーを変更する | パスキー変更 | P.192 |
| 単語登録をすべて消 去する | 単語登録 | P.133 |
| アドレス帳をすべて 消去する | _ | P.83 |

| ロックNo.入力が必要 な機能 | 機能名 | 参照先 |
|--------------------------------|-----|-------|
| 発信履歴/着信履歴/ 発信頻度をすべて消去 する | | P.89 |
| メモ帳をすべて消去 する | _ | P.142 |
| マルチダイアリの日記 をすべて消去する | _ | P.195 |
| スケジュールをすべ て消去する | | P.199 |
| タスクリストをすべ て消去する | _ | P.203 |
| 送信ボックス内のEメールをすべて消去する | _ | P.226 |
| 受信ボックス内のEメールをすべて消去する | _ | P.226 |
| 送信ボックス内のCメールをすべて消去する | _ | P.256 |
| 受信ボックス内のCメールをすべて消去する | _ | P.256 |
| おしゃべり履歴をす べて消去する | _ | P.253 |
| お気に入りリストを すべて消去する | _ | P.275 |
| お気に入りリストのフォ ルダ内をすべて消去する | _ | P.275 |
| お気に入りリストのフォル ダを使えないようにする | _ | P.279 |
| マルチフォルダのデー タをすべて消去する | _ | P.180 |

※上記以外でもロックNo.入力が必要な機能がありますので、画面表示に従い操作してください。

《ロックNo.入力画面》

ロックNo.が必要なときに表示されます。正しいロックNo. (4桁の数字)を入力すると、次の画面に進みます。

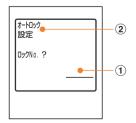

- ① 入力した数字は「*」で表示されます。
- ② 現在制限されている機能名が表示されます。

M41 ロックNo.変更

ロックNo.を変更します。

│ 操作│

- ① 待受画面で●を押して機能番号「41」を入力する
- ② 現在のロックNo. (4桁の数字)を入力 する
- 3 新しいロックNo. (4桁の数字)を入力 する
- 4 「■ はい」を選択し(**) [選択] を押す

ヴ ヒント

④ - 変更を中止するときは、「■ いいえ」を選択し「選択〕を押します。

⇒詳細

- ◆ お買い上げ時は、「1234」に設定されています。
- ロックNo.を変更すると、変更前のロック No.は消去されます。必ず変更後のロック No.をおぼえておいてください。

M42 オートロック

電源を入れるたびに自動的にロックがかかるように設定します。

॑ 操作

- ② 「■ ON」を選択し
 ・[選択]を押す
- 3 ロックNo. (4桁の数字)を入力する

ヴ ヒント

② - 解除するときは、「■ OFF」を選択し⑥ [選択]を押します。

□ 詳細

● お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

- オートロックを設定すると、待受画面に「品」 が表示されます。
- オートロック設定中でも、次の操作を行うことができます。
 - ・「110(警察)」、「119(消防)」、「118(海上 保安本部) へ電話をかける
 - · ON を押すか、スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ステレオイヤホンマイク(別売)/で電話を受ける
 - ・「M52 エニーキーアンサー」(▶P.134) で電話を受ける
 - ・OFFmmを押して応答保留する

オートロック一時解除

ロックを一時解除します。

→ 操作

オートロック設定時にロックNo. (4桁の数字)を入力する

1桁目を入力したときに、ロックNo.入力画面が表示されます。

M43 発信者番号通知

発信番号表示サービスのご利用時、自分の電話番号を相手に通知するかどうかを設定します。

→ 操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号 「43」を入力する
- ② 通知方法を選択し(♠) [選択] を押す

□ 詳細

● お買い上げ時は、「ON」に設定されています。次の通知方法を設定できます。

ON 自分の電話番号を相手に通知します。 OFF 自分の電話番号を相手に通知しません。

●「ON」に設定しても電話番号が通知されない 場合は、お客様センター・au ショップなどに 連絡して、発信番号表示サービスをお申し込 みください。

M44 アクセス制限

各種アクセス制限を設定します。

- ・M441 ダイヤル発信制限:ダイヤルキーからの発信や、アドレス帳の登録・修正をできないようにします。
- ・M442 アドレス帳制限: アドレス帳、発信履歴、着信履歴、発信頻度を 使用できないようにします。
- ・M443 EZweb制限: EZwebを使用できないようにします。
- ・M444 Eメール制限: Eメールを使用できないようにします。
- ・M445 Cメール制限:Cメールを使用できないようにします。
- ・M446 スケジュール制限: スケジュールとタスクリストを使用できない ようにします。
- ・M447 データ通信制限: データ通信を利用できないようにします。
- ・M448 マルチダイアリ制限: マルチダイアリを使用できないようにします。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「44」を入力する
- ② 項目を選択し (美) [選択]を押す
- ③ 「■ ON」を選択し(・) [選択]を押す
- 4 ロックNo. (4桁の数字)を入力する

ヴ ヒント

③ - 解除するときは、「■ OFF」を選択し⑥ [選択] を押します。

⇒詳細

◆ お買い上げ時は、すべての制限が「OFF」に 設定されています。 ● 各制限の内容は次のとおりです。

○:使用できる ×:使用できない

| ○:使用できる ×:使用できない | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| 項目 | | ダイヤル発信制限 | アドレス帳制限 | EZweb制限 | Eメール制限 | Cメール制限 | スケジュール制限 | データ通信制限 | マルチダイアリ制限 |
| 着信 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ダイヤル入力 による発信 | 110、 119、 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 110、 119、 118 以外 | × *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アドレス帳 | 登録 | × *1 | × *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 呼出 | 0 | × *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 呼出· 発信 | 0 | × *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| データ通信 | 発信 | × *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × *1 | 0 |
| 発信履歴/ | 登録 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 発信頻度/ 着信履歴 | 呼出 | 0 | × *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 呼出· 発信 | × *1 | × *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eメールの利 用 | 起動 | 0 | 0 | 0 | × *1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受信 | 0 | 0 | 0 | ○ *3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 作成 | 0 | 0 | 0 | × *1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cメールの利 用 | 起動 | 0 | 0 | 0 | 0 | × *1 | 0 | 0 | 0 |
| | 受信 | 0 | 0 | 0 | ○ *3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 作成 | 0 | 0 | 0 | 0 | × *1 | 0 | 0 | 0 |

| 項目 | | ダイヤル発信制限 | アドレス帳制限 | EZweb制限 | Eメール制限 | Cメール制限 | スケジュール制限 | データ通信制限 | マルヂタイアし制限 |
|--|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| EZwebの利用 | 起動 | 0 | 0 | X *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | お気に 入り呼 出 | 0 | 0 | × *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | O |
| | お気に 入り登 録 | 0 | 0 | × *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | С |
| スケジュール | 機能 起動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × *1 | 0 | С |
| | アラー ム起動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | С |
| タスクリスト | 機能 起動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × *1 | 0 | С |
| | アラー ム起動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ○ *2 | 0 | С |
| M563 データ 転送 (PIM送受信) | アド レス 帳 | 0 | × *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С |
| | スケ ジュー ル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × *1 | 0 | С |
| | タス クリ スト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × *1 | 0 | С |
| EZナビ | 起動 | 0 | 0 | × *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | С |
| マルチ ダイアリ | 起動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × * 1 |
| EZアプリ (Java™) | アプリ 動作中 | × *1 | × *1 | × *1 | × *1 | × *1 | _ | - | - |
| マルチパック | 移動機 連携 | × *1 | 0 | × *1 | × *1 | 0 | 0 | 0 | С |
| EZチャンネル | 自動更新 チェック | 0 | 0 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | С |
| | 手動サー バ接続 | 0 | 0 | × *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | С |
| だれかな着信 | | 0 | × *1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С |
| お留守番サービス/ 着信転送サービス/ 番号通知リクエスト サービスの利用 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | С |

- ※ 1:ロックNo.(4桁の数字)を入力して一時的 に解除して使用することができます。
- ※2:アラームは起動しますが、用件は「*」で表示され、内容は確認できません。
- ※3:Eメールでの受信完了時の差出人表示および サブLCDの受信メール内容表示、Cメールで の受信完了時の差出人表示は行いません。
- ●制限されている操作を行おうとすると、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo. (4桁の数字)を入力して一時解除してください。ただし、待受画面に戻ったときに再び制限がかかります。

《各種制限の表示》

各種制限を設定中は、電源を入れたときなどに制 限の内容が表示されます。





 OK
 の表示

 例: ダイヤル発信制限の

M45 着信制限

場合

受けたくない電話を指定して拒否することができます。設定できる項目は次のとおりです。

| 指定番号 | 登録した電話番号からの着信を 拒否します。 | | | | | |
|----------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 非通知 | 発信者番号を通知しない着信を 拒否します。 | | | | | |
| アドレス帳登録外 | アドレス帳に登録していない電 話番号からの着信を拒否しま す。 | | | | | |
| 公衆電話 | 公衆電話からの着信を拒否しま す。 | | | | | |
| 通知不可能 | 発信者番号を通知できない着信 を拒否します。 | | | | | |
| 全解除 | 設定した着信制限の内容をすべ て解除します。 | | | | | |

《着信制限設定時の着信中の表示》

着信制限設定中に電話がかかってきた場合、着信履歴で確認できます。









- ① メッセージが点滅で表示されます。 (ただし、指定番号のメッセージが「ON2 (メッセージ無)」に設定されているときは、表示されません。)
- ② 着信履歴に「⑤ 」と表示されます。

《着信制限設定時の表示》

着信制限設定中に電源を入れると、次のメッセージ が表示されます。



Starti 着信制限のメニューを表示する

《着信制限のメニュー》



⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「45」を入力する
- ② ロックNo. (4桁の数字)を入力する

⇒詳細

● 着信制限設定時に電話がかかってくると、着 信画面は表示されますが、着信音、バイブ レータ、着信ランプ(LED)によるお知らせ は行いません。

指定番号

特定の相手からの電話を拒否する場合、拒否する電話番号を登録します。登録した電話番号からの着信を拒否します。

│ 操作

〈電話番号を登録する〉

- ① 着信制限のメニューで「■ 指定番号」を選択し(※) [選択] を押す
- 2 「■編集」を選択し(※) [選択] を押す
- 3 未登録の番号を選択し● [選択]を押す
- ④ 電話番号を入力して(♠) [登録] を押す

ヴ ヒント

- ③ 電話番号を変更するときは、変更したい電話番号を選択し
 ・選択!を押します。また
 ③でアドレス帳を、
 ③で発信履歴/発信頻度/着信履歴を呼びだして電話番号を登録することができます。
 - 電話番号を消去するときは、

 ⑩ [サブメニュー]

 を押して「かんたん」タブから「1件消去」を選択し

 し

 ⑩ [選択]を押します。メッセージを確認して

 「■ はい」を選択し

 ⑪ [選択]を押します。

すべて消去する場合は、「かんたん」タブから「すべて消去」を選択し
 [選択]を押します。メッセージを確認して「■はい」を選択し
 [選択]を押します。

 押した後に、ロックNo. (4桁の数字)を入力します。
 再度メッセージを確認して「■はい」を選択し

 [選択]を押します。

- 4 電話番号を変更するときは、「CLEAR」を押して入力 し直してください。
 - 一(面) 「サブメニュー」を押して「かんたん」タブから アドレス帳/発信履歴/発信頻度/着信履歴を 呼び出して電話番号を登録することができます。

〈指定番号を設定する〉

- 着信制限のメニューで「■ 指定番号」を選択し(※) [選択] を押す
- ② 「■ 設定」を選択し (※) [選択] を押す
- ③ 「■ ON1 (メッセージ有)」/「■ ON2 (メッセージ無)」を選択し● [選択]を 押す

ヴ ヒント

- ③ 解除するときは、「■ OFF」を選択し⑥ [選択] を押します。
 - 一応答メッセージを再生するときは、「■ ON 1 (メッセージ有)」を選択し⊕ [再生]を押します。 再生を中止するときは、「□[五条] を押します。

□ 詳細

- 拒否する電話番号を登録したうえで、指定番号のメッセージを「■ ON1 (メッセージ有)]/「■ ON2 (メッセージ無)」に設定してください。
- 電話番号は、20件まで登録できます。
- ●「すべて消去」で電話番号を消去したときは、 指定番号の設定が自動的に解除されます。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。次の項目を選択することができます。

| | ON1 (メッセー ジ有) | 着信制限を設定します。相手には「この電話番号からの電話はお受けできません。」のメッセージを流します。 |
|---|---------------------|--|
| | ON2 (メッセー ジ無) | 着信制限を設定します。相手には接続できなかったことをアナウンスでお知らせします。応答メッセージは流れません。 |
| I | OFF | 着信制限を解除します。 |

- 「■ ON1 (メッセージ有)」を選択したときは、電話をかけてきた相手に料金がかかります。「■ ON2 (メッセージ無)」を選択したときは、相手に料金はかかりません。
- 割込通話サービスの開始中は、通話中に指定 番号に登録した電話番号から割込電話が あっても拒否できません。画面に相手の電話 番号が表示されます。拒否したい場合は、割 込通話サービスを停止してください。
- 「■ ON2(メッセージ無)」を選択した場合、「お留守番サービス」(▶ P.314)/着信転送サービスの「無応答転送」(▶ P.323)の開始中は、指定番号に登録した電話番号から電話がかかってきても拒否を行わず、お留守番サービス/着信転送サービスが動作します。

非通知/アドレス帳登録外/公衆電話/通知不可能

発信者番号非通知、アドレス帳登録外、公衆電話、通知不可能の着信をそれぞれ拒否します。

⇒操作

- 1 着信制限のメニューで「ロ非通知」/ 「ロアドレス帳登録外」/「四公衆電話」/「四通知不可能」のいずれかを選択し(・・) [選択] を押す
- ② 「■ ON1 (メッセージ1)」/「■ ON2 (メッセージ2)」を選択し
 [選択]を押す

ヴ ヒント

② - 解除するときは、「■ OFF」を選択し⑥ [選択] を押します。

- 応答メッセージを再生するときは、「■ ON 1 (メッセージ1)] / 「■ ON2 (メッセージ2)] を 選択し⊕ [再生] を押します。再生を中止すると きは、「ŒAAA] を押します。
- 手順 ① で「■ アドレス帳登録外」/「■ 通知不可能」を選択した場合は、「■ ON」/「■ OFF」が表示されます。

⇒ 詳細

お買い上げ時はそれぞれ「OFF」に設定されています。次の項目を選択することができます。

| ON1 (メッセージ1) | 着信制限を設定します。相手には「この電話番号からの電話はお受けできません。」のメッセージを流します。 |
|-----------------|---|
| ON2 (メッセージ2) | 着信制限を設定します。 |
| ・非通知の場合 | 相手には「発信者番号通知がされておりません。電話番号の先頭に 186を付けておかけ直しください。」のメッセージを流します。 |
| ・公衆電話の 場合 | 相手には「公衆電話からのお 電話はお受けできません。」 のメッセージを流します。 |
| OFF | 着信制限を解除します。 |

- ※ アドレス帳登録外と通知不可能の場合は、「ON」/ 「OFF」から選択します。「ON」の内容は「ON1 (メッセージ1)」と同じです。
- 電話をかけてきた相手には通話料金がかかります。

着信制限の全解除

着信制限の設定をすべて解除します。

→ 操作

- 1 着信制限のメニューで「 全解除」を 選択し 選択] を押す
- 2 「■はい」を選択し(**) [選択]を押す

ヴ ヒント

② - 全解除を中止するときは、「■ いいえ」を選択し● [選択] を押します。

⇒ 詳細

● 全解除を行っても、指定番号に登録した電話 番号は消えません。

電話番号を消去する場合は、「指定番号」 (▶P.117)をご参照ください。

M46 リセット

W11Kに登録や設定をした各種機能の設定を リセットします。

M461 学習情報リセット

文字入力の学習情報、推測変換機能の予測情報や、記号、絵文字の学習情報をリセットします。

→ 操作

- ① 待受画面で
 ●を押して機能番号「461」
 を入力する
- ② 「■ はい」を選択し (※) [選択] を押す
- 3 ロックNo. (4桁の数字) を入力する
- 4 「■はい」を選択し※ [選択]を押す

M462 メモリリセット

データフォルダ内の登録したデータや、アドレス 帳などの内容をリセットします。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「462」を入力する
- ② 「■ はい」を選択し (※) [選択] を押す
- 3 ロックNo. (4桁の数字) を入力する
- ④ 「■ はい」を選択し④ [選択]を押す

⇒ 詳細 |

リセットされる項目については、「お買い上げ時の設定一覧」(▶ P.121)をご参照ください。

M463 機能リセット

各種機能の設定をリセットします。

→ 操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「463」を入力する
- ② 「■ はい」を選択し (※) [選択] を押す
- ③ ロックNo. (4桁の数字)を入力する
- ④ 「■ はい」を選択し (※) [選択] を押す

□ 詳細 |

リセットされる項目については、「お買い上 げ時の設定一覧」(▶ P.121)をご参照くだ さい。

M464 オールリセット

通話時間、通話料金リセット、学習情報リセット、 メモリリセット、機能リセット、ブラウザ履歴クリア、EZ設定のリセットを一括して行います。

│ 操作│

- ① 待受画面で
 ●を押して機能番号「464」
 を入力する
- 2 「■はい」を選択し(*) [選択]を押す
- 3 ロックNo. (4桁の数字) を入力する
- ④ 「■ はい」を選択し④ [選択] を押す

⇒詳細│

● オールリセットを行っても、ロックNo.と日付・時刻はリセットされません。

⇒詳細

● お買い上げ時の設定内容は次のとおりです。各リセットでリセットされる内容をご確認ください。

お買い上げ時の設定一覧

| 項目 | | 初期値 | XŦIJ | | オール |
|--------|--------------|---------------------------|------|------|------|
| | | ノーマルモード セーフティモード サイレントモード | リセット | リセット | リセット |
| アドレス帳 | | 登録なし | 0 | × | 0 |
| 発信頻度 | | なし | 0 | × | 0 |
| 発信履歴 | | なし | 0 | × | 0 |
| 着信履歴 | | なし | 0 | × | 0 |
| グループ名 | | 登録なし | 0 | × | 0 |
| Eメール設定 | メール自動受信 | ON | | | |
| | メール受信方法 | 全受信 | | | |
| | 指定全受信 | アドレス帳のみ | | | |
| | 個別指定アドレスデータ | 登録件数 OO件 | | | |
| | 添付自動受信 | ON | | | |
| | ムービー自動受信 | ON | | | |
| | ムービー受信制限 | 30KB | | | |
| | メロディ·ボイス自動受信 | ON | | | |
| | メロディ·ボイス受信制限 | 20KB | | | |
| | フォト自動受信 | ON | | | |
| | フォト受信制限 | 20KB | | | |
| | 装飾データ自動受信 | ON | | | |
| | 装飾データ受信制限 | ЗКВ | | | |
| | 添付クイック再生 | OFF | | | |
| | 受信インライン再生 | ON | × | 0 | 0 |
| | 送信インライン再生 | ON | | | |
| | フォルダ表示 | ON | | | |
| | 返信先アドレス | OFF | | | |
| | 返信先アドレスデータ | なし | | | |
| | 差出人名称 | OFF | | | |
| | 差出人名称データ | なし | | | |
| | 冒頭文 | OFF | | | |
| | 冒頭文データ | なし | | | |
| | 署名 | OFF | | | |
| | 署名データ | なし | | | |
| | 返信メール引用 | ON | | | |
| | 送信グループ名称 | なし | | | |
| | 送信グループアドレス | なし | | | |
| | プライバシー表示設定 | OFF | 1 | | |

^{():}設定するときに最初に表示される初期値です。お買い上げ時のままでは機能しませんが、設定することができます。

| 項目 | | | XEU | 機能 | オール |
|---------------|--|--|------|----|-----|
| | | ノーマルモード セーフティモード サイレントモード | リセット | | |
| Eメール設定 | プライバシーメン バー登録 | 登録件数 OO件 | | | |
| | アドレス自動変更 送信時変更表示 | ON | | | |
| | 変更内容編集データ (基本アドレス) | アドレス 1 : docomo.ne.jp アドレス2:jp-*.ne.jp アドレス3:ezweb.ne.jp アドレス4:*.vodafone.ne.jp アドレス5:なし | | | |
| | アドレス自動変更 変更内容編集データ (フォトメール便 送信) | タイトル: フォトメール便送信 アドレス 1: d.nepm.jp アドレス2: jp-*.nepm.jp アドレス3: ezweb.nepm.jp アドレス4: *.vodafone.nepm.jp アドレス5:なし | × | 0 | 0 |
| | アドレス自動変更 変更内容編集データ (マイ絵文字送信) | タイトル:マイ絵文字送信 アドレス 1 : d.ne-u.jp アドレス2 : jp- * .ne-u.jp アドレス3 : ezweb.ne-u.jp アドレス4 : * .vodafone.ne-u.jp アドレス5:なし | | | |
| | アドレス自動変更 変更内容編集データ (お手軽絵文字送 信) | タイトル: お手軽絵文字送信 アドレス 1 : d.ne-a.jp アドレス2 : jp- * .ne-a.jp アドレス3: なし アドレス4: * .vodafone.ne-a.jp アドレス5: なし | | | |
| (アドレス2の「*」は地域 | 表示文字サイズ | 小フォント | | | |
| ごとに異なります。) | サブディスプレイ表示 | ON | | | |
| Cメール設定 | 署名データ | なし | | | |
| | 署名自動付加 | OFF | | | |
| | 蓄積機能 | 選択蓄積 | | | |
| | おしゃべり中バイブ | ON | | | |
| | 設定(指定番号) | OFF | | | |
| | 指定番号一覧 | なし | × | 0 | 0 |
| | アドレス帳登録外 | OFF | | | |
| | 非通知 | OFF | | | |
| | Eメールお知らせ | OFF | | | |
| | 表示文字サイズ | 文字サイズ小 | | | |
| | サブディスプレイ表示 | ON | | | |
| Cメール受信ボックス | | なし | 0 | × | 0 |
| Cメール送信ボックス | | なし | 0 | × | 0 |
| Cメールおしゃべり履歴 | | なし | 0 | × | 0 |
| Cメール受信ボックス表示 | 方法 | 本文表示 | × | 0 | 0 |
| Cメール送信ボックス表示 | 方法 | 本文表示 | × | 0 | 0 |

^{():}設定するときに最初に表示される初期値です。お買い上げ時のままでは機能しませんが、設定することができます。

| 項目 | | 初期値 | XEU | 機能 | オール |
|--------------|-----------------------|---------------------------|------|----|-----|
| | | ノーマルモード セーフティモード サイレントモード | | | |
| 受話音量 | | 3 | × | 0 | 0 |
| 伝言メモ | | なし | 0 | × | 0 |
| 音声メモ | | なし | 0 | × | 0 |
| データフォルダ | サムネイル設定 | サムネイル表示 | × | 0 | 0 |
| | 表示順設定 | 日付順(新→旧) | × | 0 | 0 |
| | フォルダ名 (ユーザーフォルダ以下) | フォルダ 1~10 | 0 | × | 0 |
| スケジュール | スケジュールデータ | なし | 0 | × | 0 |
| | 休日設定 | なし | 0 | × | 0 |
| | 起動画面 | 1ヶ月表示 | × | 0 | 0 |
| タスクリスト | タスクデータ | なし | 0 | × | 0 |
| | 表示モード | 全件表示 | (()) | 0 | 0 |
| EZナビ | Myスポット | 未登録 | 0 | × | 0 |
| | GPS情報通知 | ON(確認あり) | × | 0 | 0 |
| | おでかけメニューURL | EZ@NAVI | × | 0 | 0 |
| | GPSメールURL | EZ@NAVI | × | 0 | 0 |
| EZアプリ(Java™) | EZアプリ指定起動設定 | OFF | (()) | 0 | 0 |
| | アラーム起動設定 | OFF | (()) | 0 | 0 |
| | 終了確認設定 | 確認画面表示 | × | 0 | 0 |
| | 緊急起動設定 | OFF | (()) | × | 0 |
| | 待受EZアプリ | OFF | (()) | 0 | 0 |
| | ターボモード | 通常モード | × | 0 | 0 |
| | ショートカット設定 | OFF | (()) | 0 | 0 |
| カメラ | シャッタ一音 | カシャ | × | 0 | 0 |
| | 日付けスタンプ | OFF | × | 0 | 0 |
| | フォトサイズ | ケータイサイズ | × | 0 | 0 |
| | 連写モード (ケータイサイズ) | OFF | × | 0 | 0 |
| | 撮影速度 (ケータイサイズ) | 高速 | × | 0 | 0 |
| | 撮影枚数 (ケータイサイズ) | 15枚 | × | 0 | 0 |
| | 連写モード (壁紙サイズ) | OFF | × | 0 | 0 |
| | 撮影速度 (壁紙サイズ) | 中速 | × | 0 | 0 |
| | 撮影枚数 (壁紙サイズ) | 9枚 | × | 0 | 0 |
| | 録画モード | 標準S | × | 0 | 0 |
| | 開始終了音 | ピー→ピピピ | × | 0 | 0 |

^{():} 設定するときに最初に表示される初期値です。お買い上げ時のままでは機能しませんが、設定することができます。

^{(○):} 関連するデータがクリアされるため、それに伴い項目がお買い上げ時に戻ることを示します。

| 項目 | | 初期値 | メモリ | 機能 | オール |
|----------------|-------------------------|--|-----|----|-----|
| | | ノーマルモード セーフティモード サイレントモー | | | |
| カメラ | 録画時間 | 5秒 | × | 0 | 0 |
| | プレビュー | マニュアルプレビュー | × | 0 | 0 |
| ムービー設定 | プレイヤーデザイン | 白 | × | 0 | 0 |
| マルチダイアリ | 日記 | なし | 0 | × | 0 |
| | BGM再生設定 | 自動再生ON | × | 0 | 0 |
| メモ帳 | | なし | 0 | × | 0 |
| EZチャンネル | 登録番組情報*1 | なし | × | × | × |
| | ダウンロードデータ*1 | なし | × | × | × |
| | 自動更新ON/OFF設定 | ON | × | 0 | 0 |
| | 自動更新チェック日 時/リトライ情報*1 | チェック日時 クリア リトライ間隔 30分 リトライ回数 0回 | × | × | × |
| | お知らせメッセージ*1 | なし | × | × | × |
| | マルチパック表示 文字サイズ | 文字サイズ大 | × | 0 | 0 |
| | 接続先情報**1 | コントロールサーバURL http://control.channel.ezweb.ne.jp/con番組ガイドサーバURL http://portalchannel.ezweb.ne.jp/index.html | 1 × | × | × |
| ガイド設定 | | ON | × | 0 | 0 |
| MO:プロフィール | 名前 | なし | | | |
| | 電話番号1 | 自局番号 (初期化なし) | | | |
| | 電話番号 1 種別 | 携帯 (初期化なし) | | | |
| | Eメールアドレス 1 | 自局Eメールアドレス(初期化なし) | | | |
| | Eメールアドレス 1 種別 | 携帯 (初期化なし) | | | |
| | 電話番号2 | なし | | | |
| | 電話番号2種別 | なし | | | |
| | Eメールアドレス2 | なし | | | |
| | Eメールアドレス2種別 | なし | | × | |
| | 住所 | なし | | | |
| | 備考 | なし | | | |
| | URL | なし | | | |
| | 血液型 | なし | | | |
| | 趣味 | なし | | | |
| | 誕生日 | なし | | | |
| | 星座 | なし | | | |
| | GPS情報 | なし | | | |
| | 画像 | なし | | | |
| M11:時間/料金確認**2 | | 0時間0分0秒、0円 | × | × | 0 |
| :累積時間/料金表示 | / *2 | 0時間0分0秒、0円 | × | × | 0 |

^{():}設定するときに最初に表示される初期値です。お買い上げ時のままでは機能しませんが、設定することができます。

※2:日付時刻は初期化されません。

^{※1:}番組情報は、すべて解約するまで保持されます。

| 項目 | | | 初期値 | | メモリ | 機能 | オール | | |
|---------------------|--------|---------|--------------|----------|-----|----|-----|--|--|
| | | ノーマルモード | セーフティモード | サイレントモード | | | | | |
| M12:通話料金表示 | | OFF | | | × | 0 | 0 | | |
| M13:通話料金レート | | 1.0倍 | | | × | 0 | 0 | | |
| M211:音量(通常着信) | | 3 | 3 | 消音 | × | 0 | 0 | | |
| M212:メロディ | パターン番号 | 固定 1 | 固定2 | (固定1) | | | | | |
| (通常着信) | 曲風選択 | (オリジナル) | (オリジナル) | (オリジナル) | | | | | |
| | テンポ | (標準) | (標準) | (標準) | × | 0 | 0 | | |
| | エフェクト | (OFF) | (OFF) | (OFF) | | | | | |
| | LED設定 | フラッシュ/ | /点灯パター: | ソ1/全色 | | | | | |
| M213:バイブレータ | 設定 | OFF | OFF | ON:着信音なし | × | 0 | 0 | | |
| (通常着信) | 振動パターン | (1) | (1) | 1 | ^ | | | | |
| M214:着信画面(通常着信 |) | 白 | | | × | 0 | 0 | | |
| M221:音量(着信お知らせ |) | 3 | 3 | 消音 | × | 0 | 0 | | |
| M222:メロディ | パターン番号 | 効果音2 | 効果音2 | (効果音2) | | | | | |
| (着信お知らせ) | 曲風選択 | (オリジナル) | (オリジナル) | (オリジナル) | | | | | |
| | テンポ | (標準) | (標準) | (標準) | × | | | | |
| | エフェクト | (OFF) | (OFF) | (OFF) | | 0 | 0 | | |
| | LED設定 | フラッシュ/ | - /点灯パター: | ソ1/全色 | | | | | |
| | 鳴動時間 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | | | | | |
| M223:バイブレータ | 設定 | OFF | OFF | ON:着信音なし | × | | 0 | | |
| (着信お知らせ) | 振動パターン | (1) | (1) | 1 | ^ | 0 | | | |
| M231:音量(Eメール受信) | | 3 | 3 | 消音 | × | | 0 | | |
| (各フォルダ共通) | | | | | |) | | | |
| M232:メロディ | パターン番号 | 効果音3 | 効果音3 | (効果音3) | | | | | |
| (Eメール受信) | 曲風選択 | (オリジナル) | (オリジナル) | (オリジナル) | | | | | |
| (各フォルダ共通) | テンポ | 標準 | 標準 | (標準) | × | | | | |
| | エフェクト | (OFF) | (OFF) | (OFF) | | | | | |
| | LED設定 | フラッシュ/ | /点灯パター: | ソ1/全色 | | | | | |
| | 鳴動時間 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | | | | | |
| M233:バイブレータ | 設定 | OFF | OFF | ON:着信音なし | | | | | |
| (Eメール受信) | 振動パターン | (1) | (1) | 1 | × | 0 | 0 | | |
| (各フォルダ共通) | | | | | | | | | |
| M234:受信完了画面(Eメール受信) | | 白 | 1 | 1 | × | 0 | 0 | | |
| M241:音量(Eメールお知! | 5t) | 3 | 3 | 消音 | × | 0 | 0 | | |
| M242:メロディ | パターン番号 | 効果音2 | 効果音2 | (効果音2) | | | | | |
| (Eメールお知らせ) | 曲風選択 | (オリジナル) | (オリジナル) | (オリジナル) | | | | | |
| | テンポ | (標準) | (標準) | (標準) | × | | | | |
| | エフェクト | (OFF) | (OFF) | (OFF) | | | | | |
| | LED設定 | フラッシュ/ | / 点灯パター) | ソ1/全色 | | | | | |
| | 鳴動時間 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | | | | | |

^{():}設定するときに最初に表示される初期値です。お買い上げ時のままでは機能しませんが、設定することができます。

| 項目 | | | 初期値 | | | 機能 | オール |
|-----------------|------------|---------|--------------|----------|------|----|-----|
| | | ノーマルモード | | サイレントモード | リセット | | |
| M243:バイブレータ | 設定 | OFF | OFF | ON:着信音なし | | | |
| (Eメールお知らせ) | 振動パターン | (1) | (1) | 1 | × | 0 | |
| M251:音量(Cメール受信) |) | 3 | 3 | 消音 | × | 0 | 0 |
| M252:メロディ | パターン番号 | 効果音2 | 効果音2 | (効果音2) | | | |
| (Cメール受信) | 曲風選択 | (オリジナル) | (オリジナル) | (オリジナル) | | | |
| | テンポ | 標準 | 標準 | (標準) | | | |
| | エフェクト | (OFF) | (OFF) | (OFF) | × | 0 | |
| | LED設定 | フラッシュ/ | · /点灯パター: | ソ1/全色 | | | |
| | 鳴動時間 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | | | |
| M253:バイブレータ | 設定 | OFF | OFF | ON:着信音なし | ., | | |
| (Cメール受信) | 振動パターン | (1) | (1) | 1 | × | 0 | |
| M254:受信完了画面(Cメ | | 白 | | | × | 0 | 0 |
| M261:音量(おしゃべり受 | 信) | 3 | 3 | 消音 | × | 0 | 0 |
| M262:メロディ | パターン番号 | 効果音 1 | 効果音 1 | (効果音1) | | | |
| (おしゃべり受信) | 曲風選択 | (オリジナル) | (オリジナル) | (オリジナル) | | | |
| | テンポ | 標準 | 標準 | (標準) | | | |
| | エフェクト | (OFF) | (OFF) | (OFF) | × | 0 | |
| | LED設定 | フラッシュ/ | | ソ1/全色 | | | |
| | 鳴動時間 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | | | |
| M263:バイブレータ | 設定 | OFF | OFF | ON:着信音なし | × | 0 | |
| (おしゃべり受信) | 振動パターン | (1) | (1) | 1 | ^ | | |
| M264:受信画面(おしゃべ | り受信) | 白 | | | × | 0 | 0 |
| M271:音量(EZアプリ通(| 言) | 3 | 3 | 消音 | × | 0 | 0 |
| M272:メロディ | パターン番号 | 効果音3 | 効果音3 | (効果音3) | | | |
| (EZアプリ通信) | 曲風選択 | (オリジナル) | (オリジナル) | (オリジナル) | | | |
| | テンポ | 標準 | 標準 | (標準) | × | | |
| | エフェクト | (OFF) | (OFF) | (OFF) | | 0 | |
| | LED設定 | フラッシュ/ | /点灯パター: | ソ1/全色 | | | |
| | 鳴動時間 | 5秒 | 5秒 | 5秒 | | | |
| M273:バイブレータ | 設定 | OFF | OFF | ON:着信音なし | × | 0 | |
| (EZアプリ通信) | 振動パターン | (1) | (1) | 1 | ^ | | |
| M281: 丰一操作音量 | | 2 | 2 | 消音 | × | 0 | 0 |
| M282:めざまし音量 | | 3 | 3 | 消音 | × | 0 | 0 |
| M283:スケジュール音量 | | 3 | 3 | 消音 | × | 0 | 0 |
| M284:ウェイクアップト- | ーン | ON | ON | OFF | × | 0 | 0 |
| M285:通話品質アラーム | | ON | | | × | 0 | 0 |
| M311:待受設定 | 壁紙設定 | 黒 | 黒 | 黒 | × | 0 | 0 |
| (メインディスプレイ) | 時計表示設定 | ON | ON | ON | × | 0 | 0 |
| | 状態アイコン表示設定 | ON | ON | ON | × | 0 | 0 |
| | カレンダー表示設定 | OFF | OFF | OFF | × | 0 | 0 |

^{():}設定するときに最初に表示される初期値です。お買い上げ時のままでは機能しませんが、設定することができます。

| 項目 | | | | | | 機能 | オール |
|---------------------|-----------|---------------|------------------|--------------|-------------|----|-----|
| <u>ж</u> п | | ノーマルモード | セーフティモード | #ZI/VAモード | メモリ リセット | | |
| M311:待受設定 | 気くばり名表示 | ON | ON | ON | × | 0 | 0 |
| (メインディスプレイ) | | パターン1 | パターン1 | パターン1 | × | 0 | 0 |
| M312:スクリーンセーバ設定 | | OFF | 11,000 | /// // | | | |
| IVIOTE: ADD DE TIME | 開始時間 | | | | × | 0 | 0 |
| M313:電源ONアニメーシ | | (6秒) 蛍光灯 | | | × | 0 | |
| M314:電源OFFアニメー: | | 光 | | | × | 0 | 0 |
| M315:フレームメニュー記 | | ON | | | × | 0 | 0 |
| M316:節電画面設定 | X/L | 180秒 | | | × | 0 | 0 |
| M317:コントラスト | | 0 | | | × | 0 | 0 |
| M321:待受設定 | 壁紙設定 | 黒 | 黒 | 黒 | × | 0 | 0 |
| (サブディスプレイ) | | デジタル 1 | デジタル 1 | デジタル 1 | × | 0 | 0 |
| M322: 発信者表示設定(待受談 | | ON | 1 2 2 7 7 1 | 1 2 2 7 10 1 | × | 0 | 0 |
| M323:節電画面設定(待受設 | | 30秒 | | | × | 0 | 0 |
| M324:コントラスト(待受設 | | 0 | | | × | 0 | 0 |
| M331:通常発信(送受信画 | · | 表示なし | | | × | 0 | 0 |
| M332:Eメール送信(送受(| | 白 | | | × | 0 | 0 |
| M333:Eメール受信(送受 | | i 白 | | | × | 0 | 0 |
| M334:Cメール送信(送受 | | 自 | | × | 0 | 0 | |
| M335:EZ接続(送受信画面 | | 白 | | | × | 0 | 0 |
| M341:通常照明 | | 光センサー/標準 10秒 | | × | 0 | 0 | |
| M342:EZweb照明 | | 光センサー/標準 20秒 | | | × | 0 | 0 |
| M343:メール照明 | | 光センサー/標準 20秒 | | | × | 0 | Ō |
| M344:EZアプリ照明 | | 光センサー/標準 30秒 | | | × | 0 | 0 |
| M345:サブディスプレイ!! | 召明 | 照明ON / 標準 10秒 | | × | 0 | 0 | |
| M35:表示文字サイズ | アドレス帳 | 文字サイズ大 | | | | | Ť |
| | Eメール | 文字サイズ小 | | | | | |
| | Cメール | 文字サイズ/ | | | × | | |
| | EZweb | 文字サイズ/ | | | | | |
| | EZチャンネル | 文字サイズス | <u> </u> | | | | |
| M36:システムカラー | | シルバー | シルバー | シルバー | × | 0 | 0 |
| M37:LED設定 | | ON 3707 3707 | | | × | 0 | 0 |
| M41:ロックNo.変更 | | 1234 | | | × | × | × |
| M42:オートロック | | OFF | | | × | 0 | 0 |
| M43:発信者番号通知 | | ON | | | × | 0 | 0 |
| M441:ダイヤル発信制限 | | OFF | | | × | 0 | 0 |
| M442:アドレス帳制限 | | OFF | | | × | 0 | 0 |
| M443:EZweb制限 | | OFF | | | × | 0 | 0 |
| M444:Eメール制限 | | OFF | | | × | 0 | 0 |
| M445:Cメール制限 | | OFF | | | × | 0 | 0 |
| /): 30字する L **に見知に | キニナカス知知体で | | 1 1°0+ 0 + + + - | 1+1004K1 +++ | | | |

^{():}設定するときに最初に表示される初期値です。お買い上げ時のままでは機能しませんが、設定することができます。

| 項目 | | | 初期値 | | XEU | 機能 | オール |
|----------------|----------|--------------|----------|----------|-----|----|-----|
| | | ノーマルモード | セーフティモード | サイレントモード | | | |
| M446:スケジュール制限 | | OFF | | × | 0 | 0 | |
| M447:データ通信制限 | | OFF | | | × | 0 | 0 |
| M448:マルチダイアリ制! | ₹ | OFF | | | × | 0 | 0 |
| M45:着信制限 | 指定番号 | OFF(電話番 | 号登録なし) | | | | |
| | 非通知 | OFF | | | | | |
| | アドレス帳登録外 | OFF | | | × | 0 | 0 |
| | 公衆電話 | OFF | | | | | |
| | 通知不可能 | OFF | | | | | |
| M47:シークレットモード | | OFF | | | × | 0 | 0 |
| M48:だれかな着信 | 個別/グループ | 登録なし | | | | | |
| | パターン名 | 登録なし | | | | | |
| | 通常着信 | 気くばり連動 | ib | | | | |
| | Eメール受信 | 気くばり連動 | ib | | | | |
| | Cメール受信 | 気くばり連動 | ib | | | | |
| | おしゃべり受信 | 気くばり連動 | ib | | | | |
| | EZアプリ通信 | 気くばり連動 | ib | | 0 | × | 0 |
| | 着信音曲風 | (オリジナル |) | | | | |
| | 着信音テンポ | (標準) | | | | | |
| | 鳴動時間 | (5秒) | | | | | |
| | エフェクト | (OFF) | | | | | |
| | LED設定 | フラッシュ/ | /点灯パター: | ソ1/全色 | | | |
| | 伝言メモ | 設定有効 | | | | | |
| M511:定型文 | | お買い上げ時の状態に戻る | | | 0 | X | 0 |
| M512:顔文字 | | お買い上げ | 寺の状態に戻る | 3 | 0 | × | 0 |
| M513:単語登録 | | 登録なし | | | 0 | × | 0 |
| M514:文字入力モード | | ダイヤルキー | -+推測入力 | | × | 0 | 0 |
| M52:エニーキーアンサー | | ON | | | × | 0 | 0 |
| M53:折り畳み設定 | | 通話終了 | | × | 0 | 0 | |
| M54:オート着信 | | OFF(5秒) | | | × | 0 | 0 |
| M55:市外局番メモリ | | OFF(番号_ |) | | × | 0 | 0 |
| M562:通信モード設定 | | Packet | | | × | 0 | 0 |
| M61:伝言メモ設定 | 設定 | OFF | ON | ON | | | |
| | 応答秒数 | (16秒) | 16秒 | 16秒 | × | 0 | 0 |
| | メッセージ番号 | (1) | 2 | 1 | | | |
| M62:応答メッセージ | | (録音なし) | | | × | 0 | 0 |
| M63:伝言メモ再生・消去 | | なし | ı | Γ | 0 | × | 0 |
| M64 :気くばり名 | | (登録なし) | セーフティ | サイレント | × | 0 | 0 |
| M65:気くばりセンサー | 設定 | OFF | OFF | OFF | × | 0 | 0 |
| M71:自動時刻補正 | | ON | | | × | 0 | 0 |

^{():}設定するときに最初に表示される初期値です。お買い上げ時のままでは機能しませんが、設定することができます。

| 項目 | | 初期値 | XEU | 機能 | オール |
|---------------------|----------------|--|------|------|------|
| | | ノーマルモード セーフティモード サイレントモード | リセット | リセット | リセット |
| M72:めざまし設定 | 設定 | OFF | | | |
| | 時刻 | 0:00 | | | |
| | めざまし音パターン | カノン | | | |
| | めざまし音曲風 | (オリジナル) | × | 0 | 0 |
| | めざまし音テンポ | 標準 | | | |
| | エフェクト | (OFF) | | | |
| | スヌーズ | OFF | | | |
| M73:オートパワーオン | 設定 | OFF | ., | | |
| | 時刻 | (0:00) | × | | 0 |
| M74:オートパワーオフ | 設定 | OFF | ., | | |
| | 時刻 | (0:00) | × | | 0 |
| M82:割込通話サービス* | | 開始 | × | × | × |
| M92:電卓 | 税率設定 | 5% | × | 0 | 0 |
| M93:Myボイス録音 | | なし | 0 | × | 0 |
| M94 :Juke Box Multi | 曲設定 | なし | | | |
| | エフェクト | OFF | | | |
| | ランダム再生 | OFF | × | | 0 |
| | 充電再生 | OFF | | | |
| M95 :自作メロディ | | なし | 0 | × | 0 |
| ● を長押し:サイドキー操 | 作無効 | 解除 | _ | _ | _ |
| コピー&ペースト情報 | | クリア | 0 | × | 0 |
| 学習情報 | | 登録なし | 0 | × | 0 |
| EZ設定 | 添付データ設定 | 再生する | × | 0 | 0 |
| | タイトル表示設定 | 表示しない | × | 0 | 0 |
| | 履歴クリア設定 | 自動設定しない | × | 0 | 0 |
| | タイムアウト設定 | 30秒 | × | 0 | 0 |
| | カンタンアクセス 設定 | http://number.ezweb.ne.jp/ nads/select.jsp?num= | 0 | × | 0 |
| | キー設定 | なし | × | 0 | 0 |
| | 文字サイズ設定 | 文字サイズ小 | × | 0 | 0 |
| | スクロールバー設定 | 表示する | × | 0 | 0 |
| | フォルダ表示設定 | 表示する | × | 0 | 0 |
| | フォルダ制限設定 | なし | × | 0 | 0 |
| | 表示順番設定 | 登録順 | × | 0 | 0 |
| | URLダイレクト入力履歴 | なし | 0 | × | 0 |
| | お気に入りリスト | なし | 0 | × | 0 |
| | 画面メモリスト | なし | 0 | × | 0 |
| | шш, сэ, | 1 = = | | | |

^{():}設定するときに最初に表示される初期値です。お買い上げ時のままでは機能しませんが、設定することができます。

^{※ :} お客様の設定内容は、各種リセットを行ってもそのまま保持されます。

M47 シークレットモード

アドレス帳、スケジュール、タスクリストの内容を他人に知られたくない場合は、シークレットモードに設定してから登録します。シークレットモードを解除すると、登録した内容は見えなくなります。

シークレット登録の操作は、次のとおりです。

- ① シークレットモードを設定する
- ② アドレス帳/スケジュール/タスクリスト の登録を行う
- ③ シークレットモードを解除する

シークレットモードが解除されている間(通常時)は、②でシークレット登録された内容を見ることができません。内容を見たり、修正したり、消去するときは、もう一度シークレットモードを設定してください。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「47」を入力する
- ② 「■ ON」を選択し(*) [選択]を押す
- 3 ロックNo. (4桁の数字)を入力する

ヴ ヒント

- ② 解除するときは 「■ OFF」を選択し⑥ [選択] を押します。
- ③ アドレス帳、スケジュール、タスクリストのシーク レット登録を行うときは、手順 ③ の後で、通常と 同じ登録操作を行い、登録終了後、シークレット モードを解除します。

二詳細

- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- シークレットモードに設定すると、待受画面に「『」が表示されます。
- ◆ 次の操作を行ったときもシークレットモードが解除されます。
 - ・待受画面でCLEAR を長く押す
 - · 「M463 機能リセット」(▶P.120)
 - 電源OFF
 - · [M464 オールリセット](▶P.120)

- シークレットモード解除中に、シークレット 登録したアドレス帳の相手から電話がか かってくると、画面に名前は表示されず、電 話番号のみが表示されます。また、だれかな 着信に登録されている場合は、だれかな着信 で登録されている着信メロディや、伝言メモ の設定が有効となります。
- シークレット登録したアドレス帳の発信履歴 や着信履歴の表示は次のとおりになります。
 - ・シークレットモード設定中:名前と電話 番号表示
 - ・シークレットモード解除中:番号のみ表

示

M48 だれかな着信

特定の相手からの電話着信やメール受信を識別するため、特別な着信メロディでお知らせしたり、伝言メモで応答できます。

Start だれかな着信のパターン選択 画面を表示する

《だれかな着信のパターン選択画面》



⇒操作

① 待受画面で●を押して機能番号「48」を入力する

パターンを登録する

だれかな着信に登録した相手から着信があった ときの動作を登録します。着信音のメロディ、伝 言メモの動作、着信ランプ (LED) の設定を登 録できます。

⇒操作

- だれかな着信のパターン選択画面で未登録のパターンを選択し(※) [選択]を押す
- ② 着信の種類を選択し● [選択]を押す
- ③ メロディ、曲風、テンポ、エフェクト、鳴動秒数などを選択する

着信の種類やメロディによって選択できる項目が異なります。

▶ P.98 [M212 メロディ]

- ④ 「■ LED設定」を選択し● [選択] を 押す
- ⑥ 点灯パターンを選択し(♠) [選択] を押す
- か
 カラーを選択し
 (・・・)
 「選択」を押す
- ③ 「■ 伝言メモ」を選択し● [選択]を 押す
- ⑨「■設定有効」/「■設定無効」を選択し・[選択]を押す

ヴ ヒント

- ① 一登録されているパターンを1件リセットするときは、消去するパターンを選択して⑩ [サブメニュー]を押します。「かんたん」タブから「1件リセット」を選択しጭ [選択]を押します。メッセージを確認して「■はい」を選択しጭ [選択]を押します。すべてリセット」を選択してጭ [選択]を押します。メッセージを確認して「■はい」を選択しጭ [選択]を押した後にロックNo.(4桁の数字)を入力します。再度メッセージを確認して「■はい」を選択しጭ [選択]を押した後にロックNo.(4桁の数字)を入力します。再度メッセージを確認して「■はい」を選択しጭ [選択]を押します。
 - パターンの内容を修正するときは変更するパターンを選択し● [選択] を押します。以降の操作は新規登録と同様の手順です。
 - パターン名を編集するときは、パターンを選択して

 (回 [サブメニュー]を押します。「かんたん」タブから「パターン名編集」を選択し(金) [選択]を押した
 後に、パターン名を入力して(金) [登録]を押します。
- ⑤ ー「フラッシュ」を選択した場合は、「着信音同期」 が選択できます。「着信音同期」に設定すると、着 信メロディにあわせて着信ランプ (LED) が光り ます。データによっては気付きにくい場合があり ます。
 - 「着信音同期」に設定していても、データによっては「点灯パターン2」で光る場合があります。
- プーグラデーションを選択した場合は、カラーを選択 できません。

□詳細

- 気くばりスイッチのモードごとに設定されるメロディ(着信音)や伝言メモの設定より、だれかな着信で登録されている着信メロディや伝言メモの設定内容が優先されます。
- 着信メロディを気くばり連動に設定しても、 だれかな着信のLED設定や、伝言メモ設定は 有効になります。
- 気くばり連動に設定すると、気くばりスイッチのモードごとに設定された着信メロディが鳴ります。
- 次の場合は、だれかな着信を利用できません。
 - ・電話をかけてきた相手が、発信時に発信番 号表示サービスを利用していない場合
 - ・電話をかけてきた相手が、発信者番号通知 を禁止している場合
- Eメール受信をだれかな着信に登録した場合、Eメール受信音量は、各フォルダごとに設定された音量で鳴ります。
- 伝言メモの設定を有効/無効にしたときの 伝言メモの動作は、次のようになります。

金配

「佐言メモ」の設定

| | | 門午門小 | DXAE |
|----------------|----------|-------|---------------|
| 上記のように記されているとき | | 1 | 1 |
| 「だれかな着 | 設定 有効 | 伝言メモ応 | 伝言メモ応 答する |
| 信」の「伝言メモ」の設定 | 設定無効 | 答しない | 伝言メモ応 答しない |

アドレス帳やグループを登録する

だれかな着信の対象とする相手をアドレス帳や アドレス帳のグループから選択してパターンに 登録します。登録した相手やグループから着信 があったとき、登録済みのパターンどおりに動 作します。

│ 操作

- だれかな着信のパターン選択画面で「サブメニュー」を押す
- ②「かんたん」タブから「アドレス帳個別 設定」/「アドレス帳グループ設定」 を選択し● [選択]を押す

- ③ 「■ 登録」を選択し ④ [選択]を押す
- ④ アドレス帳/グループを選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

③ - 登録したアドレス帳/グループを解除するときは、「■解除」を選択して③ [選択]を押し、解除するアドレス/グループを選択して④ [解除]を押します。

詳細

- Cメールのだれかな着信機能は、Cメール発信者機能対応のau電話より、Cメール発信者番号をONにして送信されたCメールのみご利用になれます。
- 個別で登録した相手(メモリNo.)がグループ登録したグループに含まれていたときは、個別登録した設定が優先されます。
- だれかな着信で動作する場合、音量は気くば りスイッチの各モードごとに設定した音量 で鳴ります。
- ●電話がかかってきたときのアドレス帳の検索は、名前順に行われます。同じ電話番号とフリガナが登録されている場合は、メモリNo.の小さい方の設定が有効となります。
 - 例:メモリNo.100とメモリNo.200に同じ電話番号が登録されている場合の電話の受けかた

| | 同じ電 | 話番号 | |
|-------------|---------------|------------------------|--------------------------------|
| | メモリ No.100 | メモリ No.200 | 電話の受けかた |
| 「だれかな着信」の編集 | 登録 | 登録 未登録 または 解除 | メモリNo.100に設定されている「だれかな着信」の受けかた |

● アドレス帳登録画面(▶P.72)でだれかな着信のパターンを選択することもできます。アドレス帳の登録項目から「だれかな着信」を選択し、〔選択〕を押し、パターンを選択します。

M5 ユーザー補助

M51 文字入力補助

M511 定型文 M512 顔文字

あらかじめ登録されている定型文や顔文字の内容を編集できます。

⇒操作

- ① 待受画面で● を押して機能番号「511」/「512」を入力する
- ② 編集する項目を選択し● [選択]を押す
 - ① / ①でページを上下に切り替えることができます。
 - ② (図でカテゴリの項目を切り替えることができます。
- ❸ 編集し(♠) [登録] を押す
- 4 メッセージを確認して「■ はい」を選択し(*) [選択] を押す

***** ヒント

④ ー編集した定型文/顔文字をお買い上げ時の内容に戻すときは、定型文/顔文字を選択し⑩[サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「1件リセット」を選択し砂[選択]を押します。メッセージを確認して「■はい」を選択し砂[選択]を押します。すべてリセット」を選択し砂[選択]を押します。メッセージを確認して「■はい」を選択し砂[選択]を押します。メッセージを確認して「■はい」を選択し砂[選択]を押した後に、ロックNo.(4桁の数字)を入力します。再度メッセージを確認して「■はい」を選択し砂[選択]の数字)を入力します。再度メッセージを確認して「■はい」を選択し砂[選択]を押します。

⇒詳細

- 定型文は、最大全角25/半角50文字以内で入力します。顔文字は、最大全角10/半角20文字以内で入力します。
- 次の定型文は編集できません。
 - ・「マイアドレス」
 - · 「白局番号 |
 - √ [@ezweb.ne.ip]

M513 単語登録

よく使う文字や記号を辞書登録します。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「513」を入力する
- ② 囫 [サブメニュー] を押して「かんたん」タブから「新規登録」を選択し「選択] を押す
- ❸ 単語を入力して(♠) [登録] を押す
- ④ 読みを確認して [登録]を押す表示された読みを確認し、修正します。

ヴ ヒント

- ② 登録した単語を修正するときは、単語を選択して ⑤ [サブメニュー]を押します。「かんたん」タブ から「編集」を選択し⑥ [選択]を押した後に、新 規登録時と同様の操作をします。
 - 登録した単語を消去するときは、単語を選択し、
 ⑩ [サブメニュー]を押し、「かんたん」タブから
 「1件消去」を選択し・ [選択]を押します。メッセージを確認して「■ はい」を選択し・ [選択]を押します。すべて消去する場合は、「かんたん」
 タブから「すべて消去」を選択し・ [選択]を押します。メッセージを確認して「■ はい」を選択し・ [選択]を押した後に、ロックNo.(4桁の数字)を入力します。再度メッセージを確認して「■ はい」を選択し・ [載択]を選して「■ はい」を選択し・ [選択]を押します。

⇒ 詳細

- 単語は99件まで登録できます(単語4文字、読み5文字の場合)。単語または読みの文字数によっては、99件まで登録できない場合もあります。
- 単語は、全角/半角22文字以内で入力します。
 読みは、半角10文字以内で入力します。入力できるのは、半角カタカナと長音だけです。「-(ハイフン) |を入力した場合、長音に
- ●読みの先頭に次の文字は使用できません。 (先頭以外には使用できます。)アイウェオヤユョッ(小文字)ーヲン゛。

置き換えて登録されます。

● 文字入力中に単語登録することもできます。 文字入力画面で ⑩ [サブメニュー]を押し、 「こだわり」タブから「単語登録」を選択し ④ 「選択]を押します。以降の操作は、手順 ② 以 降と同じです。

M514 文字入力モード

文字の入力方式を切り替えます。

→ 操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「514」を入力する
- ② 文字の入力方式を選択し● [選択]を 押す

三詳細

お買い上げ時は、「ダイヤルキー+推測入力」 が設定されています。次の入力モードを選択 できます。

| ダイヤルキー+ 推測入力 | ダイヤルキー入力の方式で「ひらがな(読みがな)」を入 力すると、その文字で始まる 単語の候補が表示され、その 候補から選択するだけで入 力できます。 |
|-----------------|--|
| ダイヤルキー入力 | ダイヤルキーに割り当てられた文字を入力します。ダイヤルキーを押す回数によって文字が切り替わります。携帯電話でよく使われている入力モードです。 |
| ダイヤルカーソ ル入力 | 画面に表示される入力ガイ ドに従ってダイヤルカーソ ルを動かして文字を入力す るモードです。 |
| 文字コード入力 | 2桁の文字コードで文字を 入力する方法です。ポケット ベルヘメッセージを送る モードと同じです。 |

- 文字入力中に文字の入力方式を切り替える こともできます。
 - ▶ P.68 「文字入力方式を切り替える」

M52 エニーキーアンサー

→ 操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号 [52]を入力する
- ② 「■ ON」を選択し(*) [選択]を押す

ヴ ヒント

② - 解除するときは、「■ OFF」を選択し⑥ [選択]

⇒詳細

- お買い上げ時には、「ON」が設定されています。
- 待受中以外に電話がかかってきた場合、エニーキーアンサーは着信開始から約1秒経 渦後に有効になります。

M53 折り畳み設定

通話中、呼出中、保留中にW11Kを閉じたときに、そのときの動作を終了するか、継続するかを設定します。

│ 操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号 [53]を入力する
- ② 「■ 通話終了」/「■ 通話継続」を選択し択し● [選択]を押す

⇒ 詳細

● お買い上げ時は、「通話終了」に設定されています。次の項目を選択できます。

| 通話終了 | 通話中/呼出中/保留中にW11K を閉じると、通話が切れます。 |
|------|---------------------------------------|
| 通話継続 | 通話中/呼出中/保留中にW11Kを閉じても、そのときの状態を継続できます。 |

- 着信中、応答メッセージ再生中、伝言メモ録 音中、データ通信中にW11Kを閉じたとき は、折り畳み設定の内容にかかわらず、その まま着信、再生、録音が継続されます。
- W11Kを開いたときは、折り畳み設定の内容にかかわらず、いずれの状態でも動作が継続されます。
- スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ステレオイヤホンマイク(別売)やハンズフリー接続時は、折り畳み設定の内容にかかわらず、動作が継続されます。

M54 オート着信

スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ステレオイヤホンマイク(別売)接続中に、自動的に電話を受けられるように設定します。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号 「54」を入力する
- ② 「■ ON」を選択し(*) [選択]を押す
- ③ 応答秒数を入力して → [OK]を押す

ヴ ヒント

② - 解除するときは、「■ OFF」を選択し⑥ [選択] を押します。

二詳細

- お買い上げ時は、「OFF」が設定されています。
- 応答秒数は、1~16秒の間で入力します。
- 「M61 伝言メモ設定」(▶ P.136)とオート 着信を両方設定している場合は、応答秒数の 短い方が優先されます。応答秒数が同じ場合 は、伝言メモが優先されます。
- 「M82 割込通話サービス」(▶ P.142)ご利用時の、割込電話を自動的に受けることはできません。
- 着信音は、イヤホンマイクとW11Kの両方 から聞こえます。W11Kの着信音量を「消 音」にしていても、イヤホンマイクからは着 信音が小さく聞こえます。

- ご使用にならない場合は「OFF」にしてください。
- オート着信機能は、イヤホンマイクが接続されていないと動作しません。

M55 市外局番メモリ

よくかける市外局番を市外局番メモリに設定すると、市外局番をダイヤルせずに電話をかける ことができます。

→操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「55」を入力する
- ② 「■ ON」を選択し(*) [選択]を押す
- ⑥ 市外局番を入力して(♠) [OK] を押す

ヴ ヒント

② - 解除するときは、「■ OFF」を選択し⑥ [選択]

⇒ 詳細

- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- 市外局番メモリに登録できるのは 1 件だけです。
- 4桁以下の電話番号の場合や、電話番号の頭が数字の「O」、「1」、または「*」、「#」の場合は、市外局番は付加されません。
- 市外局番を付加すると36桁を超えてしまう電話番号の場合は、市外局番は付加されません。
- ●電話番号に「P(ポーズ)」が含まれる場合は、 最初の「P(ポーズ)」までの番号に市外局番 を付加してダイヤルします。ただし、市外局 番を付加すると、「P(ポーズ)」を含めて36 桁を超えてしまう電話番号の場合は、市外局 番は付加されません。

M56 データ通信

M561 通信環境確認

現在利用できるデータ通信速度(最大 2.4Mbps、144kbps)を確認できます。

⇒操作

① 待受画面で●を押して機能番号「561」を入力する

確認中画面が表示され環境確認が開始されます。

ヴ ヒント

① - 確認を中止するときは(♠) [停止]を押します。

□ 詳細 |

- ●圏外の場合は、「電波状態のよいところでリトライしてください」と表示され、確認が終了します。
- ●確認中約30秒間応答がない場合は、確認が 中断されます。
- ●確認結果表示画面は約10秒間表示されます。

M562 通信モード設定

通信モード設定の詳細については、「M562 通信モード設定」(▶ P.338) をご参照ください。

M563 データ転送

データ転送の詳細については、次の項目をご参 照ください。

- ・ファイル送信(▶P.189)
- ・ファイル受信(▶P.190)
- ・PIMデータ送信(▶ P.190)
- ・PIMデータ受信(▶P.191)
- ·外部カメラモード(▶ P.191)
- ·Bluetooth設定(▶P.192)

M6 伝言/マナー

M61 伝言メモ設定

電話に出られないときに、応答メッセージを流 し、相手の伝言を録音することができます。 伝言メモを設定します。 応答秒数や応答メッ セージの種類を選択できます。

⇒操作

伝言メモは、気くばりスイッチのモードごとに設定できます。

- 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で●を押して機能番号「61」 を入力する
- ③ 「■ ON」を選択し(※) [選択]を押す
- ④ 「■ 応答秒数」を選択し● [選択] を 押す
- ⑤ 応答秒数を入力して(♠) [OK] を押す
- ⑥ 「■ 応答メッセージ」を選択し
 (選択)を押す
- 7 種類を選択し● [選択]を押す
- 8 「■設定完了」を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

- ② 待受画面で⑥を押し、メインメニューから「伝言メモ」を選択し⑥ [起動]を押してもご利用いただけます。
- ③ 伝言メモを解除するときは、「■ OFF」を選択し⑥ [選択] を押します。
- → 応答メッセージを再生するときは
 [再生]を押します。再生を中止するときは
 [配配 を押します。
 - 録音した応答メッセージを伝言メモの応答メッセージに設定するときは、「■ 応答メッセージ5」を選択し(⑥ [選択] を押します。

□詳細

お買い上げ時は、「ただいま電話に出ることができません…」という応答メッセージで応対します。

- 応答メッセージ再生中や伝言メモ録音中も、
 ○N を押すと電話を受けることができます。ただし、伝言メモ録音中に電話を受けたり、電話を切った場合は、伝言メモは残りません。
- 伝言メモは、1件につき約18秒、最大3件まで録音できます。
- お買い上げ時は、次のとおりに設定されています。
 - ・ノーマル :OFF
 - ・セーフティ:ON、16秒、応答メッセージ2
 - ・サイレント: ON、16秒、応答メッセージ1
- 「応答メッセージ5」は、自分で録音した応答 メッセージです。録音していないときは選択 することができません。
- 応答秒数は、16秒以内で入力します。
- 安全のため、車を運転する際は、伝言メモの 設定を行い、「応答メッセージ2」のドライブ モードを設定してください。
- 長時間W11Kをお使いにならなかった場合 や、ご利用中に電池残量が完全になくなって しまった場合は、伝言/音声メモが変化・消 失する可能性がありますので、あらかじめご 了承ください。
- 伝言メモとお留守番サービスの違い 伝言メモと同じような留守番電話機能として、お留守番サービスがあります。2つの機能の違いは次のとおりです。状況に合わせて使い分けてください。

○:動作する ×:動作しない

| 機能名ご利用状態 | | 伝言メモ | お留守番 サービス |
|----------|-----|------|--------------|
| W11K | ON | 0 | 0 |
| の電源 | OFF | × | 0 |
| 電波状態 | 圏内 | 0 | 0 |
| | 圏外 | × | 0 |
| 課金 | | 無料 | 伝言の再生などが有料 |

● 伝言メモとお留守番サービスの両方を設定すると、電話がかかってきたときに次のとおりになります。

| 電源ONかつ圏内の 場合 | 伝言メモが動作する |
|-------------------|---------------|
| 電源OFFまたは圏外 の場合 | お留守番サービスが動作する |

● 伝言メモとオート着信の両方を設定した場合は、応答時間が短い方が動作します。応答時間が同じ場合は、伝言メモが動作します。

M62 応答メッセージ

オリジナルの応答メッセージを録音します。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号 「62」を入力する
- ② 「■ 録音」を選択し (※) [選択] を押す
- ③ [OK]を押して応答メッセージを 録音する

時間前に終了するときは∰ [停止] を押しま す。

(4) 「□ 再生」を選択し(5) [選択]を押す再生を中止するときは、(6) [停止]を押します。

ヴ ヒント

② - 録音済みのメッセージを消去するときは、「■ 消去」を選択し(*) [選択] を押します。メッセージを確認して「■ はい」を選択し(*) [選択] を押します。

⇒ 詳細

- ●録音できる応答メッセージは1件、録音時間は約18秒以内です。
- すでに録音済みの応答メッセージがあるときに、新しい応答メッセージを録音すると、 以前の応答メッセージは消去されます。
- 録音した応答メッセージを伝言メモの応答 メッセージに設定しているときは、新しい応 答メッセージを録音したり、消去することが できません。伝言メモの応答メッセージの設 定をいったん解除してから録音し直してく ださい。


M63 伝言メモ再生・消去

録音された伝言メモ、音声メモを順に再生、消 去することができます。

再生のしかたについては、「着信履歴を表示する」(▶P.89)をご参照ください。

《伝言メモ表示》

伝言メモが録音されていることをお知らせする伝言メモ表示は、着信後の待受画面から「OFFree」を押すと表示されます。

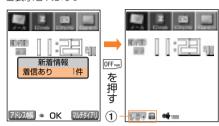

- ① 応答メッセージの種類を表すアイコンの下に、 録音件数を表す「=」が表示されます。
 - ・ 🚟 🖀 : 録音なし
 - ・ 🚰 🔒 : 録音1件あり
 - ・ 🔛 🔒 : 録音2件あり
 - ・ 1 録音3件あり
 - · **| 1** 未確認の録音あり

応答メッセージの種類とアイコンは「メインディスプレイの見かた」(▶ P.36)をご参照ください。

→ 操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「63」を入力する
- ② メッセージを確認して「■ はい」を選択し(**) [選択] を押す
- (3) (再生] を押す 再生が終わると、消去の確認メッセージが表示 されます。
- ④ 「■ はい」を選択し [選択]を押す 再生した伝言メモが消去され、次の伝言メモ が表示されます。

ヴ ヒント

- 3 再生せずに⊕[消去]を押して消去することもできます。次の伝言メモを先に再生するときは、働[スキップ]を押してから(※)[再生]を押します。
- ④ 消去せずに残すときは、「■いいえ」を選択し〔選択〕を押します。

⇒ 詳細 |

- 着信履歴から伝言メモを再生することもできます。
 - ▶ P.89 「着信履歴 |


- 再生中に電話がかかってくると、再生は中止 されます。
- 日付と時刻を設定していない場合は、新しい メモ順に再生されないことがあります。
- 伝言メモに名前や電話番号が表示されているときは、○N を押して電話をかけることができます。
- 伝言メモが3件すべて録音されている場合は、その後に電話がかかってきても伝言メモで応答せず、着信音が鳴り続けます。

M64 気くばり名

気くばりスイッチの気くばり名を変更します。

《気くばり名変更時の表示》

変更した気くばりモードに切り替えると待受画面に 表示されます。

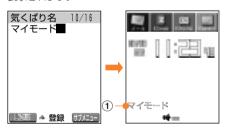

① 変更した気くばり名が待受画面に表示されます。

│ 操作

- 🚺 気くばりスイッチのモードを確認する
- ② 待受画面で●を押して機能番号「64」 を入力する
- ③ 「■ はい」を選択し (※) [選択] を押す
- ④ 気くばり名を編集して● [登録]を押す

⇒詳細

● お買い上げ時は、「ノーマル」の気くばり名は 待受画面に表示されません。「ノーマル」の気 くばり名を変更すると、変更した気くばり名 が待受画面に表示されるようになります。

M65 気くばりセンサー

電話がかかってきてからW11Kを暗い所から明るい所へ取り出したとき、自動的に着信音を 止めたり、音量を小さくすることができます。

⇒操作

- ② 待受画面で●を押して機能番号「65」を入力する
- ③ 「■ ON:着信音量最小」/「回 ON:着信音消音」を選択し(●) [選択]を押す

ヴ ヒント

③ - 気くばりセンサーを解除するときは、「■ OFF」 を選択し(※) [選択]を押します。

⇒ 詳細 |

● お買い上げ時は、全モードが「OFF」に設定されています。次の項目を選択できます。

| ON:着信音量 最小 | 明るい所へ出すと着信音量 が音量 1 になります。 |
|---------------|------------------------------|
| ON:着信音消音 | 明るい所へ出すと着信音が 止まります。 |
| OFF | 気くばりセンサーの設定を 解除します。 |

- W11Kが最初から明るい所にある場合、または着信音が鳴る前に明るい所へ出した場合は、気くばりセンサーははたらきません。また、光の変化が少ないと、気くばりセンサーがはたらかない場合があります。
- W11Kを閉じた状態のときは、光のあたり 方により、気くばりセンサーが動作しにくい ときがあります。また、気くばりセンサーを おおうような持ち方をした場合も気くばり センサーが動作しにくくなります。

- 気くばりセンサーを利用するときは、着信音 量を「OFF I以外に設定してください。 ただし、バイブレータを「ON:着信音なし」 に設定している場合、またはお買い上げ時の 状態で気くばりスイッチを「サイレント」 モードに設定している場合は、着信音量の設 定にかかわらず気くばりセンサーははたら きません。
- センサーが隠れていると、気くばりセンサー ははたらきません。指などでふさがないよう にしてください。

Mフ 時計/めざまし

M71 自動時刻補正

待受画面に表示する日付と時刻を設定します。 アラームなどがこの日時に従って動作します。 「自動時刻補正」を選択すると、定期的に日時情 報を受信し、日付と時刻が自動的に更新(補正) されます。

→ 操作

- 1 待受画面で(♠)を押して機能番号「71」 を入力する
- ② 「■ ON」を選択し(*) [選択]を押す

ヴ ヒント

② - 手動で設定するときは「■ OFF」を選択し(**) [選 択]を押し、西暦(下2桁)→月→日→時刻(24時 間制)を順に入力して(♠) [登録]を押します。

三詳細

- お買い上げ時は、「ON |に設定されています。
- 2000年1月1日~2099年12月31日ま で設定できます。
- 長時間お使いにならなかった場合や、ご利用 中に電池残量が完全になくなってしまった 場合は、時計が初期値に戻る場合がありま す。再度、日付と時刻を合わせてください。
- 雷池パックを交換するときは設定した日付 や時刻が保持されますが、長時間電池パック を外していると時計が初期値に戻ることが あります。再度、日付と時刻を合わせてくだ さい。

M72 めざまし設定

指定した時刻にめざましを鳴らします。指定し た日付と時刻や毎日同じ時刻あるいは、毎週同 じ曜日にめざましが鳴るように設定できます。 めざましを止めても5分後にふたたび鳴らす スヌーズ機能を使うこともできます。

● あらかじめ日付と時刻を設定しておきます。

《めざまし設定一覧画面》

めざましの設定内容を表示する一覧画面です。



- ① 設定番号(登録順に01~10)が表示されま す。
- (2) 日時の指定方法が表示されます。

日付:日時と時刻を指定

毎日: 時刻を指定

曜日:曜日と時刻を指定 (3) 設定時刻が表示されます。

- 4 設定状態が表示されます。
- 登録済みで設定中(スヌーズ設定なし)

登録済みで設定中(スヌーズ設定あり)

--: 登録済みで解除

(5) 選択している項目の設定内容が表示されます。 日付指定の場合は、指定した日付が表示されま す。曜日指定の場合は指定した曜日のみ表示さ れ、毎日指定の場合は表示されません。

→ 操作

- ・ 待受画面で
 ●を押して機能番号「72」 を入力する
- ② 空いている番号を選択し(**) [選択] を
- ③ 「■ 編集」を選択し④ [選択]を押す
- ④ 「■ めざまし指定」を選択し€ [選 択]を押す
- ⑤ 「■ 毎日指定」を選択し(♠) [選択] を 押す

- 6 時刻を入力して [登録] を押す ◎ でカーソルを移動できます。
- ③ 「■ 固定パターン」/「□ データフォルダ」/「■ 固定着ムービー」を選択し(※) [選択]を押す
- めざまし音を選択し
 [選択]を押す
- ① エフェクトなどを選択し● [選択] を 押す
- ① 「■ スヌーズ」を選択し
 [選択] を
- (2) 「■ ON」/「■ OFF」を選択し
 「選択」を押す
- (8) 「■設定完了」を選択し●[選択]を 押す

ヴ ヒント

- 1 待受画面で⊕を押し、メインメニューの「めざまし」を選択し⊕ [起動]を押してもご利用いただけます。
- ② 登録しためざましの内容を修正するときは、修正したいめざまし番号を選択し(◆) 「選択」を押します。
- ③ 一登録しためざましが動作しないようにするときは、 「■ 解除」を選択し
 ● [選択]を押します。解除すると、登録した内容は残りますが、めざましは動作しません。もう一度 [■ 編集」を選択し
 ● [選択]を押すと、動作するようになります。
 - 一登録しためざましを消去するときは、「■ 消去」を選択し(**) [選択] を押します。
- ⑤ めざましを指定した日付に鳴らすときは、「■日付指定」を選択し⑥ [選択]を押し、日付と時刻を入力して⑥ [登録]を押します。毎週同じ曜日に鳴らすときは「■曜日指定」を選択し⑥ [選択]を押し、次の方法で曜日を指定します。
 - ① (一)で希望の曜日を選択する
 - ② ⑩ [指定]を押す 選択した曜日の上に「 ☑ 」が表示されます。複数の曜日を選択できます。取り消したいときはもう一度選択して⑩ [解除]を押します。
 - ③ 🌘 [登録] を押す
- あらかじめ登録されている着信音メロディから選択するには「■ 固定パターン」/「■ 固定着ムービー」、ダウンロードしたメロディから選択するには「■ データフォルダ」を選択し
 [選択]を押します。

- ① (1) めざまし音を再生したいときは、② [再生] を押します。再生を中止するときは、「正EAR」を押します。
- (1) めざまし音(データ)によっては、曲風、テンポを 設定できます。

⇒ 詳細 |

● お買い上げ時の設定は、次のとおりです。

| 設定 | OFF |
|-------|-------|
| 時刻 | 0:00 |
| めざまし音 | カノン |
| 曲風 | オリジナル |
| テンポ | 標準 |
| スヌーズ | OFF |
| エフェクト | OFF |

- めざましは10件まで登録できます。
- スヌーズを設定すると、約5分ごとに5回め ざまし音が鳴ります。
- 同時刻に複数のめざましを設定したときは、 日付指定→曜日指定→毎日指定の順で優先 されます。指定方法も同じ場合は、めざまし 番号の若いものが優先されます。ただし、ス ヌーズ動作中で2回目以降のめざまし時刻 とめざまし番号の大きいめざましが同時刻 に設定された場合は、めざまし番号の大きい ものが優先されます。
- スヌーズが複数のめざましに設定されている場合は、いちばん新しく起動しためざましのスヌーズのみが有効となり、それ以前に起動していたスヌーズは自動的に解除されます。

めざまし時刻になると

めざまし時刻になると、めざまし音が鳴り着信ランプ (LED) が点滅し、キーやディスプレイが点灯します。

《めざまし起動画面》

めざましの時間になったときに表示されます。





サブディスプレイ の表示

│ 操作│

- 1 指定した時刻になると、めざまし音が 鳴り、アニメーションが表示される
- 2 次のいずれかのキーを押してめざま し音を止める
 - (事性) (OFF PWN) (ON (O いっかん) (O いっかん)
 - ・W11Kを閉じているときは、「/ 「

ヴ ヒント

- 2 約60秒経つと、自動的にめざまし音が止まり、待 受画面に戻ります。
 - スヌーズが動作しているときは、約5分後にまためざまし音が鳴ります。
 - スヌーズを解除するときは、めざましを止めた後で・ → IFFm を順に押します。または、めざまし音が鳴り、アニメーションが表示されているときに (国 [スヌーズ] を押して [■ はい] を選択し (資択] を押します。

⇒ 詳細

- めざまし音量は、5段階で調節することができます。だんだん大きくなるように設定したり(ステップトーン)、音が鳴らないように設定すること(消音)もできます。詳しくは、「M282 めざまし音量」(▶P.102)をご参照ください。
- ■電源を切っていても、指定した時刻になる と、自動的に電源が入ってお知らせします。
- 発信中、着信中などに指定した時刻になった 場合は、通話終了後にアラームが動作します。

M73 オートパワーオン

指定した時刻にW11Kの電源を自動的に入れることができます。繰り返し設定を行うと、毎日同じ時刻に電源を入れることができます。

● あらかじめ日付と時刻を設定しておきます。

│ 操作│

- ① 待受画面で●を押して機能番号「73」を入力する
- ② 「■ ON」を選択し(*) [選択]を押す
- ③ 時刻を入力して [登録]を押す ⊕ でカーソルを移動できます。

ヴ ヒント

2 - オートパワーオンを解除するときは、「■ OFF」 を選択し(※) [選択] を押します。

□ 詳細 |

- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- 同時刻にオートパワーオフ機能が設定されている場合は、設定できません。

M74 オートパワーオフ

指定した時刻にW11Kの電源を自動的に切る ことができます。繰り返し設定を行うと、毎日同 じ時刻に電源を切ることができます。

● あらかじめ日付と時刻を設定しておきます。

⇒操作

- ② 「■ ON」を選択し(*) [選択]を押す
- ③ 時刻を入力して [登録] を押す◎ でカーソルを移動できます。

ヴ ヒント

② - オートパワーオフを解除するときは、「■ OFF」 を選択し⑥ [選択] を押します。

⇒ 詳細 |

- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- 同時刻にオートパワーオン機能が設定されている場合は、設定できません。
- 通話中などにオートパワーオフの時刻になった場合は、操作が終わってから電源が切れます。

M8 ネットワークサービス

M81 お留守番サービス

お留守番サービスの開始、停止、伝言の再生、不在案内メッセージの録音、確認などの操作を行います。

- ・M811 お留守番伝言再生
- ·M812 お留守番開始1
- ·M813 お留守番開始2
- ・M814 お留守番停止
- ·M815 応答内容変更
- ・M816 英語ガイダンス
- ・M817 日本語ガイダンス

P.314をご参照ください。

M82 割込通話サービス

割込通話サービスの開始、停止操作を行います。

- ·M821 割込通話開始
- · M822 割込通話停止

P.325をご参照ください。

M9 特別/その他

M91 メモ帳

登録したメモ帳は、文字入力時に呼び出して利 用することができます。

∂操作

① 待受画面で●を押して機能番号「91」を入力する

メモ一覧が表示されます。

② メモ帳の番号を選択し⑨ [サブメ ニュー]を押す

登録済みのメモ帳の内容を確認するときは、
(**) [選択] を押します。(**) [編集] を押すと手順(4)へ進みます。

- ③「かんたん」タブから「編集」を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

- ③ 登録済みのメモ帳を消去するときは、「かんたん」タブから「1件消去」を選択し金 [選択]を押します。メッセージを確認して「■ はい」を選択し金 [選択]を押します。すべて消去する場合は、「かんたん」タブから「すべて消去」を選択し金 [選択]を押します。メッセージを確認して「■ はい」を選択し金 [選択]を押した後に、ロックNo.(4桁の数字)を入力します。再度メッセージを確認し「■ はい」を選択し金 [選択]を押します。
- ① 登録済みのメモ帳を選択したときは、上書きをするかどうかの確認メッセージが表示されます。上書きをするには、「■はい」を選択し
 ② [選択]を押します。「■いいえ」を選択したときは、登録先を選択し
 ③ [選択]を押します。

⇒詳細


- メモ帳は10件まで登録でき、1件につき全角500/半角1000文字以内で入力します。
- メモ帳に登録した内容は、事故や故障・修理、 その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は、手帳などに控えておいてください。なお、事故や故障が原因でメモ帳が変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

M92 電卓

W11Kを電卓として利用できます。

《電卓画面》

電卓の画面です。各キーの割り当てを表していま す。

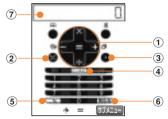

① (*) : ×(かける)

(かる)

⊕ : -(ひ<)</p>

③ :+(たす)

: =(計算結果表示)

② 図 : +/-(表示されている数字のプラス/マイナスを切り替える)

③ () : . (小数点)

(4) CLEAR : C (表示している数字のクリア)

AC (長く押すとオールクリア) (5) (パーセント)

⑥ # □ : 税込(設定されている税率で税込みの値を表示)

(7) 入力した数字や計算結果が表示されます。

⇒操作

- ① 待受画面で
 ●を押して機能番号「92」
 を入力する
- 2 次のキーで計算する

値を表示)

| 十一探IFIA次のこのりです。 | | | |
|---|--------------------|--|--|
| | ×(かける) | | |
| ③ | ÷(わる) | | |
| ③ | -(ひく) | | |
| (<u>•</u> | +(たす) | | |
| (| =(計算結果表示) | | |
| | +/-(表示されている数字のプラス/ | | |
| | マイナスを切り替える) | | |
| E | . (小数点) | | |
| CLEAR | C(表示している数字のクリア) | | |
| | AC(長く押してオールクリア) | | |
| * "° | %(パーセント) | | |
| # | 税込(設定されている税率で税込みの | | |

計算例: 1580+2980-3=4557

[1 ***] [5 *** [8 ****] [0 ***** (****) [2 ****] [8 *****] [0 ***** (****) [2 ****] [8 *****] [0 ***** (****) [3 ****] (****) を順に押します。

ヴ ヒント

一待受画面で
 を押し、メインメニューから「電卓」を選択し
 [起動]を押してもご利用いただけます。

二詳細

- 税込み表示(税率)は、お買い上げ時は5%に 設定されていますが、変更することもできます。電卓画面で例[サブメニュー]を押し、「かんたん」タブから「税率設定」を選択し◆「選択]を押し、税率(00~99%)を入力して◆「設定]を押します。
- 計算結果をコピーすることができます。計算後、⑩ [サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「コピー」を選択し ④ [選択]を押します。文字入力画面で⑩ [サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「貼付」を選択し ④ [選択]を押すと、コピーした数字を貼り付けることができます。

M93 Myボイス録音

マイク(送話口)を使用して声や音などを録音し、電話やEメールなどの着信音として利用したり、Eメールに添付して送信できます。

録音したデータは、データフォルダへファイルと して登録できます。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「93」を入力する
- ② 「■ 録音」を選択し (※) [選択] を押す
- ③ メッセージを確認して● [OK]を押す
- ④ 録音する 録音時間の満了前に終了するときは、● [停止]を押します。
- ⑤ 「国 再生」を選択し⑥ [選択]を押す 再生を中止するときは⑥ [停止]を押します。

- データフォルダに登録するときは「国登録」を選択し
 [選択]を押す
 Myボイス名が「YY (現在年の下2桁) MM (現在月) DD (現在日) hh (現在時) mm (現在分) | と表示されます。
- ⑧ Eメールに添付して送信するときは 「■ Eメールへ添付」を選択し● [選 択] を押す

Eメールを作成し、送信します。

▶ P.209「新規作成 |

ヴ ヒント

6 - Myボイスを登録しないでEメールに添付して送信するときは、手順③へ進みます。Myボイス名は手順⑤で表示される名前でデータフォルダに登録されます。

⇒ 詳細

- Myボイスの録音時間は、約10秒です。
- Myボイス名は、全角20/半角40文字以内 で入力します。
- 登録する前に着信があった場合、またはMy ボイス録音を終了する場合、保存するか保存 しないかの確認メッセージが表示されます。 保存する場合は、登録画面へ進みます。
- データフォルダに同じファイル名がある場合は、ファイル名の後ろに連番が付加されます。
- 音声の強弱により、着信ランプ(LED)やバイブレータの振動パターンが変わります。

M94 Juke Box Multi

Juke Box Multiに登録されたメロディは、待受中や充電中に聞くことができます。 再生できるデータは、サイト表示中に取得したEZムービー、メロディ、EZ「着うた™」、アニメ&メロディ、自作メロディ、ボイス、テキスト&メロディ、テキスト&アニメ&メロディ、フォトミキサーコレクションです。

▶ P.166 「データフォルダについて」

- 登録可能なデータの件数は、最大20件です。
- 音声のない「ムービーファイル」と「フォトミ キサーコレクション」を設定することはでき ません。

- すべての曲を再生しても30分に満たない場合は、最初の曲に戻ります。また、最初にランダム再生された曲順で再生が繰り返されます。
- ◆約30分再生すると、すべての曲を再生していなくても終了します。
- ●電池の残量が少なく「□」が表示されている ときは再生できません。
- Juke Box Multiの再生音量は、通常着信音 量の設定が反映されるようになります。ただ し、Juke Box Multiの最大音量は「3」と なっているため、通常着信音量が「4」や「5」 に設定されている場合は「3」に変更されま す。「ステップトーン」に設定されている場合 は「1」に変更されます。
- 音声のないデータは設定できません。

Start Juke Box Multiのメニューを表示する

最初にJuke Box Multiのメニューを表示します。

《Juke Box Multiのメニュー》



⇒操作

① 待受画面で●を押して機能番号「94」を入力する

再生開始

Juke Box Multiで約30分間再生します。

あらかじめ、データフォルダのメロディを Juke Box Multiに登録しておきます。

⇒操作

① Juke Box Multiのメニューから「■ 再生開始」を選択し(※) [選択] を押す 2 中止するときは (全) [停止] を押す 約30分間繰り返し再生され、自動的に終了 します。

ヴ ヒント

- 2 次の曲に進めるときは (国)、再生中のメロディの 初めから再生するときは (国)を押します。
 - 音量はで調節できます。

⇒ 詳細

- メロディ再生中、着信ランプ(LED)は点灯 しません。
- 着信音と同じメロディを再生している間に 電話がかかってくると、着信に気付きにくい のでご注意ください。
- データによっては再生できずに次の曲にス キップされます。登録されているデータがす べて再生できない場合は再生を終了します。

曲設定

曲順を変更したり、メロディの追加や解除を行う ことができます。

⇒操作

- Juke Box Multiのメニューから「■ 曲設定」を選択し(※) [選択] を押す
- ② 順番を変更する曲を選択し● [選択] を押す
- ③ 移動先を選択し → [選択]を押す
- 4 CLEAR を押す

ヴ ヒント

- ② メロディを追加登録するときは、⑩ [サブメニュー]を押し、「かんたん」タブから「追加」を選択し⑥ [選択]を押し、データフォルダー覧から登録する曲を選択し⑥ [選択]を押します。複数の曲を選択することもできます。最後に⑩ [登録]を押します。再生を押して登録する曲の確認をすることができます。中止するときは「□LEAN」を押します。
 - 登録されているメロディを解除するときは、[サブメニュー]を押して「かんたん」タブから 「解除」を選択し◆ [選択]を押し、一覧から解除 する曲を選択し、◆ [選択]を押します。 複数の 曲を選択することもできます。 最後に 「実行」 を押します。

- 登録されているメロディをすべて解除するときは、 (๑) [サブメニュー] を押して「かんたん」タブから「すべて解除」を選択し(๑) [選択] を押します。メッセージを確認して「■はい」を選択し(๑) [選択]を押します。

エフェクト

EZ「着うた™」とEZムービーのエフェクトを設定できます。

→ 操作

- Juke Box Multiのメニューから「■ エフェクト」を選択し(・・) [選択] を押す
- 2 エフェクトの種類を選択し● [選択] を押す

具詳細

- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- EZ「着うた™」とEZムービーのエフェクト は曲別に設定することはできません。

ランダム再生

ランダムな曲順で再生されるように設定できます。

│ 操作

- ① Juke Box Multiのメニューから「■ ランダム再生」を選択し● [選択] を 押す
- ② 「■ ON」を選択し
 [選択]を押す

ヴ ヒント

2 - 曲順に再生するときは「■ OFF」を選択し会 「選択」を押します。

□ 詳細 |

● お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

充電再生

充電中に再生するように設定できます。

→ 操作

- Juke Box Multiのメニューから「昼 充電再生」を選択し「選択」を押す
- ② 「■ ON」を選択し(※) [選択]を押す

ヴ ヒント

② - 充電時に再生しないときは「■ OFF」を選択し⑥ [選択] を押します。

⇒詳細

- ◆ お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- 充電中に再生を行うと、充電完了時間が延びる場合があります。

M95 自作メロディ

オリジナル着信音として使うメロディを編集して登録します。

→ 操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「95」を入力する
- ② 「■ 新規作成」を選択し (選択) を 押す
- ③ 「■ 曲名編集」を選択し● [選択]を 押す
- 4 曲名を入力して(♠) [登録] を押す
- ⑤ 「■ 主旋律編集」を選択し⑥ [選択]
- ⑥ メロディを入力して(♠) [登録] を押す
- 8 コードを入力して ④ [登録]を押す

- ⑨ 「■ 曲風選択」を選択し● [選択] を 押す
- ⑪ 曲風を選択し€ [選択]を押す
- ⑪ 「■ 登録」を選択し④ [選択]を押す

ヴ ヒント

- ② 登録してある自作メロディを修正するときは、 「■ 修正」を選択し⑥ [選択] を押して曲を選択 し⑥ [選択] を押します。以降の操作は新規登録 時と同様です。
 - データフォルダに同じ曲名のメロディがある場合、曲名の後に3桁の連番が付加されます。
- ⑤、③ 再生するときは、⑩ [サブメニュー]を押し、「かんたん」タブから「再生」を選択し⑥ [選択し⑦ [選択しず]を押します。主旋律編集中は主旋律のみ、コード編集中はコードのみがカーソル位置から再生されます。「かんたん」タブから「全音再生」を選択し⑥ [選択]を押すと、主旋律とコードで最初から約5分間再生されます。
- ⑩ − 曲風を選択し∰ [再生] を押すと、選択した曲風 で再生されます。そのまま曲風を選択し直すこと もできます。

□ 詳細

- ■編集した自作メロディはデータフォルダに 登録されます。
- miniSDカードへコピーしたりau電話対応 の外部接続機器へ送信したりすることはできません。
- 曲名は全角20文字/半角40文字以内で入力します。
- メロディは256音、約3オクターブまで入力できます。
- コードは256個まで入力できます。
- 主旋律のキーの割り当ては次のとおりです。
 - ・キーを押す回数で音が切り替わります。
 - ・例えば、ドに対して、ドは1オクターブ高い 音を表します。
 - ・【100~~800~ を押したとき、最初は4分音符で入力されます。 ①000~ を押して音符の長さを切り替えてください。同様に、「900~ を押したときは、4分休符が入力され、 ①000~ を押して休符の長さを切り替えることができます。
 - · (*) でカーソルを移動できます。

・「CLEAR」を押して音符を1つずつ消去できます。長く押すとすべての音符を消去します。

| 9 0 18 | (149 - 9.10) | 目的で旧五しより。 | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|
| 1.0 | ド、ド#、 <u>ド</u> 、 ト | *#、 <u>ド</u> # | | | |
| 2 ABC | レ、レ#、レ、 レ | <u> </u> | | | |
| 3 ë | Ξ, Ξ, | 11/1 | | | |
| 4 th GHI | ファ、ファ#、ファ、 フ | | | | |
| 5 경 | ソ、ソ#、፶、 シ | 7#、 <u>ソ</u> 、 <u>ソ</u> # | | | |
| 6 td MNO | ラ、ラ#、ラ、 ラ | 5#、 <u>ラ</u> 、 <u>ラ</u> # | | | |
| 7 # PORS | シ、 | シ | | | |
| 8 **> | 前回と同じ音符を入 | 力 | | | |
| 9.5 WXYZ | (休符) | | | | |
| 0.0 | 長さの切替(6段階) | | | | |
| | 音符の場合 | 休符の場合 | | | |
| | 「┛」(4分音符) | 「╏」(4分休符) | | | |
| | 「♪」(8分音符) | 「•」(8分休符) | | | |
| | 「♪」(16分音符) | 「¶」(16分休符) | | | |
| | 「♪」(32分音符) | 「∜」(32分休符) | | | |
| | 「•」(全音符) | 「 🕳 」(全休符) | | | |
| | 「』」(2分音符) | 「 _](2分休符) | | | |
| 米 "。" | 付点/3連符/なし | 切替 | | | |
| | 付点: 2、4、8、16分 (例:付点4分) |)音符のみ指定可 音符表示は「 ┛, 」) | | | |
| | 定可 | 3連符: 2、4、8、16、32分音符のみ指 定可 (例:3連4分音符表示は「¾」) | | | |
| | | | | | |
| | 休符: 2(♠)、4(♣,)、8(♠,)、16(♠,) 分休符のみ指定可 | | | | |
| # 125 | タイ/スラー/スタ 替(休符に対してはチ | | | | |
| | 例:タイ/スラー付 表示は「』。」 | き付点4分音符の | | | |
| | 例:スタッカート付 | き付点4分音符の | | | |

■ コード編集のキーの割り当ては次のとおりです。

表示は「」。」

- ・キーを押す回数でコードが変わります。
- ・1 ® ~ 8 * を押したとき、最初はメジャー (コードタイプ なし)が入力されます。(* *) を押してコードタイプを切り替えてください。
- ・ ① いか を押してコードの有効時間を延長することができます。コードのみでは4分音符1つ分です。
- · (*) でカーソルを移動できます。

・「CLEAR」を押してコードを1つずつ消去できます。長く押すとすべてのコードを消去します。

| 9 ∘1⊽ | (人押りこりへ) | ル コー | トを消去します。 |
|------------|------------------|------------------|-------------|
| 1.8 | C.C# | 6 lt MN0 | A、A# |
| 2 ABC | D.D# | 7 # PORS | В |
| 3 to DEF | E | 8 [†] 8 | 前回と同じ |
| | | | コードを入力 |
| 4 tc GHI | F、F# | 9 5 WXYZ | N(コードなし) |
| 5 ts | G、G# | | |
| 米 小 | コードタイプ選 | 択 | |
| | なし[🖂]、M7[| M7].a | dd9[a9].aug |
| | [ag].m[m].m | 17∫m7 | J、m7-5[-5]、 |
| | dim[dm]、7[7 |].sus4 | 1[s4] |
| # #25 | * *** の逆順 | | |
| 0.0 | コード有効時間 | | |
| | すると4分音符 | | |
| | と、←が1つ入力 | | |
| | 延長される。] つ | - | ドについて←3 |
| | つまで挿入可能 | | |
| | コード [001/ | /001] | |
| | G#←← MJ←← | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ● 登録 | サブメニュー | |
| | 例:C#/M7の: | コード種 | 可効時間3の場合 |

M# ガイド

メニュー以外の機能の説明を表示します。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「#」を入力する
- 2 確認したい項目を選択し● [選択]を 押す

操作方法と操作ガイドが表示されます。

ヴ ヒント

- ② − 先頭の項目で③を押すと未尾の項目に、未尾の項目で③を押すと先頭の項目に切り替えることができます。
 - 表示されている画面で (全) [起動] / [実行] / [発信] を押して、表示機能の機能操作画面を表示させたり、表示内容の電話番号 (特番) へ発信することができます。

□ 詳細

● ガイドには、次の項目が表示されます。

| ガイドメニュー |
|----------------------------|
| プロフィール起動 |
| お客様センター接続 |
| メインメニュー起動 |
| アドレス帳表示 |
| アドレス帳登録 |
| |
| 簡単検索* 1 |
| フレームメニュー起動**2 |
| ムービー起動*2 |
| フォト起動** ² |
| 受話音量調節*1 |
| スピードダイヤル発信*1 |
| マルチダイアリ起動*2 |
| スケジュール起動*2 |
| サイドキー操作無効設定 |
| EZサービスメニュー表示*2 |
| 指定番号接続*1 |
| EZメモリーポケット接続* ² |
| Eメールメニュー表示 |
| Cメールメニュー表示 |
| 発信履歴表示 |
| 着信履歴表示 |
| 国際電話ガイド*1 |
| 電卓起動**2 |
| 着信時電話転送 |
| 通話中電話転送 |
| すべての電話転送 |
| 手動電話転送 |
| 着信転送サービス停止 |
| 番号通知リクエスト開始 |
| 番号通知リクエスト停止 |
| ツ1・ボノドの7 まニナれ 場がけるまません |

※1:ガイドのみ表示され、操作はできません。

※2:通話中は操作はできません。

カメラ

フォトやムービーの撮影・録画・編集のしかたを説明しています。

静止画 (フォト) / 動画 (ムービー) 撮影

カメラキーでフォトやムービーを起動し、ズーム と約260度アングルフリーのレンズで被写体を キャッチします。撮影した画像をその場で編集し たり、Eメールに添付して送信したりできます。

カメラ機能は、W11K側面のカメラキー操作で 起動できるほか、Eメール作成時に添付データ 選択画面から起動することもできます。メイン メニューの「ウィザード機能」からカメラを起動 すると、画面の説明を見ながら簡単に撮影した フォトや、録画したムービーをEメールに添付し て送ることができます。また、EZアプリ (JavaTM)により、EZアプリの起動時にカメラ 機能が呼び出され、撮影/録画したデータを利 用・加工できるものがあります。

カメラ機能の詳細仕様については、P.353をご 参照ください。


- 撮影状態により保存できない場合があります。
- 待受EZアプリを実行中にカメラを起動させると、待受EZアプリは中断されます。カメラ機能を終了し、待受画面に戻った後約5秒以上何も操作を行わないと、待受EZアプリが再開されます。
- 通話中やその他の操作中はカメラ機能をお使いになれません。

撮影する前に

- カメラの使用またはカメラの故障により生じた損害、逸失利益、撮影に要した費用または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切の責任を負えません。あらかじめご了承ください。
- カメラは非常に精密ですが、なかには常時明 るく見える画素や暗く見える画素もありま すのでご了承ください。
- ◆ 大切な撮影(結婚式など)をするときは、試し 撮りされることをおすすめします。正しく撮 影されているかご確認ください。
- レンズに指紋や油脂ゴミが付くと、ピントが 合わなくなる場合があります。撮影前に柔ら かい布でレンズ部をふいてください。

- レンズは、被写体から30cm以上離してください。
- 撮影時、レンズに指や髪、ストラップなどが かからないようにご注意ください。
- 手ぶれにご注意ください。フォトやムービーがぶれる原因となります。W11Kを動かないようにしっかり持って撮影するか、セルフタイマーを利用してください。
- レンズに直射日光が長時間あたらないようにしてください。内部のカラーフィルターが変色して、画像が変色することがあります。
- W11Kを高い温度になる場所に長時間置かないでください。直後に撮影した画像が劣化することがあります。
- 暗い場所では、光量が不足するため画質が落ちる場合があります。撮影ライトをONにするか、明るい場所で撮影を行ってください。
- 夜間などの暗い場所での撮影は、撮影シーンを「夜間」に設定すると、より明るい画像で撮影することができます。「夜間」設定は、シャッター速度が遅くなるので、手ぶれしないようW11Kをしっかり固定して撮影してください。
- 蛍光灯下で撮影すると、画面にうすい縞模様 が発生する場合がありますが故障ではあり ません。
- ムービー録画時は、マイクをおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲環境などの影響によりマイク音声の品質が悪くなる場合があります。
- 気くばりモードの切り替えや設定内容にかかわらず、シャッター音が鳴ります。シャッター音の音量は変更できません。
- 近い距離でのムービー録画時は、入力音量を できるだけおさえてください。
- 自分撮りをするときは、モニター画面の画像・フレーム・日付スタンプは鏡のように左右反対に表示されますが、撮影後は元の状態に戻ります。
- 撮影ライトを目に近づけて点灯させないでください。また、撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの傷害をおこす原因となります。

- 撮影ライトを使用した場合は、ご利用可能時間が短くなります。こまめな撮影ライトのON / OFFをおすすめします。
- 撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助する ものであり、通常のカメラのストロボのよう な光量はありませんのでご注意ください。
- カメラを使用しないときは レンズ部がW11K内に収納される位置まで 回してお使いください。

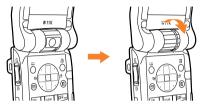

W11Kを開いて撮影する


W11Kを開き、ディスプレイで被写体を見ながら撮影します。撮影前に明るさを調節したり、フォトやムービーのフレーム表示や画像効果の設定を確認して撮影することができます。

カメラを回転したとき、画像が調整されるまで に時間のかかる場合があります。

本書では、撮影/録画前の画面をモニター画 面、撮影/録画後の保存前の画面をプレビュー 画面と表記しています。

《フォト/ムービーモニター画面》

W11Kを開いてフォト撮影/ムービー録画するときの画面です。設定により表示されるアイコンは変わります。

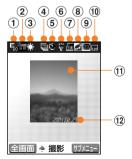

例:ケータイサイズの表示

- ① 明るさ (露光) のレベルのアイコン 「**」 などが表示されます。
- ② ズームのレベルのアイコン 「…」」などが表示されます。
- ③ 撮影シーンの設定アイコン 「」」などが表示されます。

- ④ フォトで連写設定時にアイコン「●」などが、ムービーの消音録画設定時に消音「■」が表示されます。フォトのPCサイズのときには、保存画像の上方向を表すアイコン「■」が表示されます。
- ⑤ セルフタイマーを表すアイコン「●」が表示されます。カウントダウンを開始すると、残りの砂数が表示されます。
- ⑥ 撮影ライトを設定したときに、アイコン「 ♥ (強) /● (弱) | が表示されます。
- ⑦ フォトのPCサイズ/ムービーの長時間M/Lで miniSDカードにデータを保存する場合に、保存 先の「■」が表示されます。
- (8) GPS情報を表すアイコン「<a>」が表示されます。
- ⑨ フォトのケータイサイズでフォトモニター画面を全 画面表示に切り替える、またはムービーのサイズ がS/Mサイズのムービーモニター画面で拡大表 示に切り替えると、拡大「■」が表示されます。
- ⑩ フォトサイズ/録画モードの「■」/「■」などが表示されます。
- (1) 設定に応じた大きさで被写体が表示されます。
- ② 日付スタンプを設定している場合は、日付が表示されます。

《ムービー録画画面》

ムービー録画時の画面です。



- ① 録画時に「■REC」、一時停止時に「<mark>■ PAUSE</mark>」 が表示されます。
- ② 録画/再牛時に進捗状況をバーで表示します。
- ③ 記録時間/合計時間が表示されます。

⇒操作

W11Kを開く

2 待受画面でカメラキーを長く押す

フォトの場合は下方向に、ムービーの場合は F方向に長く押します。

モニター画面が表示されます。



(3) レンズを被写体に向ける





自分を撮る

相手を撮る


- 4 ディスプレイで被写体を確認する
- ⑤ □で撮影ライトのON/OFFを設定する
- ⑥ ○○で倍率(ズーム)を調整する
- 🕜 🚱で明るさを調整する
- 🔞 🕟 [撮影] / [録画] を押す プレビュー画面が表示されます。



- ⑨ 画像を確認する
- 🕕 🕟 [保存] を押す

〈PCサイズを撮影する場合〉

モニター画面で「一」が上向きで表示されるよう にW11Kを横にした状態で撮影してください。

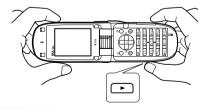

ヴ ヒント

- ② − 待受画面で(♠)を押しメインメニューから「フォト 撮影/ムービー撮影」を選択し(**) [起動] を押し てもご利用いただけます。
 - 撮影を中止するときは、カメラキーをフォトの場 合は下へムービーの場合は上へ長く押す、または OFF_{MM}/CLEAR を押します。

- (3) "カチッ"と音のする位置が適正なレンズの位置 です。
- ④ − フォトの場合、 (全画面)を押すと、フォトモニ ター画面の画像が全画面表示されます。その際 は、ソフトキーなどの表示がされなくなります。 ムービーの場合、 (() [拡大]を押すと、ムービー モニター画面の画像が拡大表示されます。いず れも再度のまたは「CLEAR」を押して元の画像の大 きさに切り替えることができます。
- 8 ムービー緑画の場合、設定されている緑画時間 が経過すると、録画が終了します。 時間前に中止するときは、〇 [停止]を押します。 一時停止する場合は(*) [II] を押し、再度(*) [録 画] ([録画]) を押して再開できます。
 - 同[撮影] / [録画] でも撮影/録画することがで ムービー録画中にW11Kを閉じた場合は、一時 停止状態になります。 [・[録画] を押して再開する ことができます。
- (Ⅰ) を押しま
 - □ [保存]を押しても保存することができます。

二詳細 |

- 撮影可能な状態でW11Kを閉じると、表示 がメインディスプレイからサブディスプレ イに切り替わります。
- 自分撮りをするときは、レンズ部を収納時の 位置から、最初に"カチッ"と音のする位置ま で回転させて撮影してください。適正な視野 角でモニターできます。
- ズームは、フォトサイズ/録画モードによ り、次のような段階数で最大倍率まで〇に より切り替えることができます。

| | フォトサイズ/ 録画モード | | 最大ズーム倍率と ズーム段階数 |
|------|------------------|---------------------|--------------------|
| フォト | ケータイサイズ | | 4倍/13段階 |
| | 壁紙サ | イズ | 2倍/9段階 |
| | PCサイズ | | 1 |
| ムービー | Sサイズ | 標準S | 4倍/13段階 |
| | Mサイズ | 標準M 高品質M 長時間M | 3.2倍/12段階 |
| | Lサイズ | 高品質L 長時間L | 2.7倍/11段階 |

- カメラ起動時のズームは、常に「…」です。
- フォトをPCサイズで撮影する場合はズー ムできません。
- 明るさは自動で設定されます。手動でディス プレイを見ながら9段階で調節ができます。 セルフタイマーカウントダウン時、および連 続撮影中は明るさの変更はできません。

- フォトは「フォトフォルダ」に、ムービーは 「ムービーフォルダ」に保存されます。
- フォト/ムービー保存(データフォルダ)時、次のようなフォトサイズ/録画モードごとのファイル名が付けられます。

| フォトサイズ/録画モード | 保存ファイル名*1 |
|-------------------|----------------------|
| ケータイサイズ/ 壁紙サイズ | yymmdd_HHMM~xx.jpg |
| PCサイズ*2 | KC31xxxx.jpg |
| 標準S | S_yymmdd_HHMM~xx.amc |
| 標準M | yymmdd_HHMM~xx.amc |
| 高品質M | yymmdd_HHMM~xx.3gp |
| 高品質L | yymmdd_HHMM~xx.3gp |
| 長時間M*2 | yymmdd_HHMM~xx.3g2 |
| 長時間L*2 | yymmdd_HHMM~xx.3g2 |

※1:y:年、m:月、d:日、H:時、M:分、x:通し番号※2:miniSDカード装着時には、miniSDカード に保存されます。

> PCサイズのフォトは、miniSDカードの「デジカメフォルダ」に保存されます。「デジカメフォルダ」に保存されたPCサイズのフォトのタイトル表示は撮影日時が表示されます。 長時間M/Lのムービーは、miniSDカードの「ムービーフォルダ」に保存されます。


- ●連続撮影の「すべて保存」または「選択保存」 した場合のファイル名は、撮影した順に通し 番号が付きます。ただし、繰り返し「選択保 存」した場合のファイル名は、保存した順に 通し番号が付きます。
- 同名のファイルがすでに存在した場合は、その番号を飛ばして通し番号が付きます。

W11Kを閉じたまま撮影する

W11Kを閉じたまま、サブディスプレイで被写体を見ながら撮影します。

《フォトサブモニター画面》

W11Kを閉じたままフォト撮影するときのサブディスプレイ画面です。

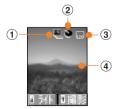


例:ケータイサイズの表示

- ① ケータイサイズや壁紙サイズの連写設定時に、アイコン「■」などが表示されます。PCサイズでは、保存画像の上方向を表すアイコン「■」が表示されます。
- ② セルフタイマーを表すアイコン「●」が表示されます。カウントダウンを開始すると、残りの砂数が表示されます。
- ③ フォトサイズを表すアイコン 「 」 などが表示されます。
- 4 被写体が表示されます。

《ムービーサブ録画画面》

W11Kを閉じたままムービー録画するときのサブディスプレイ画面です。

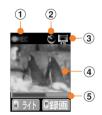

- ① 録画に「尿匠」、一時停止に「下AUSE」が表示されます。
- ② セルフタイマーを表すアイコン「●」が表示されます。カウントダウンを開始すると、残りの秒数が表示されます。
- ③ 録画モードを表すアイコン「■」などが表示されます。
- (4) 被写体が表示されます。
- (5) 録画/再生時に進渉状況をバーで表示します。

│ 操作│


● 待受画面でカメラキーを長く押す



② レンズを被写体に向ける




- 3 サブディスプレイで被写体を確認する
- ④ [ライト] で撮影ライトのON/OFF を設定する
- 5 [撮影] / [録画] を押す プレビュー画面が表示されます。

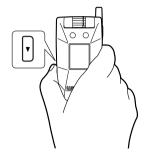

- 6 サブディスプレイで画像を確認する
- 🕜 🖟 [保存] を押す

〈PCサイズを撮影する場合〉

モニター画面で「」が上向きで表示されるようにW11Kを横にした状態で撮影してください。

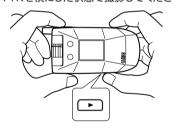

ヴ ヒント

- 1 撮影を中止するときは、もう一度カメラキーを フォトの場合は下方向に、ムービーの場合は上方 向に長く押します。
- ⑤ ムービー録画の場合、設定されている録画時間が経過すると、録画が終了します。 時間前に中止するときは、№ [停止]を押します。

⇒詳細


- 自分撮りをするときは、レンズ部を収納時の 位置から2つ目に"カチッ"と音のする位置 まで回転させて撮影してください。適正な視 野角度でモニターできます。
- 撮影可能な状態でW11Kを開くと、表示が サブディスプレイからディスプレイに切り 替わります。
- 閉じた状態でのズーム変更はできません。

フォトを連続撮影する

連続したフォトを撮影することができます。 撮影したフォトはサムネイルで表示され、1件ご とに再生して保存したり、サブメニューからすべ て保存/選択保存/インデックス保存/Eメー ルへ添付を選択して保存することができます。

《フォト連続撮影プレビュー画面》

連続撮影後、フォトのプレビューを一覧表示した画面です。

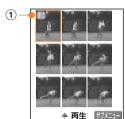

① すでに保存したフォトには保存済みを表すアイコンが表示されます。

⇒操作

- ・ 待受画面でカメラキーを下方向に長く押す
- ② カメラキーを下方向に押す 連写モードが設定されます。
- 🔞 💽 [撮影] を押す
- ④ 保存したい画像を選択し● [再生]を 押す
- 6 (保存)を押す

ヴ ヒント

- 2 もう一度カメラキーを下方向に押すと、連写モードがOFFになります。
- ③ ● [撮影] を押す前に、● [サブメニュー] を押して「かんたん」タブから「連写設定」を選択し [選択] を押します。「撮影モード」の「ON」「OFF」や撮影速度、撮影枚数を変更することができます。

□ [撮影] でも撮影できます。

- 撮影中は、撮影枚数を示すアイコン「●」などが表示されます。
- 連続撮影中に- 連続撮影中に○[停止](同原止])を押すと、途中で撮影を終了します。サブディスプレイでの撮影時は、撮影された最初の画像が表示されます。
- ① フォト連続撮影プレビュー画面で⑩ 「サブメニュー」を押して「かんたん」タブから次のような保存方法を選択できます。
 - すべて保存: すべての画像を保存します。

·選択保存:

②で保存したい画像を選択し、③ [保存]を押し、メッセージを確認して「■はい」を選択し④ [選択]を押すと、選択した画像だけが保存されてモニター画面に戻ります。もう一度画像を選択し④ [解除]を押すと選択を取り消すことができます。

・インデックス保存:

連続したフォトすべてを並べたPCサイズの大き さの画像にして保存します。

壁紙サイズの場合は、インデックス保存できません。


·Eメールへ添付:

選択した画像または全画像を保存した後、Eメール作成画面が表示されます。添付されるのは選択されている画像のみです。

- 保存せずに連続撮影を中止する場合は、(CLEAR) / (IDEAR)○ [取消]を押します。
- [[保存] を押すと、すべての画像を保存できます。

□ 詳細

- PCサイズでの連続撮影はできません。
- ●連続撮影を開始すると、連続撮影シャッター 音がして撮影されます。撮影中は、撮影され た枚数を示すアイコンが切り替わり表示されます。
- 連続撮影中は、ズームを使用できません。
- 撮影時にW11Kを開閉すると、連続撮影は 停止され、連続撮影プレビュー画面が表示されます。
- インデックス保存を行うと、左上から右下に 向かって画像が配置されます。

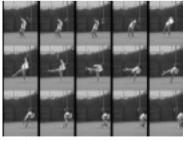

例:パソコンで表示した場合

● インデックス保存した画像をインデックス プレビューやデータフォルダから再生した 場合は、撮影した向きに対して90度回転し て表示されます。 ● miniSDカード装着時インデックス保存を 行うとminiSDカードの「デジカメフォル ダルに保存されます。

フォト/ムービーを送信する

撮影したフォトや録画したムービーは、その場でEメールに添付して送ることができます。

⇒操作

- ① フォトまたはムービーを撮影する
- ② プレビュー画面で [Eメール] を押す 送信メール作成画面が表示されます。
- ③ Eメールを作成、送信する▶ P.209「新規作成」

ヴ ヒント

- ② フォトの「壁紙サイズ」/「PCサイズ」、ムービーの「高品質M/L」で撮影した場合、添付確認画面が表示され、そのまま添付する場合は、「■はい」を選択し(金)[選択]を押します。
 - 長時間M / L の場合は、「ムービー変換」 (▶P.165)で添付送信可能なデータに変換して 送信してください。

フォトメール便

撮影したフォトをEメールに添付して送るときに、相手がau以外の携帯電話でも、画像が正しく見られるように自動変換して送ることができます。また、相手のEメールアドレスのドメインを、フォトメール使用に自動変換します。

▶ P.351 「ドメイン一覧 |

- ① フォトを撮影する
- 2 プレビュー画面で [Eメール] を押す 送信メール作成画面が表示されます。
- ③ 「■」を選択し● [編集]を押す▶ P.212 「宛先入力のしかた」
- 4 宛先を入力する

- 5 その他の項目を入力する ▶ P.209 「新規作成」
- 6 🕮 [送信] を押す

ヴ ヒント

7 - 「■ そのまま送信」を選択すると、Eメールアドレスのドメインを変更しないで送信することができます。

⇒詳細 |

- 変換されるEメールアドレスのドメインを 編集することもできます。
 - ▶ P.240「変更内容編集 |
- フォトメール便では、ムービーを何枚かの静 止画(パラパラアニメ)に変換してムービー 非対応機種に送信できます。

ウィザードを利用する

メインメニューの「ウィザード機能」から「フォトメール送信」、「ムービーメール送信」を選択すると、画面の説明を見ながら簡単にその場で撮影したフォトや録画したムービーをEメールに添付して送信することができます。撮影したデータはデータフォルダに保存されます。

- ウィザードでカメラを使用する場合、次の制限があります。
 - ・フォト撮影とムービー撮影の切り替えは できません。
 - ・フォトのフォトサイズは、ケータイサイズ のみです。
 - ・ムービーの録画モードは、標準Sで、録画 時間は約15秒です。
 - ・モニター画面でのサブメニュー機能は使用できません。
 - ・フォト/ムービーの編集・変換機能は使用 できません。
 - ・閉じた状態での撮影はできません。サブ ディスプレイには「操作中」と表示されま す。

撮影前にできること

撮影/録画前にフレームの表示や画像効果を 設定するなど、効果を確認しながらモニターで きます。

撮影/録画前に付けた効果は、撮影/録画後に取り除くことができません。ただし、連続撮影以外の保存前であれば「日付スタンプ」のみ取り除くことができます。

Startl 撮影前のサブメニューを表示する

フォトまたはムービー起動後、サブメニューを表示して各種設定を行います。

→操作

- W11Kを開く
- 2 カメラキーを長く押す
- ⑧ [サブメニュー] を押す

フレーム

撮影/録画前にフレームを選択することができます。

⇒操作

- サブメニューの「かんたん」タブから
 「フレーム」を選択し
 ・・ [選択] を押す
- ② 「■ 固定フレーム」/「□ データフォルダ」を選択し(※) [選択] を押す
- 3 フレームを選択し(♠) [選択]を押す

ヴ ヒント

3 - 設定したフレームを中止するときは、再度サブメニューの「かんたん」タブの「フレーム」から「■ 解除」を選択し、(※) [選択] を押します。

⇒詳細

- ●選択したフレームのサイズが画像のタテまたはヨコのサイズより大きいときなどに、フレームを使用できない旨のメッセージが表示される場合があります。「PCサイズ」で撮影するときは、フレーム設定できません。
- お買い上げ時は、フレームのない状態で表示されます。
- ムービーにフレームを付けた場合、フレーム 部の録画画質が悪くなる場合があります。

画像効果

撮影/録画前に画像効果を決めることができま す。

⇒操作

- サブメニューの「かんたん」タブから
 「画像効果」を選択し● [選択]を押す
- ② 画像効果を選択し€ [選択]を押す
- (3) (♠) [決定] を押す

ヴ ヒント

- ② 効果を付けるのを中止するには、「■ OFF」を選択し※ [選択] を押します。
 - 画像効果を選択して
 ○[選択]を押した後に

 [次へ]/○[前へ]を押すと、他の画像効果を見ることができます。
 - 撮影シーンが「太陽光」「白熱灯」「蛍光灯」「夕焼け」に設定されている状態で、画像効果を「■セピア」/「■モノクロ」に設定すると、設定された撮影シーンが一時的に解除され「オート」に設定されます。ただし、画像効果を「OFF」にすると、撮影シーンの設定が元に戻ります。

⇒詳細

お買い上げ時は、「OFF | に設定されています。

フォトサイズ/録画モード

撮影/録画するフォトサイズ/ムービーのモード(大きさなど)を変更できます。

| フォトサイズ | 録画モード |
|-------------|---------------------|
| (ヨコ x タテ) | (ヨコ x タテ) |
| ケータイサイズ | 標準S |
| (120 x 160) | (96 x 80) |
| 壁紙サイズ | 標準M |
| (240 x 320) | (128 x 96) |
| PCサイズ | 高品質M |
| (640 x 480) | (128 x 96) |
| | 高品質L (176 x 144) |
| | 長時間M (128 x 96) |
| | 長時間L (176 x 144) |

→操作

- ① サブメニューの「かんたん」タブから 「フォトサイズ」/「録画モード」を選択し(※) 「選択] を押す
- ② サイズ/モードを選択し● [選択] を 押す

⇒詳細

- モニター画面で図を押してフォトサイズ/ 録画モードを切り替えることができます。 フォトの場合は、ケータイサイズ、壁紙サイズ、PC サイズを切り替えることができます。ムービーの場合は、標準はSとM、高品質はMとL、長時間はMとLにそれぞれのモードで大きさを切り替えることができます。
- ◆ お買い上げ時のフォトサイズは、「ケータイ サイズ」、録画モードは「標準S」に設定され ています。
- 「PCサイズ」で撮影した画像をインデック スプレビューやデータフォルダから再生し た場合は、撮影した向きに対し90度回転し て表示されます。
- ●録画モードの選択は、次のモード説明をご参 考にしてください。
 - ・標準S、標準M: auのAシリーズへメール添付する場合に 使用します。
 - ・高品質M、高品質L: auのWシリーズや他社3G携帯へ、メール添付する場合に使用します。
 - ・長時間M、長時間L: 最長で長時間Mは約10分間、長時間Lは 約5分間の長時間録画ができます。メール 添付する場合には、ムービー録画後にサブ メニューからムービー変換をします。
 - ▶ P.165「ムービー変換 |

撮影ライト

周りの明るさに応じて撮影ライトの「強」/「弱」 を調節して撮影できます。

⇒操作

- ① サブメニューの「かんたん」タブから 「撮影ライト」を選択し② [選択]を押す
- ② 「■ 強」/「■ 弱」を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

- 撮影ライトとレンズには方向があります。それぞれの位置に注意して撮影してください。適正な位置でない場合は、上手に撮れないことがあります。
- 自分撮りの場合は、閉じた状態で撮影すると上手 に撮れます。収納時の位置から2つ目に"カチッ" と音のする位置が適正なレンズの位置です。相手 撮りの場合は、開いた状態で撮影すると上手に撮 れます。相手側に回転させて"カチッ"と音のする 位置が適正なレンズの位置です。
- 撮影ライトを被写体に近づけすぎると、被写体が 白っぽくなることがあります。撮影ライトを「弱」に するか、カメラの明るさを調整(※)すると、上手 に撮影することができます。
- 2 モニター画面 / ムービー録画中に①を押して、弱 →強→OFF→弱と順に切り替えることができま す。

⇒詳細

- 撮影ライトは、撮影(録画)1回のみ有効です。
- ●3分間点灯し続けると、自動的に消灯します。ただし、ムービー録画中は、録画が終了するまで点灯します。
- セルフタイマーカウントダウン時には、撮影 ライト設定の変更はできません。
- 撮影ライトを「強」/「弱」に設定すると、「ゥ」/
 「ゥ」が表示されます。ただし、サブディスプレイには表示されません。
- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

撮影シーン

太陽光や白熱灯など撮影環境に合わせて次のモードを選択できます。

- ・オート
- ・・・・・ 蛍光灯
- ・ 太陽光
- 夕焼け
- ・ 白熱灯
- ・ 夜間

⇒操作

- ① サブメニューの「こだわり」タブから 「撮影シーン」を選択し● [選択] を 押す
- ② 撮影シーンを選択し♠ [選択] を押す

二詳細

- 夜間モードは、シャッター速度が遅くなるので、手ぶれにご注意ください。
- 夜間モードで撮影するときは、撮影ライトを 使うとより明るい画像で撮影することができます。
- 撮影シーンの設定はフォト/ムービー撮影を終了するまで有効です。
- ムービーのときは、「夜間」に設定できません。
- ムービーで画像効果が「セピア」/「モノクロ」に設定されているときは、撮影シーンを「オート」以外に設定できません。
- フォトで画像効果が「セピア」/「モノクロ」 に設定されているときは、「太陽光」、「白熱 灯」、「蛍光灯」、「夕焼け」は設定できません。
- フォトで連写モードが「ON」に、撮影速度が 「高速」/「中速」に設定されているときは、 「夜間」に設定できません。
- お買い上げ時は、「オート」に設定されています。

セルフタイマー

約10秒のセルフタイマーを使って、フォトや ムービーを撮影できます。

→操作

- サブメニューの「こだわり」タブから 「セルフタイマー」を選択し
 を押す
- 2 (♠) [スタート] / 小を押す

ヴ ヒント

- セルフタイマーを中止するには、○ [解除](○ [解除])を押します。
- ② カウントダウン中にセルフタイマーを中止するには
 (「中止」(「「中止」)を押します。
 - カウントダウン中にカウントダウンをリセット(10から数え直す)するには「CLEAR を押します。
 - −カウントダウン時に(**)または[][撮影]/[録画]を押すと、カウントダウンを中断して、通常の撮影/録画をすることができます。

⇒ 詳細 |

- カウントダウン時に開閉を行うと、カウント ダウンが停止します。
- カウントダウン時の開閉による停止の場合、 セルフタイマーの設定は有効のままです。
- カウントダウン時は、ズーム、明るさ調整、撮影ライトを使用することができません。
- 連続撮影時は、セルフタイマーを使用できます。
- お買い上げ時は、「解除」に設定されています。

GPS情報付加

撮影するフォトやムービーに現在地のGPS情報を付加します。また、Myスポット/アドレス帳/プロフィールに登録されているGPS情報も利用できます。

→ 操作

- サブメニューの「こだわり」タブから 「GPS情報付加」を選択しを押す
- ② GPS情報の付加方法を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

- ② GPS情報を解除するには、「■ 付加なし」を選択し、(● [選択] を押します。ただし、GPS情報を付加していないときは選択できません。
 - 付加されたGPS情報を地図表示するには、「■ 地図表示」を選択し③ [選択]を押します。ただ し、GPS情報を付加していないときは、「■ 地図 表示」を選択できません。

⇒ 詳細 |

- ●選択できるメニュー項目は、次のとおりです。
 - ・現在地
 - ・Mvスポットから
 - ・アドレス帳から
 - ・プロフィールから
 - ・付加なし
 - ・地図表示

シャッター音/開始終了音

フォト撮影時のシャッター音、ムービー録画開始 時や終了時の音を変更できます。

⇒操作

- ① サブメニューの「こだわり」タブから 「シャッター音」/「開始終了音」を選択 し(金) [選択] を押す
- ② シャッター音/開始終了音を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

② - シャッター音/開始終了音を選択し〇[再生]を 押すと、シャッター音/開始終了音を確認できます。

⇒詳細

- お買い上げ時は、フォトは「カシャ」、ムービーは「ピー→ピピピ」に設定されています。
- シャッター音/開始終了音の音量は変更できません。
- セルフタイマー、連写設定(フォトのみ)の設定時は、シャッター音/開始終了音は変更できません。

フォトフォルダ/ムービーフォルダ

データフォルダのフォト/ムービーフォルダ、 miniSDカードのデジカメフォルダ/ムービー フォルダに保存されたフォトやムービーを再生 できます。

⇒操作

- ① サブメニューの「かんたん」タブから 「フォトフォルダ」/「ムービーフォル ダ」を選択し⑥ [選択]を押す
- ② 「■ データフォルダ」/「■ miniSD カード」選択し
 ・ [選択]を押す
- 3 フォルダを選択し● [選択]を押す
- 4 フォトまたはムービーを選択し● [再 生]を押す

ヴ ヒント

- 2 「■ miniSDカード」を選択した場合は、手順4 へ進みます。
- 「一データ確認後、データフォルダの場合、モニター 画面へ戻るには、「CLEAR」を4回押します。 miniSD カードの場合「CLEAR」を3回押します。

メモリ状況確認

データフォルダ/miniSDカードの利用割合、空き容量、各モードごとの撮影/録画可能枚数や秒数などを確認します。

│ 操作

- ① サブメニューの「オプション」タブから 「メモリ状況確認」を選択し● [選 択]を押す
- ② 空き容量を確認して(♠) [OK] を押す

⇒詳細

- フォトの撮影可能枚数が999枚以上の場合は、一律「999枚」と表示されます。
- ムービーの録画可能秒数が9999秒以上の場合は、一律「9999秒」と表示されます。

- miniSDカード装着時には、フォトのPCサイズ、ムービーの長時間M/Lモードアイコンの左に保存先を表すアイコン「■」が表示されます。
- 枚数や、秒数はminiSDカードへ送られる データの場合「■」が表示され、miniSDカー ドの容量が表示されます。W11Kに保存されるデータの場合、アイコンはありません。

連写設定(フォトのみ)

連続したフォトを撮影する連写モードを「ON」 に設定したときの撮影速度や撮影枚数を変更 できます。

⇒操作

- サブメニューの「かんたん」タブから 「連写設定」を選択し[選択]を押す
- ② 「■ ON」を選択し(♠) [選択] を押す
- 3 撮影速度を選択し€ [選択]を押す
- ⑷ 撮影枚数を選択し → [選択]を押す

ヴ ヒント

- フォトモニター画面で、カメラキーを下方向に押しても、連写モードのON/OFFを設定できます。この場合、撮影速度と撮影枚数の設定値は、あらかじめ設定されている設定値となります。変更するときは、サブメニューから行います。
- 撮影シーンが「夜間」に設定されている状態で、連写モードを「■ ON」にし、さらに撮影速度を「■ 高速」または「■ 中速」に設定すると、設定されていた撮影シーンが一時的に解除され、「オート」に設定されます。ただし、連写モードを「■ OFF」または撮影速度を「■ 低速」にすると、撮影シーンの設定が元に戻ります。
- 2 「■ OFF」を選択した場合は、手順2で終了です。

⇒詳細

● お買い上げ時、ケータイサイズの連写モードは「OFF」、撮影枚数は「15枚」(他に6枚、9枚)、撮影速度は「高速」(他に中速、低速)に設定されています。また、壁紙サイズの連写モードは「OFF」、撮影枚数は「9枚」、撮影速度は「中速」に設定されています。

- ●「壁紙サイズ」に設定されている場合は、「高速」、「15枚」は選択できません。
- 「PCサイズ」で撮影するときは連写設定できません。

日付スタンプ(フォトのみ)

フォトに日付を入れて撮影できます。

→ 操作

サブメニューの「こだわり」タブから 「日付スタンプON」を選択し択1を押す

ヴ ヒント

1 - 日付付加を中止するには、「こだわり」タブから 「日付スタンプOFF」を選択し● [選択]を押します。

⇒詳細

- お買い上げ時は、OFFの状態です。
- 「PCサイズ」で撮影するときは、日付スタンプは設定できません。
- ●「壁紙サイズ」で撮影するときは、日付スタンプがソフトキーの下に表示されるため見えにくい場合がありますが、撮影後の画像には影響はありません。

録画時間(ムービーのみ)

録画時間を変更します。この録画時間が経過するとムービー録画は自動的に終了します。

→ 操作

- サブメニューの「かんたん」タブから 「録画時間」を選択し○ [選択]を押す
- ② 録画時間を選択し(♠) [選択]を押す

□ 詳細

- お買い上げ時は、「5秒」に設定されています。
- 長時間M/Lモードに設定されている場合は、録画時間を変更できません。

消音録画 (ムービーのみ)

音声を録音せずにムービーを録画できます。

⇒操作

① サブメニューの「こだわり」タブから 「消音録画ON」を選択し● [選択] を 押す

ヴ ヒント

1 − 消音録画を解除するには、「こだわり」タブから 「消音録画OFF」を選択し(※) [選択]を押します。

詳細

- お買い上げ時は、OFFの状態です。
- 消音録画の設定は、1回録画して保存すると解除されます。消音録画で録画するには、録画・保存後ごとの設定をしてください。
- ●「アフレコ編集」(▶P.164)で、後から音を 録音することもできます。

プレビュー (ムービーのみ)

ムービー録画後、自動で再生するかどうかを設 定します。

⇒操作

- ① サブメニューの「かんたん」タブから「プレビュー」を選択し● [選択]を押す
- ② 「■ オートプレビュー」を選択し〔選択〕を押す

ヴ ヒント

② - 自動再生を中止するには、「■ マニュアルプレビュー」を選択し、(選択)を押します。

□詳細

- お買い上げ時は、「マニュアルプレビュー」に 設定されています。
- マニュアルプレビューの場合は、録画後サブメニューの「かんたん」タブから「再生」を選択して再生します。

● 長時間M/Lモードに設定している場合は、 オートプレビューは設定できません。

撮影後にできること

フォト/ムービーの撮影/録画後、サブメニューを表示して画像の編集などを行います。 編集後、保存操作を行うと、撮影後のサブメニューは表示できなくなります。編集作業は保存せずに続けて行ってください。

- ★きな音を録音したムービーは、再生時の音量を小さくすると聞きとりやすくなります。
- フォト/ムービーによっては、編集できない 場合があります。編集できないメニューは、 選択できません。
- 著作権があるフォト/ムービーは、編集できません。
- フォトのPCサイズの場合は、「画像編集」機能を利用することはできません。

Hari 撮影後のサブメニューを表示する

⇒操作

- 撮影/録画する
- 2 🔊 [サブメニュー] を押す

ヴ ヒント

2 - 保存する前に6 [サブメニュー] を押します。

⇒ 詳細 |

撮影/録画後のサブメニューは、保存後は表示できません。保存後に編集したい場合は、データフォルダから画像を選択して⑩[サブメニュー]を押してください。

Eメールへ添付

撮影/録画済みのフォトやムービーをEメール に添付して送ることができます。

Eメールに添付して送信する場合、送信先によっては再生できない場合があります。

⇒操作

- ① サブメニューの「かんたん」タブから 「Eメールへ添付」を選択し● [選択] を押す
- ② Eメールを作成、送信する▶ P.209 「新規作成」

ヴ ヒント

- プレビュー画面で (Eメール) を押しても、E メールを作成できます。

具詳細

● 長時間M/Lモードに設定している場合は、 「Eメールへ添付」を選択できません。

GPS情報付加

撮影/録画済みのフォトやムービーにGPS情報を付加します。

⇒操作

- ① サブメニューの「かんたん」タブから 「GPS情報付加」を選択し● [選択] を押す
- ② GPS情報の付加方法を選択し● [選択]を押す

⇒詳細

- ●選択できるメニュー項目は、次のとおりです。
 - ・現在地
 - ・Myスポットから
 - ・アドレス帳から
 - ・プロフィールから
 - 付加なし
 - 地図表示
- 長時間 M / L モードの場合は、撮影後に GPS情報を付加することはできません。撮 影前にGPS情報を付加してください。撮影 後選択できるのは「地図表示」のみです。

拡大・全画面表示(フォトのみ)

撮影した画像を画面全体に表示します。ケータ イサイズで撮影した画像は、拡大表示します。

→ 操作

① サブメニューの「かんたん」タブから 「拡大・全画面表示」を選択し● [選 択]を押す

ヴ ヒント

① - CLEAR / 印を押すと前の画面に戻ります。 同を押すとサブメニューを表示します。

フレーム (フォトのみ)

撮影済みのフォトにフレームを付けることができます。

│ 操作│

- サブメニューの「かんたん」タブから 「画像編集」→「■ フレーム」を順に 選択し選択し[選択]を押す
- ② 「■ 固定フレーム」/「回 データフォルダ」を選択し(※) [選択] を押す
- 3 フレームを選択し● [選択]を押す
- 4 (♠) [決定] を押す

ヴ ヒント

- [] データフォルダ」の場合は、フレームフォルダ/ ユーザーフォルダからフレームを選択することができます。
- ③ フレームを選択した後に⑩ [次へ] / ⑩ [前へ] を押すと、他のフレームを見ることができます。
 - フレームより画像が大きい場合は、画像の中心を中央にしてフレームを表示します。 ② を押してファイルの位置を移動できます。 ③ [決定]を押して「■ 切り抜く」を選択し、③ [選択]を押すと、フレームの大きさに画像を切り抜くことができます。切り抜かない場合は、「■ そのまま」を選択して、画像とフレームをそのまま合成します。
 - カメラのプレビューモードでは、切り抜きできません。

⇒詳細

■ フレームより画像が小さい場合は、メッセージが表示されフレームを使用できません。

画像効果(フォトのみ)

撮影済みのフォトをイラスト風にしたり、セピア 色にしたりなど、画像に効果を付けることができます。

⇒操作

- ① サブメニューの「かんたん」タブから 「画像編集」→「□ 画像効果」を順に 選択し選択し (選択) を押す
- ② 画像効果を選択し(♠) [選択]を押す
- ③ ☀ [決定] を押す

スタンプ(フォトのみ)

撮影済みのフォトに固定スタンプのほか、ダウンロードしたりスタンプとしてデータフォルダに保存した画像や絵文字などのスタンプを貼り付けることができます。

⇒操作

- ① サブメニューの「かんたん」タブから 「画像編集」→「目 スタンプ」を順に 選択し(・・) [選択] を押す
- ② 「■ 固定スタンプ」/「回 絵文字スタンプ」/「回 データフォルダ」を選択し
 し
 [選択]を押す
 スタンプ(絵文字)の一覧が表示されます。
- 3 スタンプを選択し(→) [選択]を押す

ヴ ヒント

- ② 「■データフォルダ」の場合は、スタンプフォルダ/ ユーザーフォルダからスタンプを選択することができます。
 - 「■ 絵文字スタンプ」 の場合、動く絵文字を選択しても、絵文字スタンプとしては動きません。

① - [ILAR] を押すと、スタンプリストに戻ります。
 ⑩ [連続選択] を押すと、同じスタンプ(絵文字)を画像に追加することができます。
 [回転] を押すと、スタンプ(絵文字)を右回りで90度ずつ回転することができます。

⇒ 詳細 |

- スタンプより画像が小さい場合は、メッセージが表示され、スタンプを使用できません。
- 絵文字の大きさは、元画像の大きさにより変わります。元画像が200×200ドット以下の場合は極小フォント(12ドット)、それ以外の場合は大フォント(24ドット)の大きさになります。

モザイク(フォトのみ)

画像の一部にモザイクをかけることができます。

⇒操作

- サブメニューの「かんたん」タブから 「画像編集」→「■ モザイク」を順に 選択し選択し[選択]を押す
 - 画像の中央に64×64ドットのモザイクが表示されます。
- ② でモザイクの位置を移動する
- 3 (♠) [決定] を押す

ヴ ヒント

- ② ⑩ [粗さ] を押すと、モザイクの粗さを標準「8×8」→大「16×16」→小「4×4」→「8×8」…と順に切り替えることができます。
 - 一○ [範囲] を押すと、モザイクを囲む黄色い線が 赤色に変わり、②を押してモザイクの全体の大き さ(範囲) を変更することができます。

テキスト挿入(フォトのみ)

撮影済みのフォトに文字メッセージを挿入でき ます。

⇒操作

サブメニューの「かんたん」タブから 「画像編集」→「目 テキスト挿入」を 順に選択し[選択]を押す

- ② テキストを入力して(♠) [登録] を押す
- ③ 励 [文字色]を押す 押すたびに赤色→黄色→緑色→水色→紫色 →青色→白色→黒色→赤色と変化します。
- ④ でテキストの位置を決めて● [決定]を押す

ヴ ヒント

④ - 回[回転]を押すと、テキストを右回りで90度ずつ回転することができます。

⇒ 詳細

● テキストは、全角8文字/半角16文字以内で入力します。ただし、画像の幅によって入力できる文字数は変わります。テキストの大きさは、元画像の大きさにより変わります。 元画像が200×200ドット以下の場合は極小フォント(12ドット)、それ以外の場合は大フォント(24ドット)の大きさになります。

画像回転(フォトのみ)

撮影済みのフォトを左右90度ずつ回転できます。

⇒操作

- ① サブメニューの「かんたん」タブから 「画像編集」→「□ 画像回転」を順に 選択し(・・) [選択] を押す
- (2) (立] (左回り) / (例) [右回り] を押して回転させる
- 3 (♠) [決定] を押す

□詳細

- 画像を回転すると部分的に画面に表示されない場合がありますが、画像回転後のサイズは変更されていません。
- プレビュー画面では、日付スタンプは常に画像の右下に表示されます。
- データフォルダから編集した場合は、日付スタンプも一緒に回転します。

画質調整 (フォトのみ)

撮影済みのフォトの画質(明るさ、シャープネス)を調整できます。

⇒操作

- ① サブメニューの「かんたん」タブから 「画像編集」→「■ 画質調整」を順に 選択し② [選択]を押す
- ② 「■ 明るさ調整」/「■ ソフト/ シャープ調整」を選択し● [選択] を 押す
- ③ □ [暗く] / 励 [明るく]、□ [ソフト] / 励 [シャーブ] を押して調整する
- 4 (*) [決定] を押す

⇒ 詳細 |

- 明るさ調整は±5段階で、ソフト/シャープ 調整は±5段階で調整できます。
- ●操作を何度も繰り返し行うと画質が劣化する場合があります。

日付スタンプ (フォトのみ)

撮影済みのフォトに日付を入れることができます。

│ 操作

- ① サブメニューの「かんたん」タブから 「画像編集」→「□ 日付スタンプ」を 順に選択し※ [選択]を押す
- ② 「■ ON」を選択し
 [選択]を押す

ヴ ヒント

② - 日付スタンプを中止するには、「■ OFF」を選択 し● [選択] を押します。

⇒詳細

- ◆ お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- データフォルダから編集した場合は、日付スタンプを設定することはできません。

アフレコ編集 (ムービーのみ)

録画済みのムービーに、別の音声を録音して合成することができます。

⇒操作

- サブメニューの「かんたん」タブから 「ムービー編集」→「■ アフレコ編 集」を順に選択し(*) [選択] を押す

録音を中止するときは、(・・) [中止] を押します。

③ 「■ 保存」を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

- データフォルダからアフレコ編集を行う場合は、 「ムービー編集」(▶P.175)の操作手順①、② をご参照ください。
- 3 「■ 再生」を選択し(*) [選択] を押すと、編集した内容を再生して確認できます。
 - −続けてテロップ編集を行うときは、「■保存」を 選択し⑥ [選択]を押す前に「■テロップ編集」 を選択し⑥ [選択]を押します。

⇒詳細

- 再生時間が約20秒を超えたり、データサイズが190KBを超える場合は、アフレコ編集できません。
- 録音時間はムービーの再生時間に従います。
- ムービーの長時間M/Lモードのデータは、 アフレコ編集ができません。

テロップ編集 (ムービーのみ)

録画済みのムービーに、テロップ(文字)を流すことができます。テロップは4つまで挿入できます。テロップを表示する時間を決めたり、文字色、背景色を変えることもできます。

⇒操作

サブメニューの「かんたん」タブから 「ムービー編集」→「ロ テロップ編 集」を順に選択し(選択]を押す

2 (♠) [▶] を押す

③ 再生中に⑤ [始点]を押す

テロップを入れる場面を設定します。一時停止中はその場面から、再生中はテロップを入れたい所で [始点]を押します。始点を設定すると、ムービーが再生し、 のの表示が「終点」に変わり、終点場面が選択できるようになります。

4 再生中に [終点] を押す テロップを消す場面を設定します。 ムービー

テロックを消す場面を設定します。ムービーが一時停止となり、文字 (テロップ) 入力画面が表示されます。

- 5 文字を入力して [登録] を押す 1つ目のテロップが登録されます。テロップを 追加するには、手順2~5を繰り返します。
- ⑥ □ [適用]を押す
- 7 「■ 保存」を選択し(※) [選択] を押す

ヴ ヒント

- ーデータフォルダからテロップ編集を行う場合は、 「ムービー編集」(▶P.175)の操作手順①、② をご参照ください。
- ⑤ 一文字の入力中「→」(改行)」は入力できません。改行するには、次行にカーソルが移動するまで空白を入力します。

変更/消去するテロップを選択する場合は、再生 して編集したいテロップで⑩ [サブメニュー]を 押します。また、編集したいテロップで一時停止し ⑩ [サブメニュー]を押しても同様です。

- 登録したテロップの文字色・背景色を変更するには、<a>は、<a>面[サブメニュー]を押します。「かんたん」タブから「文字色変更」/「全体背景色変更」を選択して、色を選択します。
- 登録したテロップで表示する時間(場面)設定を変更する場合は、②[サブメニュー]を押し「かんたん」タブから「時間設定変更」を選択し④[選択]を押します。以降の操作は、手順②~④と同様です。テロップの内容(文字)を変更する場合は、「かんたん」タブから「文字変更」を選択し④[選択]を押して操作します。テロップの消去をする場合は、「かんたん」タブから「1件消去」/「すべて消去」を選択し④[選択]を押して操作します。

⇒詳細

- 1つのテロップに入力できる文字は、最大全 角20文字/半角40文字以内です。
- 文字の色/全体背景色は、24色から選択することができます。
- ムービーの長時間M/Lモードのデータは、 テロップ編集ができません。

ムービー変換 (ムービーのみ)

録画した長時間M/Lモードのデータについて、 Eメールで送信可能なデータへ変換します。 データは次のとおりに変換されます。

- ・Mサイズ(長時間MPEG4+AMR、3G2) →Mサイズ(高品質MPEG4+AMR、3GP)
- ・Lサイズ(長時間MPEG4+AMR、3G2) →Lサイズ(高品質MPEG4+AMR、3GP)

⇒操作

① サブメニューの「かんたん」タブから 「ムービー変換」を選択しを押す

変換処理が終わると、ムービー編集画面が表示されます。

15秒以上の動画の場合は、「シーン編集 (ムービーのみ)」(▶P.176)の「切り出し」 で15秒以下に切り出して「■はい」を選択し (金) [選択]を押します。

② 「国保存」を選択し● [選択]を押す データフォルダに変換したデータが保存されます。

ヴ ヒント

- 一データフォルダからムービー変換を行う場合は、 「ムービー変換」(▶ P.176)の操作手順①、② をご参照ください。
- ②一「■再生」を選択し後「選択」を押すと、変換した データを確認できます。また、○ [Eメール]を押 してEメールに添付して送信できます。

⇒詳細

● ムービー変換すると画質が劣化する場合が あります。

データフォルダとminiSDメモリカード

各種データの取り扱いとminiSDカード、フォトミキサーの使いかたを説明しています。

データの活用と管理

データフォルダとminiSDカードを目的や用途 に応じて使い分けることで、W11Kがデータ容量を気にせずお使いいただけます。

カメラで撮影した画像やムービー、データフォルダに保存したデータ、Eメールで保存したデータはができます。W11Kのデータフォルダが容量を超えた場合や保管を目的としたデータ保存などには、特にminiSDカードへ保存することをおすすめします。

データフォルダとminiSDカードの間でデータのやりとりが簡単にできるので、例えばW11Kで撮影した静止画などのデータをパソコンで加工し、加工したデータを再びW11K内に戻して利用するという使いかたがminiSDカードを介して行うことができます。(▶P.188「PCフォルダ」)

また、miniSDカードを装着してカメラ撮影した場合、PCサイズで撮影したフォトは、miniSDカードの「デジカメフォルダ」へ自動的に保存されます。データフォルダとのやりとりも必要なく、そのままminiSDカードを取り出して同梱品の「miniSDアダプタと組み合わせる」(▶P.49)を使ってパソコンなどのSDカード対応機器でデータを利用できます。

データフォルダについて

W11Kの利用に伴う画像、音などのデータは、データの種別でとのデータフォルダに保存されます。データフォルダ内のデータは、着信メロディや着信画像など各種機能に設定して再生したり、au電話対応の外部接続機器に送信したり、Eメールに添付して送信できます。

- ※ ただし著作権保護されているものは除きます。
- データフォルダには最大1000件、または 最大約20MB(管理情報を含みますがプリ セットデータの容量は含まれません。)の データを保存できます。件数または容量のど ちらかが、いっぱいになると保存できなくな ります。

- お買い上げ時は、全データ、ユーザーフォルダ、EZアプリフォルダの各フォルダが表示されます。その他のフォルダは該当するデータが保存されているときだけ表示されます。
- W11Kで扱うことのできるデータの種類と 保存されるフォルダ、利用可能な機能の関係 は次のとおりです。

| フォルダ | 表示される ファイルと | 拡張子 | 利用可能な 機能 |
|------------------------|---|------------------------|---|
| 全データ | アイコン すべての ファイル | すべて の拡張 | |
| ユーザー フォルダ | **' 特別サービス マルチフォル ダ以外のすべ てのファイル | 子 すべて の拡張 子*2 | |
| ムービー フォルダ | EZA-Ľ- | AMC, 3G2, 3GP | EZムービーと 同じ、カメラ (ムービー) |
| フォト フォルダ | ピクチャ | JPG | ピクチャと同 じ、カメラ (フォト) |
| ボイスフォルダ | ボイス | QCP | メロディと同 じ |
| EZA-Ľ- | EZA-Ľ- | AMC. 3G2. 3GP | 通常着信音*3、 Eメール受信音*3、 だれかな着信*3、 めざまし、 通常着信画面、 Eメール受信完 了画面、 Cメール受信完 了もでくり受信 画面、 Juke Box Multi*3、 プロフィール、 アドレス帳 |
| im EZアプリ | EZアプリ (Java™) A | KJX | アラーム起動、 待受EZアプリ、 EZアプリ指定 起動 |

| フォルダ | 表示される ファイルと アイコン | 拡張子 | 利用可能な 機能 |
|--------|------------------------|--------------------------------------|---|
| サウンド | メロディ | MMF | 通常着信音、 Eメール受信音、 だれかな着信、 めざまし、 EZアプリ通信、 Juke Box Multi、 着信お知らせ、 Eメールお知らせ、 Cメール受信音、 おしゃべり受信、 スケジュール、 タスクリスト |
| | EZ「着う た™」 | AMC、 3G2、 3GP | メロディと同じ |
| | アニメ& メロディ | MMF | 通常着信音、 Eメール受信音、 だれかな着信、 めざまし、 Juke Box Multi、 スケジュール、 タスクリスト |
| | 自作メロディ | HMF | メロディと同じ |
| ボイス | ボイス | QCP、 AMC、 3G2、 3GP | メロディと同じ、 Juke Box Multi |
| グラフィック | ピクチャ | PNG, JPEG, JPG, GIF, BMP | メインディスプレ イ/サブディスプ レイ壁紙(アニメ は登録不可)、 通常着信画面、 |
| | アニメ | GIF、 MMF | Eメール送受 信画面、 Eメール受信 完了画面、 Cメール送信 画面、 Cメール受信 完了画面、 おしゃべり受 信画面、 EZ接続画面、 EZ接続画面、 スクリーンセーバ (アニメのみ、 アドレスィール |

| フォルダ | 表示される ファイルと アイコン | 拡張子 | 利用可能な 機能 |
|--------------------|--|-------------|---|
| カラオケ | テキスト& メロディ テキスト& アニメ& メロディ | MMF | Juke Box Multi |
| | アニメ& テキスト | | _ |
| フォトミキサー テンプレート | フォトミキサー テンプレート (情)、(二)、(赤) | M3F、 MQF | フォトミキサー |
| フォトミキサー コレクション | フォトミキサー コレクション 情、 | M3F、 MQF | アニメ&メロ ディ*³、アニメ* ⁴ と同じ |
| フレーム | フレーム 図 | PNG | カメラ (フォト/ムービー) |
| スタンプ | スタンプ | PNG | カメラ (フォト) |
| テキスト | テキスト | MMF | _ |
| PIM情報 | vCard | VCF | アドレス帳 |
| | vCalendar | VCS | タスクリスト、 スケジュール |
| チャンネルボックス | ı | _ | EZチャンネル の登録番組一覧 |
| ルチフォルダ | マルチパック **5 | TAR | EZチャンネルの マルチフォルダ |
| 特別 サービス | セキュリ ティサー ビス ♡ | KJX | 緊急起動設定 |
| 不明な ファイル | 不明な ファイル ? | 上記以外 | _ |

●保存できるデータファイル名は、半角40文字以内+拡張子半角4文字以内です。

- ※1:プライベートフォルダ内のファイル以外
- ※2:TAR以外の拡張子
- ※3:音声のないデータの場合は利用できません。
- ※4:音声のあるデータの場合は、利用できません。
- ※5:保存したデータ特有のアイコンが表示される場合があります。

フォルダの構成

データフォルダには、すべてのデータを一覧できる「全データ」フォルダと、自分でデータを管理するための「ユーザーフォルダ」、W11Kで撮影や録音したデータを管理する「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」「ボイスフォルダ」と、その他のデータを種類ごとに管理するフォルダがあります。

ユーザーフォルダ内には、フォルダを選択したときにロックNo. (4桁の数字)の入力が必要な「プライベート」フォルダと、自由にデータを出し入れできる10個のサブフォルダがあります。ムービーフォルダおよびフォトフォルダ内には、全データ(フォト/ムービー)、日付別(最大5日分)データ、過去(5日分以前の)データを格納するサブフォルダがあります。

● フォルダとサブフォルダの種類

| フォルダ | 内容 |
|--------------------------------------|--|
| ■ 全データ | プライベートフォルダ 内のデータとチャンネ ルボックス内のデータ 以外すべてのデータが 一覧で表示される |
| 🖮 ユーザーフォルダ | |
| ■ フォルダ1 { ■ フォルダ10 ■ プライベート | データ管理用(他の フォルダのデータを 移動できます) |
| <u>■ ムービーフォルダ*¹</u> | |
| ■ 全ムービー | W11Kで録画した ムービー全ファイル |
| 日付別フォルダ | 日付ごとのフォルダで分類(5日分) |
| 過去データ | 日付フォルダより以 前のもの |
| ◯ フォトフォルダ*1 | |
| ■ 全フォト | W11Kで撮影した フォト全ファイル |
| 回 日付別フォルダ | 日付ごとのフォルダで 分類(5日分) |
| ■ 過去データ | 日付フォルダより以 前のもの |
| ■ ボイスフォルダ*¹ | W11Kで録音した ボイス |
| ■ EZムービー*1 | EZムービー |
| m EZアプリ*¹ | EZアプリ(Java™) |

| フォルダ | 内容 |
|-----------------------|--|
| ● サウンド*¹ | メロディ、EZ「着うた™」、 アニメ&メロディ、自作メ ロディ |
| ■ ボイス*1 | ボイス |
| □ グラフィック*¹ | ピクチャ、アニメ |
| ▶ カラオケ*¹ | テキスト&メロディ、テ キスト&アニメ&メロ ディ、アニメ&テキスト |
| フォトミキサー テンプレート*1 | |
| フォトミキサー コレクション*1 | |
| 1 フレーム*¹ | |
| ■ スタンプ*1 | |
| ■ テキスト*¹ | テキスト |
| PIM情報*1 | vCard、vCalendar |
| チャンネルボックス | EZチャンネルの登録番 組一覧が表示されます |
| ⋒ マルチフォルダ*¹、*² | マルチパックの一覧 が表示されます |
| ■ 特別サービス*1,*2 | セキュリティサービス |
| ■ 不明なファイル*¹ | 不明なファイル |

- ※1:該当するファイルのないフォルダは表示されません。フォルダ内の全データを削除した場合は、フォルダも削除されます。
- ※2:特別サービスフォルダ内のデータはユーザーフォルダに移動できません。

《フォルダ一覧画面》



例:「データフォルダ」のフォルダー覧画面

- ① すべてのファイルを一覧できます。(プライベートフォルダ内のファイルを除く)
- (2) お客様のデータ管理用のフォルダです。
- ③ 内蔵カメラにより作成されたファイルを管理するフォルダです。
- ④ データの種類 (グラフィックなど) ごとに管理するフォルダです。
- ⑤ フォルダ内にサブフォルダがある場合に表示されます。
- 選択しているフォルダに保存されているデータの件数と容量が表示されます。

フォルダを管理する

Start フォルダー覧を表示する

フォルダ/サブフォルダの一覧を表示中にサブメニューから操作を行うことができます。

→ 操作

- ① 待受画面で(♠)を押す
- ②「データフォルダ」を選択し●を[起動]を押す

ヴ ヒント

② - ユーザーフォルダ/ムービーフォルダ/フォトフォ ルダを選択し⑥を[選択]を押すと、それぞれの サブフォルダの一覧が表示されます。

メモリ状況確認

データフォルダに保存されているデータの容量 (使用パーセント)、空き容量(バイト)、データ の件数(保存件数/1000件)を表示し、あとど のくらい保存できるかを確認できます。

→ 操作

- フォルダー覧で園 [サブメニュー] を 押す
- ②「かんたん」タブから「メモリ状況確認」を選択し●を[選択]を押す

⇒詳細

● EZチャンネルの項目には、EZチャンネルの 番組登録時に確保される容量を表示します。

オートプレイ

フォルダ内のデータを順番に再生します。ただし、選択されているフォルダがユーザーフォルダ (プライベートフォルダを除くサブフォルダは再生可)、ムービーフォルダ (サブフォルダは再生可)、アオトフォルダ (サブフォルダは再生可)、EZアプリ (Java™)、特別サービス、PIM情報、不明なファイル、チャンネルボックス、マルチフォルダのときは、オートプレイは実行できません。

フォルダ内の再生可能なファイルを連続して確認するときに便利です。

⇒操作

- ① フォルダー覧からフォルダを選択し

 ③ [サブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「オートプレイ」 を選択し
 ・[選択]を押す

ヴ ヒント

① - フォルダ内のデーター覧画面 (▶ P.170) でデータを選択し、⑩ [サブメニュー] を押して [こだわり] タブから 「オートプレイ」 を実行することもできます。

□詳細│

● 再生制限のあるデータはスキップされます。

フォルダ名編集

ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を変更します。

│ 操作│

- ユーザーフォルダー覧で名前を変える フォルダを選択し⑤ [サブメニュー] を押す
- ②「かんたん」タブから「フォルダ名編集」を選択し● [選択]を押す
- 3 フォルダ名を入力して(→) [登録]を押す

□ 詳細

- お買い上げ時は、フォルダ1~10が設定されています。
- フォルダ名は、全角6文字/半角12文字以内で入力します。ただし、絵文字と次の半角記号は入力できません。
 ¥/:*?"〈〉|;,...
- プライベートフォルダ名は変更できません。

フォルダ内消去

フォルダ内のデータをまとめて消去します。

⇒操作

- フォルダー覧で消去するフォルダを選択し択し原 [サブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「フォルダ内消去」を選択し● [選択]を押す
- ③ 「■ はい」を選択し④ [選択]を押す
- 4 ロックNo. (4桁の数字)を入力する
- ⑤ 「■ はい」を選択し⑥ [選択]を押す

ヴ ヒント

⇒ 詳細 |

- 機能設定されているデータのあるフォルダで行うと、データに対する機能設定も解除されます。
- データの消去には、時間がかかる場合もあります。

miniSDカードへ切替

データフォルダー覧画面からminiSDデータフォルダ(▶ P.187) へ切り替えます。

⇒操作

- ② 「かんたん」タブから「miniSDカード へ切替」を選択し● [選択]を押す miniSDカードのデータフォルダが表示されます。

データを利用する

Start データー覧画面を表示する

データフォルダから利用するデータの入ったフォルダを選択します。

《データー覧画面》

全データフォルダには、ユーザーフォルダ内の「プライベート」に保存されているデータは表示されません。



例: 全データフォルダのデータ一覧

- 微能に設定してあるデータは「♪」が表示されます。
- ② 選択したデータの大きさなどが表示されます。 GPS情報を含むデータは「■」、PCサイズの 画像データは「■」が表示されます。EZアプリ (Java™)の場合、()内にデータサイズと保 存データの合計値が表示されます。

《フォルダ内のデーター覧画面》

「ムービーフォルダ」、「フォトフォルダ」、「EZムービー」、「グラフィック」、「フレーム」、「スタンプ」の各フォルダでのデーター覧表示は、9つのサムネイル (小さな画像) での表示と、ファイル名だけのリスト表示を切り替えて一覧できます。その他のフォルダでは、リスト表示されます。

サムネイル表示



リスト表示



例: フォトフォルダ

⇒操作

- ① 待受画面で⊕を押す
- ②「データフォルダ」を選択し●[起動] を押す
- 3 利用したいデータの入ったフォルダを 選択し● [選択]を押す
- 4 サブフォルダー覧が表示されたときは さらにサブフォルダを選択し● [選 択]を押す

ヴ ヒント

- (ロンタイル) / [リスト] を押すと、表示を切り替えることができます。

⇒詳細

- お買い上げ時は、「サムネイル |表示されます。
- サムネイル表示で再生できないデータは「□」、SMAF形式のアニメーションは「□」、拡張子がGIFのアニメーション、EZムービー、ムービーは最初の画像が最適化された大きさでサムネイル表示されます。
- GIFアニメデータ選択時は、サムネイル枠内でGIFアニメが動きます。

1. 030910_1612~01 1. 1030910_1612~01



例:グラフィック

例:サウンド

│ 操作│

データー覧画面で再生するデータを 選択する

《データ再生画面》

2 () [再生] を押す

再生

データフォルダに保存しているデータを再生し ます。

□ 詳細 |

- データによってはバイブレータが振動する場合があります。
- データ種別ごとの再生中にできる主な操作

| ナーダ性別ごとの冉生中にできる土は採作 | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| 機能 | キー操作 | データ種類 | | |
| 音量調整 | アップ: 偽 ダウン: 優 | ボイス/メロディ/アニメ&メロディ/カラオケ/フォトミ キサー/EZムービー/EZ「着うた™」 | | |
| テンポ変更 | 右:③ 左:③ | メロディ/アニメ&メロディ/カラオケ/フォトミキサー | | |
| スクロール | 上:〇 下:〇 右:〇 左:〇 | 静止画*1 | | |
| 早送り/巻き戻し | 早送り: ③ 長押し 巻戻し: ④ 長押し | ボイス/メロディ/アニメ&メロディ/カラオケ/フォトミ キサー/EZムービー/EZ「着うた™」/アニメ(MMF) | | |
| 再生ファイルの 切り替え** ² | 次のデータ: ② 前のデータ: ③ | 静止画/ボイス/メロディ/アニメ&メロディ/カラオケ/フォトミ キサー/EZムービー/EZ「着うた™」/アニメ/テキスト | | |
| 停止&戻る | CLEAR | 静止画/ボイス/メロディ/アニメ&メロディ/カラオケ/フォトミ キサー/EZムービー/EZ「着うた™」/アニメ/テキスト | | |
| 一時停止 | | マルチパック | | |
| 一時停止 | • | ボイス/メロディ/アニメ&メロディ/カラオケ/フォトミキ サー/EZムービー/EZ「着うた™」/アニメ(MMF)/テキスト | | |
| 登録 | | 静止画/アニメ(GIF) | | |
| 登録**2 | | ボイス/メロディ/EZ「着うた™」 | | |
| 拡大表示or 登録*2 | | アニメ&メロディ*3/カラオケ*3、EZムービー*4/アニメ (MMF)*3/フォトミキサーコレクション*3/テキスト*3 | | |
| 拡大表示or全画面*5 | | 静止画 | | |
| 最適化 | | アニメ(GIF) | | |
| 編集*2 | (3) | フォトミキサーテンプレート | | |
| リンクor エフェクトor 編集*2 | | EZムービー*6 | | |
| リンクor エフェクト | | EZ「着うた TM 」* ⁷ | | |
| サブメニュー | | 静止画 | | |

● 一時停止中にできる主なキー操作

| 機能 | キー操作 | データ種類 |
|-------------------------------|------------------------------------|--|
| 音量調整 | アップ:⑤ ダウン:⑥ | ボイス/メロディ/アニメ&メロディ/カラオケ/フォトミ キサー/EZムービー/EZ「着うた™」 |
| コマ送り/コマ戻し | 送り:③ 戻し:③ | ボイス/メロディ/アニメ&メロディ/カラオケ/フォトミ キサー/EZムービー/EZ「着うた™」/アニメ(MMF) |
| 早送り/巻き戻し | 早送り: ⑤ 長押し 巻戻し: ⑥ 長押し | ボイス/メロディ/アニメ&メロディ/カラオケ/フォトミ キサー/EZムービー/EZ「着うた™」/アニメ(MMF) |
| 再生ファイルの 切り替え* ² | 次のデータ: ② 前のデータ: ③ | ボイス/メロディ/アニメ&メロディ/カラオケ/フォトミキ サー/EZムービー/EZ「着うた™」/テキスト/アニメ(MMF) |
| 停止&戻る | CLEAR | ボイス/メロディ/アニメ&メロディ/カラオケ/フォトミキ サー/EZムービー/EZ「着うた™」/テキスト/アニメ(MMF) |
| 再生 | • | ボイス/メロディ/アニメ&メロディ/カラオケ/フォトミキ サー/EZムービー/EZ「着うた™」/テキスト/アニメ(MMF) |
| 登録**2 | | ボイス/メロディ/アニメ&メロディ/カラオケ/EZ「着うた™」/ アニメ(MMF)/フォトミキサーコレクション |
| 静止画保存or登録 | | EZA-ビー*8 |
| 編集**2 | (a) | フォトミキサーテンプレート |
| サブメニュー | | EZムービー/EZ「着うた™」 |

- ※1:画像表示領域(240×240ドット)を超える場合。
- ※2:miniSDカード再生時には操作できません。
- ※3:表示領域が120×120ドットを超えるコンテンツで登録可能なデータの場合は「登録」、それ以外は「拡大表示」。
- ※4:高品質L、長時間Lで登録できる場合には「登録」、それ以外は「拡大表示」。
- ※5:画像サイズが240×320ドットより小さい場合「拡大」、それ以外は「全画面」。
- ※6:コンテンツに「リンク」が指定されている場合は「リンク」。また、コンテンツにリンク情報がなく、かつエフェクト可能な音声データが含まれている時には「エフェクト」。また、リンク情報がなく、かつエフェクト不可であり編集が可能な場合は「編集」。
- ※7:コンテンツに「リンク」が指定されている場合は、「リンク」。また、コンテンツにリンク情報がない場合には「エフェクト」。
- ※8:著作権がないデータの場合は「保存」、著作権のある場合は「登録」。
- ※ 着信音量が「ステップトーン」に設定されているときにデータを再生した場合、「音量1」で再生が始まります。
- ※ データによっては、操作したとおりに動作しない場合があります。
- ※振動するデータを機能設定した場合、登録先の設定条件に従い、振動しないことがあります。
- ※ 音声が含まれているデータを再生した場合、通常着信音量で設定されている音量で再生が始まります。
- ※ マルチパックの操作は「マルチフォルダ」(▶ P.286)をご参照ください。
- GPS情報が付加されているデータを再生している場合は、「かんたん」タブの「地図表示」で地図を表示できます。
- 不明なファイルは再生できません。
- PIM データ以外のデータ再生中は照明の設定状態にかかわらず常時点灯します。
- ピクチャデータの再生は、最終操作もしくは開閉動作より約20秒でタイムアウトしファイルリストに戻ります。

機能設定

画像データや音声データなどを、電話着信やメール着信を知らせる画像や音声、アドレス帳の画像、めざましの音声など、さまざまな場面に登録できます。また、EZ「着うた™」と「着ムービー」については、エフェクトを設定できます。

│ 操作│

- データー覧画面で設定するデータを 選択しサブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「機能設定」を選択し択し● [選択]を押す
- 3 機能を選択し (●) [選択] を押す 音関連のデータの設定では、操作はここで終 了です。
- ④ 画像データの場合は、登録方法を選択 し(♠) [選択] を押す
- ⑤ (○K)を押す

ヴ ヒント

- −フォト再生中の場合は、⑥ [登録] を押しても機能設定をすることができます。ムービーの一時停止中の場合は、⑩ [サブメニュー] を押し「かんたん」タブから「機能設定」を選択できます。
- ③ 「アドレス帳」を選択した場合は、登録するアドレス帳を選択し(※) [選択]を押します。
 - 音データで「めざまし」を選択した場合は、登録するめざまし項目を選択し(**) [選択] を押します。
 - 音データで「Eメール受信音」を選択した場合は、 設定する受信フォルダを選択し● [選択]を押し ます。
 - 音データでEZ 「着うた™」 / 「着ムービー」 を機能設定すると、エフェクトの種類を選択できます。
 - 選択した機能に「💌」が表示されます。
- ⑤ 登録済みの項目に別の画像や音を登録すると、 それまでの登録は解除されます。

⇒詳細

● データフォルダから機能設定できる項目は次のとおりです。

| | 項目名称 | 参照ページ |
|------------|----------------|-------|
| | 壁紙(メイン) | P.104 |
| | 壁紙(サブ) | P.107 |
| | プロフィール | P.95 |
| | アドレス帳 | P.72 |
| 画 | 通常着信画面 | P.100 |
| 像表示関連 | Eメール送信画面 | P.108 |
| 万 関 | Eメール受信画面 | P.108 |
| 連 | Eメール受信完了画面 | P.101 |
| | Cメール送信画面 | P.108 |
| | Cメール受信完了画面 | P.101 |
| | おしゃべり受信画面 | P.102 |
| | スクリーンセーバ | P.106 |
| | EZ接続画面 | P.108 |
| | 通常着信音 | P.97 |
| | 着信お知らせ | P.101 |
| | Eメール受信音 | P.101 |
| 音 | Eメールお知らせ | P.101 |
| 音関連 | Cメール受信音 | P.101 |
| | おしゃべり受信 | P.102 |
| | EZアプリ通信 | P.102 |
| | めざまし | P.102 |
| | Juke Box Multi | P.144 |

■スケジュールのアラーム音、タスクリストの アラーム音、だれかな着信の着信音、マルチ ダイアリのBGMは、データフォルダから データを選択して設定することはできません。

カラオケデータは、Juke Box Multiでしか 設定できません。

- ムービーモニターの録画モードを「長時間 M」、「長時間L」に変更して録画したムー ビーは、Juke Box Multi以外に設定することはできません。
- アドレス帳には同じデータを20件を超えて設定できません。
- メニュー(M)機能の各登録項目から「機能設定」を行うことができます。

● 手順 ① の画像データの登録方法では、次の 項目が表示されます。設定先によって選択で きる登録方法は変わります。

| 登録方法 | 設定内容 | | |
|--------|---|--|--|
| センタリング | 画像の中央を中心に表示位置 を決めます。 | | |
| 最適化 | 設定先のサイズに合わせて大きさが自動的に調節されます。 ただし、データによっては余白ができる場合があります。 | | |
| 位置調整 | ☆でトリミング枠を移動させて表示位置を決めます。 | | |
| タイル | 選択した画像をパターンにし て画面上に並べます。 | | |

- データの再生中に、機能設定するときは、「再生」(▶P.171)をご参照してください。
- めざまし設定が登録されていないときは、め ざまし設定を選択することができません。
- バイブレータ機能を含むデータは、データ フォルダからの再生時のみ振動します。着信 メロディなどに登録した場合は、バイブレー タの設定の振動パターンに従います。Juke Box Multiで設定した場合は振動しません。
- EZ「着うた™」や「着ムービー」は、データによって着信メロディ、めざまし、スケジュールのアラーム音、タスクリストのアラーム音に設定できない場合があります。
- EZムービーをJuke Box Multi以外の登録 先で再生する場合は、画像と音声のみ再生されます。テロップは再生されません。
- 音(曲)の一時停止中に □ [登録]を押して、 機能設定を行うこともできます。ただし、 データ再生中に設定できない場合があります。
- 240KBを超えるムービーは、Juke Box Multi以外の登録はできません。

Eメールへ添付

データフォルダのデータを添付してEメールを 送信できます。

⇒操作

- データー覧画面で添付するデータを 選択しサブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「Eメールへ添付」を選択し(※) [選択]を押す
- ③ Eメールを作成、送信する▶ P.209「新規作成」

ヴ ヒント

- 1 フォトの場合、データー覧画面で添付するデータを選択し会 [再生]を押してから、ムービーの場合、一時停止中に@ [サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「Eメールへ添付」を選択することもできます。また、再生中に@ [編集]を押すとムービー編集メニューが表示され⊕ [Eメール]を押して添付することができます。
- ② データにGPS情報が付加されているときは、手順
 ② の後に添付方法(データのみ/GPS情報のみ/データ+GPS情報)を選択し
 [選択]を押します。

二詳細

■ 添付できないデータを選択した場合は、手順②で「Eメールへ添付」を選択できません。

拡大•全画面表示

画像を画面全体に表示します。画像が表示画面 より小さい場合は、拡大して表示します。

⇒操作

- ① データー覧画面でデータを選択しြ [サブメニュー]を押す
- ② 「表示編集」タブから「拡大・全画面表示」を選択し(♠) [選択] を押す

ヴ ヒント

- ② [CLEAR] を押すと前の画面に戻ります。⑤ を押すと、サブメニューが表示されます。
 - −画面に表示しきれないときは、砂でスクロールすることができます。

画像編集

フォトやグラフィックを編集します。

■ 著作権があるデータやPCサイズで撮影されたフォトは、編集できません。

⇒操作

- データー覧画面で編集するデータを 選択し⑤ [サブメニュー] を押す
- ② 「表示編集」タブから「画像編集」を選択し
 ・「選択」を押す
- ③ 画像編集のメニューを使って画像を編集する▶ P.161 「撮影後にできること」

ヴ ヒント

① - データ再生画面で
同 「サブメニュー」を押して「かんたん」タブから「画像編集」を選択することができます。

画像変換

選択した静止画データをケータイモード/壁紙 モード/スタンプ作成/フレーム作成の4種類 の保存形式に変換できます。

→ 操作

- データ一覧画面で変換するデータを 選択しサブメニュー]を押す
- ② 「表示編集」タブから「画像変換」を選択し(→) [選択]を押す
- ③ 保存形式を選択し● [選択]を押す
- ④ 画像を確認して [保存] を押す 画像を変換し、データフォルダに保存されます。

ヴ ヒント

一データを選択し再生画面で@[サブメニュー]を 押し、「かんたん」タブから「画像変換」を選択で きます。

- ③ 「■ケータイモード」/「■壁紙モード」を選択し、[選択]を押すと、保存確認画面が表示され、そのままでよいときは、[保存]を押します。やり直したいときは、[配料]を押します。保存確認画面で (Eメール)を押すと、Eメール作成画面が表示され、Eメールに添付して送信できます。
 - 「■スタンプ作成」/「■フレーム作成」を選択して③ [選択]を押すと、形状を選択する画面が表示されます。形状を選択し④ [選択]を押すと、画像の上に選択した形状が表示されます。ここで⑩ [大きさ]を押すと大きさを、⑩ [切替]を押して形状を変更できます。また⑥を押して、スタンプ/フレームに使う部分を画像上のお好きな部分から選択できます。 ④ [決定]を押すと、作成したスタンプ/フレームが確認でき、⑩ [半透過]を押して画像の色調を薄くしたスタンプ/フレームにすることができます。 ④ [保存]を押して保存します。

⇒詳細

- フォトフォルダ内に保存されたデータが画像変換の対象になります。ただし、切り抜き編集して元サイズと変わってしまったデータは変換できません。
- 保存形式は、ケータイモード、壁紙モード、スタンプ作成、フレーム作成の4種類です。
- PC サイズの画像は壁紙サイズやケータイサイズへの変換が可能です。壁紙サイズの画像は、ケータイサイズへの変換が可能です。 PC サイズの画像は、スタンプ・フレームへ変換できません。カメラのプレビューモードで再生中は、画像変換できません。
- 著作権のあるスタンプ・フレームを付加した データは、フレーム/スタンプへの変換はで きません。

ムービー編集

ムービーのアフレコ編集やテロップ編集などを行います。

- 著作権があるムービーや編集不可の情報が 含まれるムービーは、編集できません。
- 256KBを超えるムービーは、テロップ編集ができません。
- 190KBを超えるムービーや、約20秒を超えるムービーはアフレコ編集できません。
- ムービーによっては、ムービー編集できない 場合があります。

⇒操作

- データ一覧画面で編集するデータを 選択しサブメニュー]を押す
- 2 「表示編集」タブから「ムービー編集」を選択し(●) [選択] を押す
- 3 ムービー編集メニューを使ってムービーを編集する
 - 「■ アフレコ編集」(▶ P.164) / 「■ テロップ編集」(▶ P.164) / 「■ シーン編集」 (▶ P.176) から選択することができます。

ヴ ヒント

1 - データ再生画面で⑥[編集]を押しても、「■アフレコ編集」、「■テロップ編集」、「■シーン編集」を選択することができます。

シーン編集 (ムービーのみ)

録画した長時間M/Lモードのデータについて、シーンの「切り出し」や「前方カット」・「後方カット」により必要なシーンだけを残すことができます。

⇒操作

- データー覧画面で編集するデータを 選択し⑥ [サブメニュー] を押す
- ② 「表示編集」タブから「ムービー編集」→「目 シーン編集」を順に選択し「選択」を押す
- ③「■ 切り出し」を選択し● [選択]を 押す
- 4 (▶) [▶] を押す
- 再生中に短点]を押す切り出す頭のシーンが設定され、ムービーが 一時停止します。
- ⑥ (♠) [▶] を押す
- 7 再生中に⑤ [終点]を押す
- ⑧ 「■ はい」を選択し◉ [選択] を押す

ヴ ヒント

- ③ 一「■前方カット」を選択した場合は、手順⑤で優 [カット]を押します。再生されたシーンが削除されます。カットの進捗状況が表示され、カットを中止したい場合は、⑥ [中止]を押してシーン編集画面に戻ります。
 - ─「■後方カット」を選択した場合は、手順⑤で園 [カット]を押します。再生されたシーン以降が削除されます。カットの進捗状況が表示され、カットを中止したい場合は、⑥[中止]を押してシーン編集画面に戻ります。

□ 詳細 |

- シーン編集時、ムービーによっては指定した場所より前から切り出されることがあります。
- メモリの残容量によっては、切り出しできる 時間が制限される場合があります。

ムービー変換

ムービーをEメールに添付して送信するとき に、送信先に応じたデータに変換します。

→操作

- データー覧画面で編集するデータを 選択しサブメニュー]を押す
- ② 「表示編集」タブから「ムービー変換」 を選択し (●) [選択]を押す 以降の操作は「ムービー変換」(▶ P.165)を ご参照ください。

ヴ ヒント

プレイヤーデザイン設定

EZムービー再生時の画面デザイン(プレイヤー デザイン)を変更できます。

│ 操作│

- データー覧画面でデーター覧画面でサブメニュー
- ② 「表示編集」タブから「プレイヤーデザイン設定」を選択し● [選択]を押す
- 3 プレイヤーデザインを設定する ▶ P.304 「プレイヤーデザイン」

GPS情報付加

データにGPS情報を付加して保存することができます。

GPS情報は、その場で取得したもの、Myスポット/アドレス帳/プロフィールに付加されたものを利用できます。

付加できるデータは、PNG、JPG、AMC、3GPです。データによっては付加できない場合もあります。

→ 操作

例:その場でGPS情報を取得して付加する場合

- データー覧画面で付加するデータを 選択し⑤ [サブメニュー] を押す
- ② 「表示編集」 タブから 「GPS情報付加」→「■ 現在地」を順に選択し「選択」を押す
- 3 € [登録]を押す
- ④ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(・・) [選択] を押す

ヴ ヒント

- ② MyスポットのGPS情報を付加するには、「■ My スポットから」を選択し⑥ [選択]を押してMyスポットの一覧から項目を選択し⑥ [選択]を押します。
 - アドレス帳/プロフィールに付加されたGPS情報を利用する場合は、「■アドレス帳から」/「■プロフィールから」を選択し・〔選択]を押します。アドレス帳の検索画面でGPS情報の付加されたEメールアドレス帳を選択し・〔選択〕を押します。プロフィールを選択したときは、「■はい」を選択し・〕〔選択〕を押します。

- 付加されているGPS情報を消去する場合は、 「■ 消去」を選択し (● [選択]を押します。メッセージを確認して「■ はい」を選択し (● [選択]を押します。
- 地図でGPS情報を修正する場合は、「■地図で 修正」を選択し● [選択]を押し、「位置を修正し ます」を選択し● [選択]を押します。メッセージ を確認して「■はい」を選択し● [選択]を押し ます。

三詳細

- GPS情報を含むファイルには、設定状態表示エリアに「❷」地図マークが表示されます。
- データサイズが 150KBを超えるデータに はGPS情報を付加できません。

地図表示

データに付加されたGPS情報をもとに、地図を表示します。

│ 操作│

- データー覧画面でGPS情報の付加されたデータを選択し⑤ [サブメニュー]を押す
- ② 「表示編集」タブから「地図表示」を選択し(・・・) [選択] を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し、[選択]を押す

ヴ ヒント

① − フォトの再生中、ムービー再生の一時停止中に地図を表示することができます。

EZアプリ (Java™) 設定

EZアプリの各種設定を行います。

│ 操作

- ② 「こだわり」タブから「EZアプリ設定」を選択し● [選択]を押す

EZアプリ設定のメニューを使って各種設定を行う

▶ P.294 「EZアプリ(Java™)の設定し

緊急起動設定

特別フォルダ内のデータを選択して

□ サブメニュー]を押し、「かんたん」タブから「緊急起動設定」(▶ P.297)を行います。

オートプレイ

フォルダ内のデータを順番に再生します。

→ 操作

- データー覧画面で最初に再生するデータを選択し⑤ [サブメニュー]を押す
- ②「こだわり」タブから「オートプレイ」 を選択し● [選択]を押す

オートプレイはデータを一巡すると停止します。

ヴ ヒント

② - 静止画はデータ再生後、約5秒経過すると次の データを再生しますが、③ [次へ]を押して次の データを再生することができます。

⇒ 詳細 |

- 再生できるデータは、EZムービー、サウンド、ボイス、グラフィック、カラオケ、フレーム、スタンプ、その他などの各フォルダ内のデータです。ただし、EZアプリ(Java™)、再生制限のあるEZ「着うた™」、PIM情報、マルチパック、特別サービス、不明なファイルなど対象外のデータはスキップされます。
- ●静止画以外のデータは、再生終了後自動的に次のデータを再生します。
- フォルダー覧では「かんたん」タブから「オートプレイ」を選択します。
- ●「全データ」フォルダでは全データが、各フォルダでは各フォルダ内のデータが再生されます。
- 再生が開始されてから約10分間操作しないと再生が終了します。再生中(金) [次へ]を押すと、次のデータを再生します。約10分間操作しないと再生が終了します。再生が終了するとデーター覧画面に戻ります。

データを管理する

Starti データー覧画面を表示する

データフォルダから利用するデータの入ったフォルダを選択します(▶ P.166)。

▶ P.170 「データー覧画面を表示する」

移動

他のフォルダのデータをユーザーフォルダに移動します。

⇒操作

〈1件移動・すべて移動〉

- データー覧画面で移動するデータを 選択しサブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「移動」を選択し● [選択]を押す
- ③ 「■ 1件移動」を選択し● [選択]を 押す

移動先のユーザーフォルダの一覧が表示され ます。

ヴ ヒント

③ - フォルダ内のすべてのデータを移動する場合は、 「■ すべて移動」を選択し● [選択]を押します。

〈選択移動〉

- データー覧画面でデーター覧画面でサブメニューを押す
- ② 「かんたん」タブから「移動」を選択し● [選択]を押す
- ③ 「■ 選択移動」を選択し● [選択] を 押す

データ一覧画面に戻ります。

4 移動するデータを選択し● [選択] を 押す

選択したデータに「■」が表示されます。複数のデータを選択できます。取り消したいときは、もう一度そのデータを選択し◆ [解除]を押します。

📵 [実行] を押す

を動先のユーザーフォルダの一覧が表示されます。

⑥ 移動先のフォルダを選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

④ (再生)を押すと、選択したデータを再生して内容を確認できます。ただし、EZアプリ(Java™)、特別サービス、PIM情報、マルチパック、不明なデータは再生できません。

⇒ 詳細

- ●選択されているデータがユーザーフォルダ内のデータの場合、移動先フォルダー覧の最初に「元フォルダ」が表示されます。「元フォルダ」を選択すると、データが元あったフォルダに移動します。
- ●「マルチフォルダ」内のデータと「特別サービス」フォルダ内のデータは移動できません。
- 移動先のフォルダに「プライベート」を選択 した場合は、ロックNo.(4桁の数字)を入力 します。

miniSDカードへコピー

選択したデータをminiSDカードへコピーします。

⇒操作

〈1件コピー・すべてコピー〉

- データー覧画面でコピーするデータ を選択し⑤ [サブメニュー] を押す
- ②「かんたん」タブから「miniSDカード ヘコピー」を選択し
 (選択)を押す
- ③ 「■ 1件コピー」を選択し● [選択]を押す
- ④ コピー先のフォルダを選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

③ - フォルダ内のすべてのデータをコピーする場合は、「■すべてコピー」を選択し● 「選択」を押します。

〈選択コピー〉

- 1 データー覧画面で

 ⑤ [サブメニュー]

 を押す
- ②「かんたん」タブから「miniSDカード ヘコピー」を選択し● [選択]を押す
- ③ 「■ 選択コピー」を選択し● [選択] を押す
- ④ コピー先のフォルダを選択し● [選択]を押す
- 5 コピーするデータを選択し● [選択] を押す

選択したデータに「≥」が表示されます。複数のデータを選択できます。取り消したいときは、もう一度そのデータを選択し(・)[解除]を押します。

6 🗿 [実行] を押す

ヴ ヒント

- ⑤ ② [再生] を押すと、選択したデータを再生して 内容を確認できます。 ただし、E Z アプリ (Java™)、特別サービス、PIM情報、マルチパック、不明なデータは再生できません。
- GPS情報を含むデータをminiSDカードへコ ピーした場合、GPS情報は表示されません。

⇒詳細

- ●選択されているデータがコピー不可の場合は、「miniSDカードへコピー」は選択できません。
- ●「すべてコピー」を選んだ場合、データによってはコピーされないデータもあります。

タイトル編集

データー覧画面で表示されるデータの名前を 編集できます。

⇒操作

- データー覧画面で変更するデータを 選択し「サブメニュー」を押す
- ②「かんたん」タブから「タイトル編集」 を選択し
 ・「選択」を押す
- 3 タイトルを入力して(♠) [登録] を押す

⇒詳細

- タイトルは、全角20文字/半角40文字以内で入力します。ただし、絵文字と次の半角記号は入力できません。
 ¥/:*?"〈〉 〉 :...
- ●「特別サービス」フォルダのデータは、タイト ル編集できません。

消去

不要なデータを消去します。

│ 操作

〈1件消去・すべて消去〉

- データー覧画面で消去するデータを 選択し⑥ [サブメニュー] を押す
- ② 「かんたん」タブから「消去」を選択し● [選択]を押す
- ③ 「■ 1件消去」を選択し● [選択]を 押す
- 4 「■はい」を選択し (美) [選択]を押す

ヴ ヒント

- ③ . ④ ーフォルダ内のデータをすべて消去する場合は、「■ すべて消去」を選択し④ [選択]を押します。メッセージを確認して「■ はい」を選択し④ [選択]を押した後に、ロックNo. (4桁の数字)を入力します。再度メッセージを確認して「■ はい」を選択し④ [選択]を押します。
- 4 データの消去を中止するには、「■ いいえ」を選択し(※) [選択] を押します。

〈選択消去〉

- データー覧画面で® [サブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「消去」を選択し● [選択]を押す
- ③ 「■選択消去」を選択し● [選択] を 押す
- ④ 消去するデータを選択し● [選択] を 押す

選択したデータに「■」が表示され、複数の データを選択できます。取り消したいときは、 もう一度選択し(●) 「解除〕を押します。

- 6 📵 [実行] を押す
- ⑥ 「■はい」を選択し※ [選択]を押す

ヴ ヒント

 ④ - ○ [再生]を押すと、選択したデータを再生して 内容を確認できます。ただし、E Z アプリ (Java™)、特別サービス、PIM情報、マルチパック、不明なデータは再生できません。

⇒ 詳細

- ●機能設定されているデータを消去すると機能の設定も解除されお買い上げ時の状態に戻ります。
- ●「特別サービス」フォルダのデータを消去するときは、最後にロックNo.(4桁の数字)の入力が必要です。
- データ消去には、時間がかかる場合があります。

詳細表示

データの詳細情報を表示します。

⇒操作

- データー覧画面で表示するデータを 選択しサブメニュー]を押す
- ② 「こだわり」 タブから 「詳細表示」 を選択し(**) [選択] を押す
- **③** データの詳細情報を表示する

三詳細

● 確認できる登録内容は次のとおりです。

| タイトル | タイトルを表示します。 |
|---|---------------------------------------|
| 設定状況 | 利用可能な機能への登録 状況を表示します。 |
| ファイル名 | ファイル名を表示します。 |
| データ種別 | データ種別を表示します。 |
| ファイルサイズ | ファイルサイズを表示し ます。 |
| 日時 | データフォルダに登録し た日時を表示します。 |
| 属性 | Eメールへの添付やシリ アル転送の可否を表示し ます。 |
| アプリケーション名*¹ (EZアプリ(Java™)のみ) | EZアプリの名称を表示 します。 |
| Version*¹ (EZアプリ(Java™)のみ) | EZアプリのバージョン を表示します。 |
| 提供者名*¹ (EZアプリ(Java™)のみ) | EZアプリの提供者名を 表示します。 |
| データサイズ (EZアプリ(Java™)のみ) | EZアプリが使用する保 存データのサイズを表示 します。 |
| ON(確認あり)表示 の有無+表示タイミ ング(設定値により 非表示の場合あり) (EZアブリ(Java TM)のみ) | GPS情報を含む場合に、 「あり」を表示します。 |
| 通信機能の有無 (EZアプリ(Java™)のみ) | 通信機能のあり/なしを 表示します。 |
| 接続先URL*1*2 (EZアプリ(Java™)のみ) | 接続先URLがある場合に URLを表示します。 |
| EZアプリ指定起動 の内容* ¹ (EZアプリ(Java TM)のみ) | EZアプリ指定起動を設 定した場合に、設定内容 を表示します。 |
| アラーム起動の設 定内容* ¹ (EZアブリ(Java TM)のみ) | アラーム起動に設定した 場合に、設定内容を表示 します。 |
| GPS情報 (画像・ムービー ファイルのみ) | GPS情報を含む場合に、 確認レベルを表示します。 |
| 編集可否 (画像・ムービー ファイルのみ) | 編集可能/不可能を表示 します。 |
| 再生時間(ムービー ファイル、 EZ「着うた™」、 ボイス*4のみ) | ムービーの再生時間を表示します。 |

| 撮影日時(ムービー ファイルのみ)*3 | 撮影した日付を表示しま す。 |
|---|-------------------|
| 再生制限(ムービー ファイル、 EZ「着うた™」、 EZムービー、 マルチパック、 ボイス*4のみ)*3 | ムービーの再生制限を表示します。 |
| 販売元 (EZ「着うた™」、 EZムービー、 マルチパック、 ボイス* ⁴) | 販売元を表示します。 |
| 権利者 (EZ「着うた™」、 EZムービー、 マルチパック、 ボイス* ⁴) | 権利者を表示します。 |

- ※1:「特別サービス」フォルダのEZアプリの場合には表示されません。
- ※2:通信機能なしの場合には、接続先URLは表示されません。
- ※3:撮影日時、再生制限、販売元、権利者は、表示されない場合があります。
- **※**4:拡張子がamc、3gp、3g2のデータ

表示順設定

データー覧画面の表示順番を、日付順、サイズ順、タイトル順などに切り替えることができます。

│ 操作

- データ一覧画面でデーター覧画面でサブメニューを押す
- ② 「こだわり」タブから「表示順設定」を 選択し● [選択]を押す
- ③ データを表示する順番を選択し● [選択]を押す

⇒ 詳細 |

お買い上げ時は、「日付順(新→旧)」に設定されています。

ファイル検索

キーワードを入力してフォルダ内のデータを検索します。

→ 操作

- データー覧画面でデーター覧画面でサブメニューを押す
- ② 「こだわり」タブから「ファイル検索」 を選択し
 ・[選択]を押す
- 3 キーワードを入力して (検索)を押す 検索結果のデーター覧が表示されます。

⇒詳細

- キーワードは、全角20文字/半角40文字 以内で入力します。
- ◆検索後のデーター覧からは、通常のデーター 覧からと同様の操作ができます。操作後は、 検索前のデーター覧画面に戻ります。


フォトミキサー

レイアウトされた場所に画像や文字をはめ込んでオリジナルのアニメーションなどを作成することができます。W11Kには、あらかじめ固定テンプレートが用意されています。また、EZwebでダウンロードしたものを利用できます。テンプレートの編集メニューからはめ込む画像を選択し、文字を入力するだけでオリジナルのアニメーションなどをEメールに添付して送信できます。

Start テンプレートの編集メニューを 表示する

テンプレートは、固定テンプレートの他に、EZwebでダウンロードしたものを利用できます。

《テンプレートの編集メニュー》

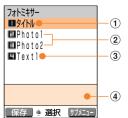

① タイトル : テンプレートに新しくタイトルを 付けることができます。

② Photo 1~4: テンプレートにより4件まで表示されます。

- ③ Text 1~4 : テンプレートにより4件まで表示されます。
- ② 設定状態表示エリア:画像やテキストを登録して、メニューを選択すると、ガイド表示に登録した画像やテキストが表示されます。

∂操作

- ① 待受画面で(♠)を押す
- ②「フォトミキサー」を選択し● [起動] を押す
- ③ 「■ 固定テンプレート」を選択し
 [選択]を押す
- 4 テンプレートを選択し● [選択]を押す
 す
 テンプレートの編集メニューが表示されます。

ヴ ヒント

- ③ データフォルダにサイトからダウンロードしたテンプレートがある場合は、「■ データフォルダ」が選択できます。miniSDカードにデータがあるときは「■ miniSDデータフォルダ」が選択できます。
- ④ テンプレートを選択して (同年」を押すと、テンプレートを再生します。 再生中 (原理) (選択) を押すと、編集メニューが表示されます。
 - データフォルダからテンプレートを再生中または 一時停止中に**⑥** [編集] を押しても表示できま す。

テンプレートを編集する

テンプレートのタイトルを変更したり、はめ込む 画像を選択したり、テキストの内容を編集しま す。編集したテンプレートをEメールに添付して 送信できます。

→操作

- 2 文字を入力して (登録) を押す タイトルが変わります。
- ③ 「■ Photo1」を選択し
 [選択] を

はめ込む画像の選択画面が表示されます。

- ④ 「■ データフォルダ」を選択し● [選択]を押す
- 5 フォルダを選択し● [選択]を押す フォルダ内の画像一覧が表示されます。
- 6 はめ込む画像を選択し● [選択]を押す

選択した画像がはめ込むサイズより大きい場合は、トリミング枠が表示されます。 ②を押してトリミングする位置を選択し ② [決定]を押します。

- 7 画像を確認して⊕ [確認]を押す テンプレートにより4枚までの画像を張り込むことができます。手順4~7を繰り返します。
- ③ 「■ Text1」を選択し
 ・[選択]を押す
 - 文字入力画面が表示されます。
- ② 文字を入力し
 ② (登録)を押す
 テンプレートにより4件までテキストを入力
 できます。
- (1) (1) (保存] を押す データフォルダの「フォトミキサーコレク ション」フォルダに保存されます。

ヴ ヒント

- ④ 「■ カメラ起動」を選択して使用する画像をその 場で撮影することもできます。
- 「グラフィック」を選択すると、データフォルダの 「グラフィック」フォルダから画像を選択できます。
- 1 ~ 4の場合、文字入力画面で回 「サブメニュー」を押し、「かんたん」タブから「文字装飾」を選択して、文字色を指定できます。
- ① ⑩ [サブメニュー]を押して「再生」を選択し⊕ [選択]を押すと、テンプレートを再生して編集内 容を確認できます。また「かんたん」タブから「E メールへ添付」を選択し⊕ [選択]を押すと、テンプレートを保存した後、送信メール作成画面が表示され、Eメールを作成して送信することができます。

□詳細

- はめ込む画像やテキストは、テンプレートの 内容により最大4件まで指定できます。編集 メニューでは「Photo1~4」、「Text1~4」 と表示されます。
- ●選択できる画像は、データフォルダ内の「フォトフォルダ」/「グラフィック」/「ユーザーフォルダ」内の画像データです。「PCサイズ」、「著作権あり」、「不正データ」の画像を選択すると、メッセージが表示され、使用できないことをお知らせします。
- テンプレートのタイトルは、最大全角20文字/半角40文字以内で入力できます。
- 画像をトリミングするサイズは、テンプレートのレイアウトサイズにより決まりますが、 最大で240×240/120×120ドットです。選択した画像は、編集メニューに小さなサイズで表示されます。
- Eメールに添付して送信した場合、相手が フォトミキサー受信、再生対応機種でのみ受 信・再生できます。

miniSDメモリカードにつ いて

miniSDカードを装着してW11Kを使うと、データフォルダの各種データを保存できます。保存したデータは、再生して確認できます。また、アドレス帳やスケジュールなどのバックアップデータの作成や復元、受信ボックスで保存しきれなくなった受信メールの保存などminiSDカード独自の機能を利用できます。

miniSDカードをご利用になるには、miniSDカードをminiSDジャケットに挿入したものを、電池フタに替えてW11Kに装着します。


▶ P.47 「miniSDジャケットを使用する」

W11Kで撮影した画像ファイルをminiSDカードに記録し、それらのファイルをパソコンなどで読み込む場合、正常に読み込めない場合があります。また、撮影したminiSDカードのデータをパソコンなどでコピーしたり、ファイル名を変更した場合も、正常に表示したり読み込めないことがあります。

miniSDメモリカードをW11Kに 装着する

miniSDカードを装着すると、画面上に「O」が表示されます。

《miniSDカード装着時の画面》

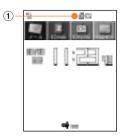

① miniSDカードアイコン miniSDカード装着時のアイコン

| 詳細 |

- 不正なminiSDカードを装着すると、初期化が必要なことをお知らせするメッセージが表示され、画面上に「■」が表示されます。初期化を行ってください。
 - ▶ **P.184** 「miniSDカード初期化」

Mari miniSDカードメニューを表示 する

メインメニューの「miniSDカード」を選択して表示します。

miniSDカードメニュー (フォルダー覧) が表示 されます。

《miniSDカードメニュー》



⇒操作

- ① 待受画面で(♠)を押す
- ② 「miniSDカード」を選択し● [起動] を押す

ヴ ヒント

② − Eメールメニューの「miniSDカードメニュー」を 選択しても利用できます。

メモリ状況確認

miniSDカードに保存できるカード容量(Mバイト)、使用量(Mバイト)、空き容量(Mバイト)、 使用率(パーセント)を表示し、あとどのくらい 保存できるかを確認できます。

⇒操作

- miniSDカードメニューでニュー1を押す
- ② 「かんたん」 タブから 「メモリ状況確認」 を選択し◎ [選択] を押す

⇒詳細

●表示される使用量、空き容量は目安であり、 正確なものではありません。

miniSDカード初期化

初期化が必要なminiSDカードを装着した場合 初期化して使うことができます。

│ 操作

- 1 miniSDカードメニューで原 [サブメニュー] を押す
- ② 「かんたん」タブから 「miniSDカード 初期化」を選択し● [選択] を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(・) [選択] を押す ロックNo.入力画面が表示されます。

- 4 ロックNo. (4桁の数字)を入力する
- ⑤ 「■ はい」を選択し⑥ [選択]を押す

⇒詳細

- 初期化を行うとデータが消去されます。
- ●他の機器で使用していたminiSDカードの 場合、データが正しく表示されないことがあ ります。
- W11Kで初期化を行ったminiSDカードは、PC(パソコン)などでデータが復旧される場合があります。miniSDカードを譲渡される場合など、個人情報保護のためminiSDカードの取り扱いには、ご注意ください。

フォルダ内消去

miniSDカードメニューでフォルダを選択し、フォルダ内のデータをまとめて消去します。

│ 操作

- miniSDカードメニューでフォルダを 選択し選択しリブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「フォルダ内消去」を選択し● [選択]を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(・・) [選択] を押す
- 4 ロックNo. (4桁の数字)を入力する
- 5 再度メッセージを確認して「■はい」 を選択し(*) [選択]を押す

ヴ ヒント


- 「miniSDデータフォルダ」のフォルダー覧画面でフォルダを選択して、フォルダ内消去できます。「miniSDカードメニュー」の場合、「デジカメフォルダ」/「PCフォルダ」を選択したときに、フォルダ内消去をすることができます。
- ① プロテクトされたデータが含まれていたときは、 確認画面が表示されます。消去する場合は、「■ はい」を選択し② [選択]を押すと、ロックNo.入 カ画面が表示されます。

miniSDメモリカードでの データの利用と管理

miniSDカードで表示されるフォルダとフォルダアイコンは次のものが用意されています。 miniSDデータフォルダ内は、データの有無によってフォルダが作成/削除されます。

| よってフォルタが作成/削 | 除されます。 |
|----------------------|---|
| フォルダ名 | データ種別 |
| シ デジカメフォルダ | PCサイズで撮影さ れたフォトデータが 保存されます。 |
| miniSDデータフォルダ | |
| 🔤 ムービーフォルダ | ムービー |
| 🜆 フォトフォルダ | フォト |
| № ボイスフォルダ | W11Kで録音した データ |
| EZムービー | EZムービー |
| m EZアプリ | EZアプリ(Java™) |
| サウンド | メロディ、EZ「着うた™」、 アニメ&メロディ |
| ボ イス | ボイス |
| ぶ グラフィック | ピクチャ(PNG、 JPG、GIF)、アニメ (GIF、MMF) |
| 🌌 カラオケ | カラオケ |
| □ フォトミキサー テンプレート | フォトミキサーテン プレート |
| □ フォトミキサー コレクション | フォトミキサーコレ クション |
| i フレーム | フレーム |
| a スタンプ | スタンプ |
| ニ テキスト | テキスト |
| PIM情報 | アドレスカード、ス ケジュールカード、 タスクリスト |
| 📠 マルチフォルダ | マルチパック |
| ▶ 不明なファイル | 不明なファイル |
| 🌆 装飾ファイル | 装飾ファイル |
| ■ メールフォルダ | Eメール受信ボック スのデータを移動・ コピーします(逆は 不可)。 |
| □ フォルダ 1 ~ 10 | 最大 100 フォルダ まで作成可 |
| ■ PCフォルダ | PC(パソコン)などとの 間でデータをやり取り する際に利用します。 |

- カメラのPC モードで撮影したデータは、 miniSDカードのデジカメフォルダに保存 されます。miniSDカードを装着していない ときは、データフォルダのフォトフォルダに 保存されます。
- メールフォルダへはW11KのEメール受信 ボックスから受信メールを移動/コピーで きますが、メールフォルダからEメール受信 ボックスへは移動/コピーできません。
- データを選択してサブメニューを表示し、E メールへ添付、データフォルダへコピー、タ イトル編集、消去などの操作ができます。操 作できる機能はデータにより変わります。
- パソコン上で表示されるminiSDカードのフォルダ構成は、次のとおりです。

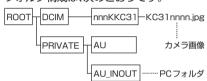

- ・「nnn」には「100」~「999」が小さい方からフォルダの作成順に、「nnnn」には「0001」~「9999」が小さい方からファイルの作成順に割り振られます。
- ・パソコン上でAU以下のフォルダ名を変更、消去したりファイルを移動するなどの操作をした場合、miniSDカードのデータが失われたり、W11Kで正しく表示できなくなることがありますので操作しないでください。
- ・AU_INOUTフォルダは、W11Kとパソコンの間でデータをやり取りするためのフォルダです。詳しくは「PCフォルダ」(▶P.188)をご参照ください。
- ・DCIMフォルダは、DCF準拠の画像のみ 保存したり閲覧することができます。
- miniSDカードにたくさんのデータを保存 すると一覧表示、再生するのに時間がかかる 場合があります。
- W11Kで対応していないファイルは「?」 が表示されます。
- 適切なフォルダに格納されていないファイルは「! | が表示されます。

デジカメフォルダ

フォト撮影時にPCサイズで撮影した静止画を保存するフォルダです。保存した静止画は、データ一覧画面で確認して再生できます。 データ一覧画面のサブメニューからは、「データフォルダへコピー」、「Eメールへ添付」、「詳細表示」、「消去」を選択できます。

⇒操作

〈データー覧画面のサブメニューから〉

- 1 miniSDカードメニュー (▶ P.184)でデジカメフォルダを選択し、 (▶ [選択] を押す
- ② データー覧画面で® [サブメニュー] を押す
- ③「かんたん」タブから「データフォルダ ヘコピー」/「Eメールへ添付」/「詳 細表示」/「消去」を選択し●[選択] を押す

ヴ ヒント

- 「データフォルダヘコピー」を選択したときは、「■1件コピー」/「■選択コピー」/「■すべてコピー」を選択できます。以降の操作は、「miniSDカードヘコピー」(▶P.179)の手順
 をご参照ください。
 - 「Eメールへ添付」を選択すると、Eメール作成画面が表示されます。 Eメールを作成し、送信します。 ▶ **P.209** 「新規作成」
 - 「詳細表示」を選択したときは、以降の操作は、 「詳細表示」 (▶ P.180) をご参照ください。
 - 「消去」を選択したときは、「■1件消去」/「■選択消去」/「■すべて消去」を選択できます。
 以降の操作は、「消去」(▶P.180)をご参照ください。

⇒ 詳細

- データフォルダヘコピーした場合のコピー 先は、「フォトフォルダ」です。
- Eメールに添付できないデータの場合は、「E メール添付」は選択できません。

miniSDデータフォルダ

W11Kのデータフォルダの拡張フォルダです。 データフォルダとの間でそれぞれの対応したフォ ルダ内のデータをコピーすることができます。

□ 詳細

- miniSDデータフォルダの「ムービーフォルダ」、「フォトフォルダ」、「EZムービー」、「グラフィック」、「フレーム」、「スタンプ」の各フォルダ内のデータは、9個の小さな画像(サムネイル)で一覧表示され、それ以外のフォルダでは、データの内容はリスト表示されます。
- GIFアニメは、サムネイル表示の場合、最初の 画像が最適化された大きさで表示されます。
- GIFアニメデータ選択時は、サムネイル枠内でGIFアニメが動きます。
- データの容量によっては、サムネイル表示するとき、時間のかかる場合があります。
- 各フォルダ内のデータを再生できます。再生中にできる主な操作は次のとおりです。

| データ | ③ | ③ | (|
|----------|----------|----------|----------|
| メロディ | 一時停止* | 音量↑ | 音量↓ |
| カラオケ | 一時停止* | 音量↑ | 音量↓ |
| フォトミキサー | 一時停止* | 音量↑ | 音量↓ |
| ボイス | 一時停止* | 音量↑ | 音量↓ |
| EZ「着うた™」 | 一時停止* | 音量↑ | 音量↓ |
| EZムービー | 一時停止* | 音量↑ | 音量↓ |

※:一時停止中は、「再開」の操作に変わります。 なお、不正なデータ、再生可能サイズを超え るデータ、非対応のデータ、再生制限のある データは再生できません。

● miniSDデータフォルダ内のフォルダ一覧のサブメニューからは、「メモリ状況確認」、「フォルダ内消去」、「データフォルダへ切替」を行うことができます。各フォルダのデーター覧画面のサブメニューからは、選択しているデータの種類により選択できる機能が変わりますが、「データフォルダへコピー」、「Eメールへ添付」、「タイトル編集」、「詳細表示」、「ムービー編集」、「「ムービー編集」、「前去」などを行うことができます。

- データ(ファイル)のタイトルは、最大全角 20字/半角40字で編集できます。
- 他機種でお使いになったminiSDカードは、 W11Kで作成されたフォルダ以外が表示される場合もあります。

メールフォルダ

W11KのEメール受信フォルダの拡張フォルダです。受信フォルダの件数オーバーのときや別途保存したいメールの保存場所として使えます。保存したメールは、選択して内容を確認できます。

- ▶ P.232 「miniSDメモリカード内のEメールを表示する |
- メールフォルダ内にサブフォルダがないときは、メールフォルダを選択すると、10個のサブフォルダが作成されます。サブフォルダは最大100個まで作成できて、各サブフォルダには最大1000ファイルまで保存できます。サブフォルダ間でメールを移動することもできます。
- サブフォルダ名は、最大全角6文字/半角 12文字で編集できます。

⇒操作

〈サブフォルダを作成する〉

- ① miniSDカードメニュー (▶ P.184) でメールフォルダを選択し (▶ [選択] を押す
- ② フォルダー覧画面で

 ⑤ [サブメニュー]

 を押す
- ③「かんたん」タブから「フォルダ作成」 を選択し●「選択」を押す
- ④ 「■はい」を選択し④ [選択]を押す

ヴ ヒント

③ - 手順②でフォルダを選択しておくと、「かんたん」 タブから「フォルダ名編集」を選択し会「選択」を 押してフォルダ名を編集できます。同様に「フォ ルダ内消去」/「フォルダ消去」を選択して会 [選択]を押してそれぞれの消去を行うことができます。

□ 詳細

● 作成されるフォルダは、既に作成されている フォルダの後に作成されます。

〈サブフォルダ間でメールを1件移動する〉

- 1 miniSDカードメニュー (▶ P.184)でメールフォルダを選択し (▶ [選択]を押す
- ② サブフォルダを選択し● [選択]を押
- 移動するメールを選択し励 [サブメニュー]を押す
- ④「かんたん」タブから「移動」を選択し● [選択]を押す
- 5 「■ 1件移動」を選択し (● [選択] を押すサブフォルダー覧の画面に戻ります。
- ⑥ 移動先のサブフォルダを選択し● [選択] を押す

ヴ ヒント

- ① 「かんたん」タブから「消去」を選択すると、「■ 1件消去」/「■ 選択消去」/「■ すべて消去」で選択したEメールを消去できます。
- ⑤ すべてのメールを移動するときは、「■すべて移動」を選択し⑩ [選択]を押します。「■選択移動」を選択すると、メールの一覧画面に戻り、メールアイコンの左に「■」が表示されます。移動するEメールを選択して⑩ [選択]を押すと、「■」が表示されます。移動するEメールが選択し終わったら、⑩ [実行]を押します。

二詳細

- フォルダ名は、全角6文字/半角12文字以内で入力します。ただし、絵文字と次の半角記号は入力できません。
 ¥/:*?"〈〉│;...
- W11KからメールをminiSDカードへコ ピーすることができます。
 - ▶ **P.179** 「miniSDカードへコピー|

PCフォルダ

W11Kとパソコン(PC)との間でminiSDカードを介してファイルをやりとりするときに利用するフォルダです。

市販のminiSDカードまたは初期化した miniSDカードを装着したときなど、miniSDカード上にPCフォルダがない場合は、メッセージが表示され、PCフォルダを作成します。

→ 操作

〈PCフォルダを作成する〉

- 1 miniSDカードメニュー (▶ P.184)で「PCフォルダ」を選択しで [選択]を押す
- ② 「■ はい」を選択し ③ [選択] を押す PCフォルダが作成されます。

⇒ 詳細

- PC フォルダ内に保存するファイルのファイル名は、拡張子を含めて最大全角106文字/半角212文字まで使用できます。ただし、PCフォルダ内で表示されるファイル名は、拡張子を含めて全角20文字/半角40文字までです。
- PC フォルダ内のデータを選択して呼び出したサブメニューの「かんたん」タブから「詳細表示」を選択すると、長いファイル名を確認することができます。
- PC フォルダ内のデータは再生できません。 再生可能なデータであっても、データを選択 して呼び出したサブメニューの「かんたん」タ ブから「データフォルダへコピー」を選択して、データフォルダへコピーしたものを再生 してください。「データフォルダへコピー」は、「■1件コピー」/「■選択コピー」/「「■ で てコピー」を選択できます。
- W11Kから外部にデータを移動したい場合 はPCフォルダにコピーするようにしてく ださい。

バックアップ

アドレス帳/スケジュール/タスクリストのバックアップデータそれぞれをminiSDカードへ保存しておくことができます。バックアップしたデータを復元すると、W11K内のアドレス帳/スケジュール/タスクリストのデータが、miniSDカード内のバックアップデータに書き換えられます。

│ 操作│

1 miniSDカードメニュー (▶ P.184)で「バックアップ」を選択しで [選択]

バックアップデータの選択画面が表示されます。

- ② 「■ アドレス帳」を選択し● [選択]
- ③ 「■ 保存」を選択し (全) [選択] を押す ロックNo.入力画面が表示されます。
- 4 ロックNo. (4桁の数字)を入力する データが保存されます。

ヴ ヒント

- ② アドレス帳に画像が含まれている場合は確認メッセージが表示されます。「■ はい」を選択し後 [選択]を押すと、画像も一緒に保存できます。
- ③ miniSDカードに保存したバックアップデータを 復元するときは、「■ 復元」を選択します。消去 するときは「■ 消去」を選択します。
- ④ 保存/復元中に⊕ [中止]を押して、保存/復元 途中のまま中止することができます。保存途中で miniSDカードの容量がいっぱいになったときは、 miniSDカードに保存中のデータを消去して終了 します。復元途中でW11Kの容量がいっぱいに なったときは、復元途中の状態で中断します。

⇒ 詳細

- バックアップしたデータは、W11Kで再生して内容を確認することができません。
- 復元のときはW11K内の各データは消去されます。
- ●保存中に●[中止]を押したときは前回保存 したデータが残ります。
- 復元中に(※) [中止]を押したときは(※) [中止]を押した時点までのデータが復元されます。W1 1K内のデータは消去されています。

au電話対応の外部接続機器とデータをやりとりする

M563 データ転送

au電話対応の外部接続機器やデジタルカメラ、 Bluetooth機器とデータを送受信できます。

- au電話対応の外部接続機器を接続すると、 画像やメロディ、PIMデータを送受信できます。
- au電話対応のデジタルカメラを接続する と、デジタルカメラの画像を取り込むことが できます。
- au電話対応のBluetooth機器(Bluetooth アダプタなど)を接続すると、Bluetooth通 信を行うことができます。
- au電話対応の外部接続機器、デジタルカメラ、Bluetooth機器との接続方法などについては、各機器の取扱説明書をご参照ください。

→ 操作

- W11Kとau電話対応の外部接続機器 を接続する
- ② 待受画面で●を押して機能番号「563」 を入力する

データ転送のメニューが表示されます。

ヴ ヒント

② - データフォルダのフォルダ一覧で⑥ 「サブメニュー」を押して「かんたん」タブから「データ転送」を選択し⑥ [選択]を押しても、「M563データ転送」のメニューを表示できます。

ファイル送信

W11Kとau電話対応の外部接続機器を接続して、画像やメロディなどのデータをau電話対応の外部接続機器に送信します。

● あらかじめ送信データをデータフォルダに 保存しておきます。

⇒操作

- W11Kとau電話対応の外部接続機器 を接続する
- ② 待受画面で
 を押して「5631」を
 入力する

データフォルダ内の送信可能なデーター覧が 表示されます。

③ 送信するファイルを選択し● [再生] を押す ファイルが再生されます。

4 (♠) [送信] を押す

ヴ ヒント

- ② データフォルダのフォルダ一覧(▶ P.168)の サブメニューから操作することもできます。
- ③ ⑩ [全送信]を押し、「■はい」を選択し⊕ [選択し⊕ [選択し⊕]を選択します。

⇒ 詳細 |

- 著作権のあるデータは、データ一覧に表示されません。
- EZアプリ(Java™)、vCard、vCalendar、マルチパック、不明なデータおよび再生不可能なデータを選択した場合は、再生を行わずに送信操作に進みます。

ファイル受信

W11Kとau電話対応の外部接続機器を接続すると、パソコンのアプリケーションで編集した画像やインターネットで入手したメロディなどのデータを、W11Kに取り込むことができます。

│ 操作│

- W11Kとau電話対応の外部接続機器 を接続する
- ② 待受画面で
 を押して 「5632」を
 入力する

受信ファイル一覧が表示されます。

・受信するファイルを選択し● [選択]
を押す

ヴ ヒント

- ② データフォルダのフォルダー覧(▶ P.168)の サブメニューから操作することもできます。
- ③ ファイルを最新の内容に更新するときは、⑩[サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「ファイルー覧更新」を選択し(※)[選択]を押します。
 - すべてのファイルを受信するには、
 ニュー]を押して、「かんたん」タブから「すべて 受信」を選択し
 [選択]を押し、「■はい」を選択し
 派し
 (選択)を押します。
 - 受信を中止する場合は、受信中に@[中止]を押します。

二詳細

■ 著作権のあるデータは受信することができません。

PIMデータ送信

W11Kとau電話対応の外部接続機器を接続して、アドレス帳、スケジュール、タスクリストのデータ(PIMデータ)を送信します。

│ 操作│

- ① W11Kとau電話対応の外部接続機器 を接続する
- ② 待受画面で●を押して「5633」を 入力する
- ③ 送信するデータを選択し● [選択] を 押す
- ④ 「■ はい」を選択し④ [選択] を押す

ヴ ヒント

- 2 データフォルダのフォルダー覧(▶P.168)の サブメニューから操作することもできます。
- ④ すべてのデータの送信を中止するには「■ いい え」を選択し(※) [選択] を押します。
 - アドレス帳制限、スケジュール制限がある場合は、 ロックNo. (4桁の数字)を入力して制限解除して 送信します。

□詳細

シークレットモードが設定されているときは、シークレット登録されたデータも送信できます。

PIMデータ受信

W11Kとau電話対応の外部接続機器を接続して、アドレス帳、スケジュール、タスクリストのデータ(PIMデータ)を受信します。

⇒操作

- W11Kとau電話対応の外部接続機器 を接続する
- ② 待受画面で
 を押して「5634」を
 入力する
- ③ 受信するデータを選択し● [選択] を 押す
- ④ 「■ はい」を選択し (※) [選択] を押す

ヴ ヒント

- ①、② データフォルダのフォルダ一覧(▶ P.168)の サブメニューから操作することもできます。
- ④ すべてのデータの受信を中止するには「■ いい え」を選択し(※) [選択] を押します。
 - アドレス帳制限、スケジュール制限がある場合は、 ロックNo. (4桁の数字)を入力して制限解除して 受信します。

⇒詳細

● PIM データ受信で相手先がロックNo.照合機能対応の場合は、シークレットデータも受信できます。受信する場合は「■はい」を選択して相手先のロックNo.(4桁の数字)を入力してください。

画像表示(外部カメラモード)

W11Kとau電話対応のデジタルカメラを接続すると、デジタルカメラの画像データを、W11Kに取り込むことができます。 デジタルカメラの画像をデータフォルダに登録

⇒操作

します。

 待受中にデジタルカメラを外部接続 端子に接続する ② 「■ 画像表示」を選択し● [選択] を 押す

カメラのファイル名一覧が表示されます。

・受信するファイルを選択し● [選択]
を押す

受信画像が表示されます。

⑤を押すと前後の画像を表示します。受信を 停止するには ○ [中止]を押します。

🗿 🕟 [登録] を押す

ヴ ヒント

 デジタルカメラをW11Kに接続すると、自動的に カメラモードの画面が表示されます。表示されな い場合は、待受画面で⊕を押して「5635」を入 力します。

□ 詳細

● ファイル名一覧表示中に ⑩[サブメニュー] を押すと「かんたん」タブが表示され、「かんたん」タブから次の操作を行うことができます。

| 登録 | 選択した画像ファイルをデータ フォルダに保存します。 |
|-------|--|
| 全画像登録 | すべての画像ファイルをデータ フォルダに保存します。 |
| 表示切替 | 選択したファイルの画像を表示 します。 |
| 1件消去 | 選択した画像ファイルをデジタ ルカメラから消去します。 |
| すべて消去 | デジタルカメラ内の画像ファイ ルをすべて消去します。 |
| リスト更新 | ファイル一覧の更新を行い、最新 の情報でファイル一覧を表示し ます。 |

 ● 画像表示中に (๑) [サブメニュー]を押すと 「かんたん」タブが表示され、「かんたん」タブ から次の操作を行うことができます。

| , | 1 2/32 2 2 3 4 2 3 7 3 |
|-------|-----------------------------------|
| 登録 | 表示されている画像ファイルを データフォルダに保存します。 |
| 全画像登録 | すべての画像ファイルをデータ フォルダに保存します。 |
| 表示切替 | ファイル一覧表示に切り替えます。 |
| 1件消去 | 表示されている画像ファイルを デジタルカメラから消去します。 |
| すべて消去 | デジタルカメラ内の画像ファイ ルをすべて消去します。 |

画像フォーマット設定(外部カメラモード)

au電話対応のデジタルカメラから取り込む画像 の表示サイズを変更します。

⇒操作

- 待受中にデジタルカメラを外部接続 端子に接続する
- ② 「■ 画像フォーマット設定」を選択し● [選択] を押す
- 表示サイズを選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

① - デジタルカメラをW11Kに接続すると、自動的に カメラモード画面が表示されます。表示されない 場合は、待受画面で
●を押して「5635」を入力 します。

⇒詳細

●表示できるフォーマットの先頭には、「■」 などが表示されます。

パスキー変更 (Bluetooth設定)

au電話対応のBluetooth機器とデータ送受信を行うためのパスキーを変更します。

⇒操作

- ← 付受中にBluetooth機器を接続する
- ② 「■ パスキー変更」を選択し
 (選択)を押す

パスキーの入力画面が表示されます。

- 3 ロックNo. (4桁の数字)を入力する
- 4 パスキー (4桁の数字) を入力して(OK) を押す

ヴ ヒント

① - au電話対応のBluetooth機器とW11Kを接続すると、自動的にBluetooth設定画面が表示されます。表示されない場合は、待受画面で⊕を押して「5636」を入力します。

機器名変更 (Bluetooth設定)

au電話対応のBluetooth機器とデータ送受信 を行うための機器名を変更します。

○ 操作

- **前** 待受中にBluetooth機器を接続する
- ② 「国 機器名変更」を選択し● [選択] を押す

現在の機器名が表示されます。

- 🔞 🌘 [変更] を押す
- ④ 機器名を入力して (♠) [登録] を押す

ヴ ヒント

① - au電話対応のBluetooth機器とW11Kを接続すると、自動的にBluetooth設定画面が表示されます。表示されない場合は、待受画面で®を押して「5636」を入力します。

⇒ 詳細 |

●機器名は、全角12文字/半角24文字以内で入力します。

スケジュール

マルチダイアリ、スケジュール、タスクリストの使いかたを説明しています。

マルチダイアリで記録を管理する

カレンダーから日付を選択してその日に受信したメール、撮影/録画したフォトやムービー、日記が閲覧できます。日記には画像を貼り付けたり、BGMとしてメロディデータを設定することもできます。

Startl マルチダイアリを表示する

《カレンダー画面》

マルチダイアリを起動すると、カレンダーが表示されます。



- ① 当日が黄色の背景色で表示されます。
- ② 日記、受信メール、撮影/録画したフォト/ムービーがある日付の回りには、それぞれのアイコンが表示されます。



✓ : 日記(日記に登録した絵文字シールが表示されます)

☆ : フォト**☆** : ムービー

_ ☑ : 受信メール


- ③ スケジュール機能で休日に設定した日付は、赤字で表示されます。
- ④選択した日付に日記がある場合に、設定状態表示エリアで日記の冒頭部分が表示されます。
- カーソルの移動のしかた
 - (3) : カーソルが1日前に移動します。
 - (※): カーソルが1日後ろに移動します。
 - (*): カーソルが前の週の同じ曜日に移動します。

- : カーソルが次の週の同じ曜日に移動します。
- 図/□:カーソルが前の月の同じ日に移動します。(カーソルが29~31日の場合は、前の月の月末の日になる場合があります。)
- ② / ①: カーソルが次の月の同じ日に移動します。(カーソルが29~31日の場合は、次の日の日末の日になる場合があります。)

《マルチダイアリ画面》

選択した日付の日記、メール、フォト、ムービーそれ ぞれのタブを選択して表示される画面です。

《日記のタブ》

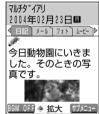

その日の日記が表示されます。BGMを設定している場合は、BGMが流れます。フォトを登録している場合は、インライン表示されます。BBM OFF は、BGMが設定されているときに表示されます。

《フォトのタブ》



データフォルダのフォトフォルダ内にあるその日に撮影したフォトの一覧が表示されます。フォトを撮影したフォトのサムネイルととのサムネイルととのサムネイルと一緒に表示されます。

《メールのタブ》



その日に受信したメールの一覧が表示されます。選択したメールの 差出人をアドレス帳に登録していた場合は、メール表示エリアで、メール受信年月日時かと一緒に、アドレス帳に登録されている名前と画像を表示します。

《ムービーのタブ》



データフォルダのムービーフォルダ内にあるその日に録画したムービーの一覧が表示されます。ムービーを録画した時ピーのサム名がムービーのサムスイルと一緒に表示されます。

⇒操作

- 待受画面で®を押す カレンダーが表示されます。
- 2 日付を選択し [選択]を押す マルチダイアリが表示されます。

ヴ ヒント

- 1 − 待受画面で
 参押し、メインメニューから「マルチダイアリ」を選択し
 同記動]を押してもご利用いただけます。
- ② カレンダー画面で③ [サブメニュー] を押すと、「■ BGM再生設定」、「■ 日記登録件数確認」、「■ スケジュール起動」の各機能が選択できます。

⇒ 詳細

表示できるカレンダーは、2000年1月~ 2099年12月までです。

日記をつける

日付を選択して、その日の記録を日記として 500件まで登録できます。日記には、BGMの 設定や画像も貼り付けられます。

√操作

- ① カレンダー画面で日付を選択し〔選択〕を押す
- ② [登録] を押す日記の編集メニューが表示されます。
- ③ 「■ 絵文字シール選択」を選択し〔選択〕を押す

絵文字選択のポップアップが表示されます。

⑤ [スキップ] を押すと、絵文字シールの入力を中止して日記の編集メニューに戻ることができます。

- ④ 絵文字を選択し€ [選択]を押す
- ⑤ 「■ 本文編集」を選択し
 [選択] を
- ⑥ 本文を入力し● [登録]を押す
- ⑦ 「■ 画像選択」を選択し● [選択] を
 押す

③ 「■ データフォルダ」を選択し● [選択] を押す

フォトフォルダ*/*グラフィック/ユーザーフォルダが表示されます。

- ワォルダ→画像を順に選択し(選択しを押す)
- (1) 「■ BGM選択」を選択し(選択)(選択)
- ① 「■ データフォルダ」を選択し② 探」を押すサウンド/ボイス/ユーザーフォルダが表示
- ① フォルダ→データを順に選択し● [選択]を押す
- (B) (登録) を押す日記が登録されます。

されます。

ヴ ヒント

- 一画像を貼り付けない場合は、「■ 画像なし」を選択します。
- BGMを設定しない場合は、「■ BGMなし」を選択します。あらかじめ用意されている「■ BGM1」/「■ BGM2」を選択することもできます。ダウンロードしたメロディから選択する場合は、「■ データフォルダーを選択します。
 - − BGMを再生する場合は、(□ [再生]を押します。

□詳細

- 日記の最大文字数は、全角50字/半角100字までです。改行は入力できません。カレンダー画面では、動く絵文字は動きません。
- 日記を他人に見られないようにするには、「マルチダイアリ制限」(▶ P.115)を設定してください。
- BGMは再生されているデータの長さにかかわらず5分間再生されます。

日記を読む

登録されている画像を拡大して再生したり、設定されているBGMをオン/オフすることができます。

→操作

① カレンダー画面で日記のある日付を 選択し③ 「選択」を押す

ヴ ヒント

- 1 BGMの自動再生を切り替えるときは、カレンダー画面で優 [サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「BGM再生設定」を選択し会 [選択]を押します。
 - 「■ 自動再生ON」/「**■** 自動再生OFF」を選択 し(・) [選択] を押します。
 - 画像が選択されているときに、 (⑥ [拡大] を押すと画像を拡大することができます。 BGMが再生されているときは一時停止します。 (⑥ [戻る] / [には配] を押すと前の画面に戻りBGMの再生が再開されます。
 - BGMのON/OFFは、@を押します。BGM ON/ OFFは、BGMが設定されているときのみ行えます。
 - 一 ⑩ [サブメニュー] を押すと、日記の編集、消去ができます。

⇒ 詳細

● お買い上げ時は、「自動再生ON」に設定されています。

メールなどを確認する

日付を選択して、その日に受け取ったメールな どを確認します。

⇒操作

① カレンダー画面で日付を選択し〔選択〕を押す

「日記」/「メール」/「フォト」/「ムービー」の タブが表示されます。

- 2 「メール」タブを選択する Eメールの一覧が表示されます。
- 3 確認するEメールを選択し● [表示] を押す

受信メールの内容が表示されます。

ヴ ヒント

「フォト」/「ムービー」のタブを選択すると、データフォルダのフォトフォルダ/ムービーフォルダ内のその日に撮影/録画したフォトやムービーの一覧が表示されます。

⇒ 詳細

- メールを他人に見られないようにするには、 「Eメール制限」(▶ P.115)を設定してくだ さい。
- マルチダイアリからのメール本文表示は閲覧の み、フォト/ムービーは再生のみが可能です。

スケジュール

外出やイベントなど日時が決まっている予定や 定期的な予定は、スケジュールに登録すると便 利です。

予定新規登録 (スケジュールの登録)

スケジュールを登録します。

アラームを設定しておくと、指定した日時にア ラーム音でお知らせします。

●「M283 スケジュール音量」(▶ P.103)で アラーム音量を設定できます。

《スケジュール登録画面》

スケジュールを登録するときに表示される登録項目の画面です。



- ① スケジュールの登録件数(登録順に000~100)/100(登録可能なスケジュールの総件数)が表示されます。
- ② 予定の開始日時を入力します。
- ③ 予定の終了日時を入力します。
- ④ 予定をアラームでお知らせする日時を指定します。
- (5) 定期的な予定など、繰り返して利用する場合に 登録します。
- ⑥ 予定の具体的な用件を入力します。
- ⑦ 予定の内容にあわせた分類を指定します。
- ⑧ 予定の場所を入力します。
- (9) 予定についての詳細を入力します。
- 10 URLの情報などがあるときに入力します。

《スケジュール1ヶ月表示画面》



- ① 当日には日付が黄色の背景色で表示されます。予定のある日付には「白」アイコンが表示されます。
- ② 登録した開始時刻、分類、用件が表示されます。 ・カーソルの移動のしかた

: 日付を移動します。

図 : カーソルが前月の同じ日に移動します。

② : カーソルが来月の同じ日に移動します。

③ 回[切替]を押して、スケジュール1ヶ月表示、スケジュール1週間表示、スケジュール1日表示を切り替えることができます。

《スケジュール1週間表示画面》

カレンダーを1週間表示に切り替えた画面です。



- ① 当日には日付と曜日に枠が表示されます。・カーソルの移動のしかた
 - : 日付を移動します。

図 : カーソルが前の週の同じ曜日に移動します。

② :カーソルが次の週の同じ曜日に移動します。

《スケジュール1日表示画面》

カレンダーを1日表示に切り替えたり、カレンダーから特定の日を選択したときに登録内容が表示される画面です。その日のスケジュールの一覧が表示されます。



- ① 選択しているスケジュールの番号(1日表示の 時刻順)/スケジュール1日表示の総件数が表 示されます。
- ② 登録した開始時刻、終了時刻、繰り返しの有無、ア ラームの有無、分類、シークレットの有無、用件が 表示されます。

→操作

- 付受画面で⑤を長く押す
- 2 🗿 [サブメニュー] を押す
- ③ 「かんたん」タブから「予定新規登録」を選択し● [選択]を押す
- ④ 「■ (開始日時)」→「□ 日時指定」を順に選択し● [選択]を押す
- ⑤ 開始日時を入力して (♠) [登録] を押す
- ⑥ 終了日時を入力して [登録]を押す ● でカーソルを移動できます。
- 7 「■ (用件)」を選択し● [選択]を押す
- 8 用件を入力して(♠) [登録] を押す
- ⑨ 分類を選択し● [選択]を押す
- ⑩ 繰り返しを登録するときは「□ (繰返)」を選択し〔選択]を押す
- ⑪ 繰り返し方法を選択し● [選択]を押す
- (2) 繰り返し回数(01~99)を入力して(主) (日登録)を押す繰り返し回数の代わりに(き) を押すと、無期限で繰り返すことができます。
- (8) アラームを設定するときは「4(アラーム設定)」を選択し(・) [選択]を押す
- 1 「■ ○分前」を選択し(*) [選択]を押す
- (15) 何分前かを入力して(※) [登録]を押す
- (6) 「■ 固定パターン」/「□ データフォルダ」/「■ 固定着ムービー」を選択し(金) [選択]を押す
- 1 アラーム音を選択し(♠) [選択]を押す
- (1) エフェクトなどを選択し● [選択]を 押す

- ⑤ 場所を登録するときは「 (場所)」を選択し
 〔選択〕を押す
- 20 場所を入力して(♠) [登録]を押す
- ② 詳細を登録するときは「■ (詳細)」を選択し● [選択]を押す
- 22 詳細を入力して(♠) [登録] を押す
- ② URLを登録するときは「► (URL)」 を選択し(*) [選択]を押す
- ② URLを入力して(♠) [登録] を押す
- 25 終了するときは⑤ [登録]を押す

ヴ ヒント

- 必須の項目は用件です。それ以外の項目は省略できます。
- スケジュール登録中に着信やおしゃべりモードの Cメールなどを受信したとき、アラームの時刻に なったとき、電池がなくなって電源が切れたとき は、登録中の予定は自動的に保存されます。 IFT を押したときは、メッセージを確認し「■保存する」を選択して[■保力・100] [選択]を押すと自動的に保存されます。もう一度、カレンダーを表示して「■保集」を選択して[運転]を押すと、スケジュールの登録を継続できます。
- 1 待受画面で
 ●を押し、メインメニューから「スケジュール」を選択し
 [起動]を押してもご利用いただけます。
- ④ 時刻を設定しないときは、「■ 終日」を選択し〔選択〕を押します。
- ② 手順 ① で「■ 毎週」を選択した場合は、繰り返し回数の前に曜日を指定します。希望の曜日を選択し個。[指定]を押して③ [登録]を押します。選択した曜日の上に「■」が表示されます。複数の曜日を選択することができます。取り消したいときは、もう一度曜日を選択して個。[解除]を押します。。
- ① アラームを日時で指定する場合は、「■ 日時時刻 指定」を選択し⑥ [選択] を押し、日時を指定します。
- あらかじめ登録されている着信メロディやムービーから選択するときは「■ 固定パターン」/
 □ 固定着ムービー」、ダウンロードしたメロディから選択するときは「■ データフォルダ」を選択します。
- (1) (1) アラーム音を再生したいときは、○ [再生] を押します。再生を中止するときは □ [四年] を押す。
- 13 選択したアラーム音 (データ) によっては、曲風や テンポを設定できます。
 - ▶ P.101 「M22 着信お知らせ」

⇒ 詳細 |

●繰り返し方法には次の種類があります。

| 毎日 | 毎日同じ時刻に予定を繰り返す |
|----|-------------------------|
| 毎週 | 毎週同じ曜日の同じ時刻に予定を繰り 返す |
| 毎月 | 毎月同じ日の同じ時刻に予定を繰り返す |
| 毎年 | 毎年同じ日の同じ時刻に予定を繰り返す |
| なし | 繰り返しをしない(繰り返しの解除) |


- ※「■ 毎月」で指定した開始日(29日~31日) が、繰り返した月に存在しない場合は、その月の 末日となります。
- 予定の開始時刻と終了時刻の間が24時間 以上ある場合や、アラームが日時指定で設定 されていると、繰り返しを設定できません。 逆に、繰り返しが先に設定されていると、ア ラームの「日付時刻指定」は選択できません。
- 「M446 スケジュール制限」(▶P.115)が 設定されている場合は、ロックNo.(4桁の 数字)を入力すると一時的にスケジュール制 限が解除されます。
- ●「M47 シークレットモード」(▶ P.130) で、シークレットモードを設定してからスケ ジュールを登録すると、スケジュールを他人 に見られないようにすることができます。
- スケジュールに登録した内容は、事故や故障が原因で消えてしまうことがあります。大切な内容は、手帳などに控えておかれることをおすすめします。なお、事故や故障が原因でスケジュールのデータが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

アラーム設定時刻になると

スケジュールやタスクリストにアラームを設定 した場合、設定した時刻になると、アラーム音が 鳴り、アニメーション表示、キー・メイン/サブ ディスプレイ照明の点灯でお知らせします。

《アラーム起動画面》

アラームを設定した時刻に表示される画面です。 例:スケジュールにアラームを設定した場合

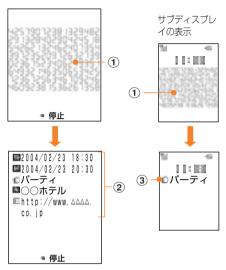

- ① アニメーションが約6秒間表示されます。
- ② 登録した予定の開始日時、終了日時、分類、用件、場所、URLが表示されます。
- (3) 登録した予定の分類と用件が表示されます。

│ 操作

- 1 指定した時刻になると、アラーム音が 鳴り、アニメーションが表示される
- スケジュールやタスクリストの内容が 表示される
- ③ 次のいずれかのキーを押してアラー ム音や振動を中止する

 - W11Kを閉じているときは、A/A

ヴ ヒント

3 - 約60秒経つと、自動的にアラームが止まり、待受 画面に戻ります。

⇒詳細

●電源を切っていても、設定した時刻になる と、自動的に電源が入ってお知らせします。

- 通話中や、発信中、着信中、メールの送受信中、EZアプリ(Java™)起動中、EZweb接続中に指定した時刻になった場合は、操作終了後にアラームが鳴ります。
- シークレットモード解除中に、シークレット 登録したアラーム設定時刻になったときは、 開始日時と終了日時(タスクリストの場合は 期限日時)のみを表示し、用件は「*」で表示 します。その他の内容は表示しません。
- ●「M446 スケジュール制限」(▶P.115)が 設定されている場合は、開始日時と終了日時 (タスクリストの場合は期限日時)のみを表 示し、用件は「*」で表示します。その他の内 容は表示しません。
- サブディスプレイには、用件のみが表示されます。なお、スケジュール制限の場合やシークレット登録したスケジュールとタスクリストは、シークレットモード解除中「*」で表示されます。
- 複数の予定を同じ時刻に設定した場合は、スケ ジュール開始日時の早い方が優先されます。
- タスクリストと同じ時刻に設定した場合は、 タスクリストが優先され、スケジュールの予 定は表示されません。


スケジュールを表示/修正する

登録したスケジュールの確認や修正を行うこと ができます。

シークレット登録したスケジュールは、シーク レットモードに設定しないと表示や修正を行う ことができません。

《スケジュール1件表示画面と スケジュール詳細表示画面》

スケジュール 1 日表示画面からスケジュールを選択したときの画面です。1 件の登録内容が画面に表示されます。さらに項目を選択すると、各項目の詳細が表示されます。

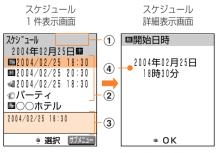

例: 開始日時を選択した場合

- ①選択した予定がシークレットデータの場合 「▲」が表示されます。
- ② 確認した日付に登録されている予定が表示されます。
- ③ 設定状態表示エリアに、カーソル位置の予定の内容が表示されます。
- 4 登録した内容が表示されます。

⇒操作

- ① スケジュール1ヶ月表示画面で表示/ 修正したい日付を選択し⑥ [選択] を 押す
- ② スケジュールを選択し⊕ [選択]を押す 各項目を選択し⊕ [選択]を押すとスケ ジュール詳細画面を表示できます。

ヴ ヒント

② -スケジュールを修正するときは、⑩ 「サブメニュー」を押して「かんたん」タブから「予定修正」を選択し⑥ [選択]を押します。以降は、新規登録時と同様です。

⇒詳細│

●「M446 スケジュール制限」(▶P.115)が 設定されている場合は、ロックNo.(4桁の 数字)を入力すると一時的にスケジュール制 限が解除されます。

スケジュール消去

登録したスケジュールを消去します。

│ 操作

〈予定1件消去〉

- 1 スケジュール1日表示画面で消去する スケジュールを選択する
- ② 囫 [サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「予定1件消去」を選択し◆ [選択]を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(・・) [選択] を押す

ヴ ヒント

② - スケジュール1件表示画面では、⑩[サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「予定1件消去」を選択し金[選択]を押します。メッセージを確認して「■はい」を選択し金[選択]を押します。

〈すべて消去〉

- 1 スケジュール1ヶ月表示/1週間表示/ 1日表示/1件表示画面で1 を押す
- ②「こだわり」タブから「予定すべて消去」を選択し● [選択]を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(金) [選択]を押す
- 4 ロックNo. (4桁の数字)を入力する
- 5 再度メッセージを確認して「■ はい」 を選択し(※) [選択] を押す

ヴ ヒント

2 - シークレット登録された予定も消去されます。

〈過去の予定消去〉

- 1 スケジュール1ヶ月表示/1週間表示/ 1日表示画面で⑤ [サブメニュー]を 押す
- ② 「こだわり」タブから「過去の予定消去」を選択し(※) [選択]を押す
- ・ 指定する日付を入力して
 ・ [設定]を
 押す
- 4 メッセージを確認して「■ はい」を選択し(**) [選択] を押す

指定した日付以前のスケジュールが消去されます。ただし、指定した日付以前の予定でも、 繰り返しを指定した日付が後になる場合や、 シークレット解除中にシークレットデータは消去されません。

休日設定 • 解除

カレンダーに休日を設定できます。日付/曜日で指定します。

⇒操作

- ② 「かんたん」タブから「休日設定・解除」を選択し● [選択]を押す
- 休日にする日付を選択し● [1日]を押す
 手順 ② を繰り返すことができます。

ヴ ヒント

- ② 休日をまとめて解除するときは、「こだわり」タブから「休日過去解除」を選択し⑥ [選択]を押し、 日付を入力します。指定した日付以前の休日が解除されます。ただし、祝日と曜日設定した休日は解除されません。
 - 休日の設定をお買い上げ時の設定に戻すときは、「こだわり」タブから「休日設定初期化」を選択し ⑥ [選択] を押し、「■ はい」を選択し⑥ [選択] を押します。
- ③ 一 ⑩ [曜日] を押すと、その曜日がすべて休日になります。 ⑩ [曜日] をもう一度押すと、解除されます。
 - −もう一度(♠) [1日]を押すと解除されます。
 - CLEAR を押すと、スケジュールの画面に戻ります。

⇒詳細

- ●休日は祝日を含む100件まで登録できます。この件数に曜日指定の休日は含まれません。2003年11月~2004年12月の祝日(18件)があらかじめ登録されています。
- ●曜日設定を行った休日の中に、以前に1日ごとに設定した休日が含まれていた場合、重複した日は曜日設定による休日となり、休日設定残り件数のカウントに反映されます。
- 曜日設定を行った休日も(※)[1日]を押して 1日だけ解除できます。この場合は、解除した日数が休日設定残り件数としてカウントされます。

起動画面変更

カレンダーの表示を1ヶ月表示/1週間表示/ 1日表示のいずれかに変更できます。

⇒操作

- ② 「オプション」タブから「起動画面変 更」を選択し</br>
 ● [選択] を押す
- ③ 「■ 1ヶ月表示」/「■ 1週間表示」/「■ 1日表示」から選択し● [選択]を押します。

二詳細

● お買い上げ時は、「1ヶ月表示」に設定されています。

タスクリスト

期限までにやらなければならないことなどは、 タスクリストに登録すると便利です。


タスクリストに登録した内容は、事故や故障が 原因で消えてしまうことがあります。大切な内 容は、手帳などに控えておかれることをおすす めします。なお、事故や故障が原因でタスクリス トのデータが変化、消失した場合の損害および 損失利益につきましては、当社では一切責任を 負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Start タスクリスト一覧を表示する

タスクリストの一覧を表示します。

《タスクリストー覧画面》

登録したタスクリストの一覧が表示されます。

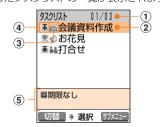

① 選択中のタスクリストの番号/タスクリストに登録されている総件数が表示されます。

- ② 登録した用件が表示されます。
- ③ 登録した用件の分類が表示されます。
- ④ 完了/未完了の状態が表示されます。
- (5) 設定状態表示エリアに、カーソル位置のタスクの内容が表示されます。

→ 操作

- 待受画面で圓を長く押す
- 2 # 🖫 を押す

ヴ ヒント

 ② - ○ [切替] を押すと、「すべて表示」→「未完了の み表示」→「完了のみ表示」と順に切り替えて表 示します。

新規登録

タスクリストを登録します。

アラームを設定しておくと、指定した日時にアラーム音でお知らせします。

「M283 スケジュール音量」 (▶ P.103) でア ラーム音量を設定できます。

《タスクリスト登録画面》

タスクリストを登録するときに表示される登録項目 の画面です。



- ① タスクリストの登録件数(登録順に00~50)/50(登録可能なタスクリストの総件数)が表示されます。
- (2) 完了/未完了を登録します。
- ③ いつまでにしなければいけないかなどの情報を 期限日時として登録します。 期限日時までに完了しないと、ディスプレイには 期限日時・用件・分類が、サブディスプレイには用
- 件・分類が表示されます。② 完了した日時を入力します。
- (5) アラームを鳴らす日時を指定します。
- (6) しなければならないことの用件を入力します。
- (7) 用件の内容にあわせた分類を指定します。

⇒操作

- ②「かんたん」タブから「新規登録」を選択し●[選択]を押す
- ③ 「■ (用件)」を選択し● [選択]を押す
- ④ 用件を入力して(♠) [登録] を押す
- ⑤ 分類を選択し [選択]を押す

- ③ アラームを設定するときは「◀ (アラーム設定)」を選択し◆ [選択]を押す
- ⑤ 「■ ○分前」を選択し⑥ [選択]を押す
- ⑪ 何分前かを入力して(♠) [登録] を押す
- ① 「■ 固定パターン」/「□ データフォルダ」/「■ 固定着ムービー」を選択しし(※) [選択] を押す
- 12 アラーム音を選択し● [選択]を押す
- (1) エフェクトなどを選択し● [選択]を 押す
- 🕧 終了するときは📵 [登録]を押す

ヴ ヒント

- 必須の項目は用件のみです。それ以外の項目は 省略できます。
- タスクリストの登録中に着信やおしゃべりモードのCメールなどを受信したとき、アラームの時刻になったとき、電池がなくなって電源が切れたときは、登録中のタスクリストは自動的に保存されます。 [呼を押したときは、メッセージを確認し「■保存する」を選択し後 [選択]を押すと自動的に保存されます。もう一度タスクリストを表示して、「■編集」を選択し後 [選択]を押すと、タスクリストの登録を継続できます。

- ⑤ 期限を設定しないときは、「■ 期限なし」を選択し、[選択]を押します。
- ⑤ 「期限なし」が選択されているときは「○分前」の 設定はできません。アラームを日時で指定する 場合は、「昼 日付時刻指定」を選択し⑥ [選択] を押し、日時を指定します。
- 1 あらかじめ登録されている着信メロディや着ムービーから選択するときは「■ 固定パターン」/
 1 国定着ムービー」、ダウンロードしたメロディから選択するときは「■ データフォルダ」を選択し、
 1 (選択〕を押します。
- (3) 選択したアラーム音(データ)によっては、曲風、 テンポを設定できます。

▶ P.101 「M22 着信お知らせ |

⇒ 詳細


- ●「M446 スケジュール制限」(▶P.115)が 設定されている場合は、ロックNo.(4桁の 数字)を入力すると一時的にスケジュール制 限が解除されます。
- 「M47 シークレットモード」(▶ P.130) で、シークレットモードをONに設定してからタスクリストを登録すると、タスクリストを他人に見られないようにできます。
- アラーム設定していないタスクリストは、期限日時までに「完了」を設定しないと、メッセージ(期限日時、用件)を表示してお知らせします。電源を切っているときも、自動的に電源が入ってお知らせします。また、期限日時をすぎた未完了のタスクリストは一覧表示で赤く表示されます。

タスクリストを表示/修正する

登録したタスクリストの確認や修正を行うこと ができます。

《タスクリスト1件表示画面と タスクリスト内容表示画面》

タスクリスト一覧画面からタスクリストを選択した ときの画面です。1件の登録内容が表示されます。 さらに項目を選択すると、各項目の詳細が画面に表 示されます。

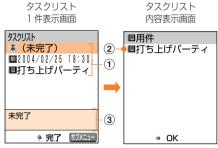

例:用件を選択した場合

- ① 確認した日付に登録されているタスクリストが表示されます。
- ② 登録した内容が表示されます。
- ③ 設定状態表示エリアにカーソル位置の登録内容 が表示されます。

| 操作|

1 タスクリスト一覧 / 1件表示画面で表示/修正したいタスクリストを選択し● [選択]を押す

各項目を選択し(選択)を押すと詳細を確認できます。

ヴ ヒント

 ● タスクリストを修正するときは、⑩ [サブメニュー] を押して「かんたん」タブから「修正」を選択し
 ⑥ [選択] を押します。以降の操作は、新規登録時と同様です。

具詳細

- シークレット登録したタスクリストは、シークレットモードに設定しないと表示や修正を行うことができません。
- 「M446 スケジュール制限」(▶P.115)が 設定されている場合は、ロックNo.(4桁の 数字)を入力すると一時的にスケジュール制 限が解除されます。

タスクリスト消去

登録したタスクリストを消去します。

│ 操作│

〈1件消去〉

- タスクリスト一覧画面/1件表示画面でタスクリストを選択し回[サブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「1件消去」を選択し
 択し
 [選択]を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(※) [選択] を押す

〈すべて消去〉

- タスクリスト一覧画面/1件表示画面でで切[サブメニュー]を押す
- ② 「こだわり」タブから「すべて消去」を 選択し● [選択]を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(・・) [選択] を押す
- 4 ロックNo. (4桁の数字)を入力する
- 5 再度メッセージを確認して「■ はい」 を選択し(※) [選択] を押す

〈完了分消去〉

- タスクリスト一覧画面/1件表示画面でで原 [サブメニュー]を押す
- ② 「こだわり」タブから「完了分消去」を 選択し● [選択]を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(・・) [選択] を押す

□ 詳細

● すべて消去した場合は、シークレット登録されたタスクリストも消去されます。

タスクの完了

登録していたタスクが完了したら、完了日時を 記録できます。

⇒操作

- ② 「素 (未完了)」を選択し● [完了]を 押す
- 3 完了日時を入力して(♠) [登録] を押す

パソコンなどとデータをや りとりする

スケジュールやタスクリストは、vCalendar形式(.vcs)に対応しています。パソコンなどに送信したり、逆に、Eメールに添付して送信されたスケジュールカード(vCalendar形式のデータ)をスケジュールやタスクリストに登録することができます。

⇒ 詳細

● vCalendar形式のデータには、さまざまな 項目が含まれています。W 1 1 K のスケ ジュールとタスクリストで利用できる vCalendar形式のデータは、次のとおりで す。

● スケジュール←→vCalendar形式データ (拡張子「.vcs」)

| プ | 項 | ア | 表 | ス | < | ス |
|---------------------|--------------|-----------------------------|------|---------------|---------------------|-------------------------------|
| プロパティ | 目名 | イコン | 表示順番 | スケジュールカード項目表示 | /Calendar→スケジュールの登録 | スケジュール→vCalendarの登録 |
| DTSTART | 開始日時 | 勃 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DTEND | 終了日時 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| AALARM | アラーム | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DALARM | アラーム | 4 | 3 | 0*1 | O*1 | 0*2 |
| RRULE | 繰り返し 指定 | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SUMMARY | 用件 | カテゴ リ参照 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIES | カテゴリ | | _ | 0 | 一部 | 一部 |
| BUSINESS | 仕事 | KDs | _ | 0 | 0 | 0 |
| PERSONAL | プライ ベート | 90 | - | 0 | 0 | 0 |
| EDUCA- TION | 学校 | nûn | - | 0 | 0 | 0 |
| HOLIDAY | 休み | 休 | _ | 0 | 0 | 0 |
| MEETING | ミーティ ング | 64 | _ | 0 | 0 | 0 |
| TRAVEL | 旅行 | $\mathcal{A}_{\mathcal{C}}$ | _ | 0 | 0 | 0 |
| MISCELLA- NEOUS | その他 | B | _ | 0 | ○*3 | ○ (指定 なしお よび絵 文字) |
| APPOINT- MENT | アポイン トメント | ₽ | _ | 0 | O*3 | × |
| PHONE CALL | 電話 | ₽ | _ | 0 | ○*3 | × |
| SICK DAY | 病気 | ₽ | _ | 0 | O*3 | Χ |
| SPECIAL OCCASION | 特別 | ₽ | _ | 0 | ○*3 | × |
| VACATION | 休暇 | ₽ | _ | 0 | 0*3 | X |
| LOCATION | 場所 | Ĥ٠ | 6 | 0 | 0 | 0 |
| DESCRIPTION | 詳細 | O. | 7 | 0 | 0 | 0 |
| URL | URL | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| GEO GPS情報 | | 100 | 9 | 0 | X | X |
| CLASS | シーク レット | æ | 10 | 0 | 0 | 0 |

※1:AALARMがなく、DALARMの場合のみ登録 されます。

※2:AALARMで登録されます。

※3:指定なし

● タスクリスト←→vCalendar形式データ (拡張子「.vcs」)

| プロパティ | | アイコン | 表示順番 | スケジュールカード項目表示 | vCalendar→タスクリストの登録 | タスクリスト→vCalendarの登録 |
|---------------------|--------------|------------|------|---------------|---------------------|---------------------|
| STATUS | 状態 | | _ | _ | - | _ |
| NEEDS ACTION | 未 | 未 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| COM- PLETED | 済 | 完 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DUE | 期限日時 | 11,8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| COMPLETED | 完了日時 | 敦 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| AALARM | アラーム | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| DALARM | アラーム | 4 | 4 | O*1 | O*1 | 0*2 |
| SUMMARY | 用件 | カテゴ リ参照 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| CATEGORIES | カテゴリ | | _ | 0 | 一部 | 一部 |
| BUSINESS | 仕事 | dillo | _ | 0 | 0 | 0 |
| PERSONAL | プライ ベート | Ó | - | 0 | 0 | 0 |
| EDUCA- TION | 学校 | milin | - | 0 | 0 | 0 |
| HOLIDAY | 休み | 138 | _ | 0 | 0 | 0 |
| MEETING | ミーティ ング | 64 | - | 0 | 0 | 0 |
| TRAVEL | 旅行 | \ll | _ | 0 | 0 | 0 |
| MISCELLA- NEOUS | その他 | ₽ | _ | 0 | ○*3 | O**4 |
| APPOINT- MENT | アポイン トメント | ₽ | _ | 0 | ○*3 | × |
| PHONE CALL | 電話 | ₽ | _ | 0 | ○*3 | × |
| SICK DAY | 病気 | ₽ | _ | 0 | 0*3 | Χ |
| SPECIAL OCCASION | 特別 | ₽ | _ | 0 | ○*3 | × |
| VACATION | 休暇 | ₽ | _ | 0 | 0*3 | X |
| CLASS | シーク | <u>@</u> | 6 | 0 | 0 | 0 |

※1:AALARMがなく、DALARMの場合のみ登録 されます。

※2:AALARMで登録されます。

※3:指定なし

※4:指定なしおよび絵文字

データフォルダへコピー (スケジュール/タスクリストのコピー)

スケジュールやタスクリストをvCalendar形式 でデータフォルダヘコピーします。データフォル ダヘコピーしたデータはEメールに添付して、パ ソコンなどへ送信できます。

→操作

- ① スケジュール1 日表示画面 (▶P.196)/タスクリスト一覧画面 (▶P.200)でスケジュール/タスク リストを選択し園 [サブメニュー]を 押す
- ②「オプション」タブから「データフォル ダヘコピー」を選択し
 ・[選択]を押す
- ③ 「■ 1件コピー」を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

- 一スケジュール1件表示/タスクリスト1件表示画面では、
 サブメニュー]を押して「オプション」タブから「データフォルダへコピー」を選択し
 (選択)を押します。
- ② − 「オプション」タブから「バックアップ起動」を選択 し(※) [選択] を押すと、バックアップ機能選択の画 面が表示されます。
 - ▶ P.189 「バックアップ」
- ③ 10件までの複数のスケジュール/タスクリストをコピーできます。「■選択コピー」を選択し受[選択]を押して、コピーするスケジュール/タスクリストを選択し受[選択]を押し⑩[コピー]を押します。選択したスケジュール/タスクリストに「■」が表示されます。取り消したいときは、もう一度選択し(・・) [解除] を押します。
 - すべてのスケジュール/タスクリストをコピーするときは、「■ すべてコピー」を選択し⑥ [選択]を押します。

| 詳細 |

- 10件までの複数件またはすべてのスケジュール/タスクリストを一括してコピーした場合、データフォルダには1つのvCalendarファイルとしてコピーされます。ファイル名は、「選択コピー」では「最初の用件の先頭(全角7文字/半角14文字)日付け〜最後の用件の先頭(全角7文字/半角14文字)日付け」に、「すべてコピー」では「スケジュール全件/タスクリスト全件」に拡張子(.vcs)が付いたものになります。
- 「バックアップ起動」で行うminiSDカード へのスケジュールやタスクリストのバック アップは、すべての内容をバックアップする 機能です。

スケジュールへ登録/タスクリストへ登録

パソコンなどからEメールに添付して送信されたスケジュールカード(データフォルダに保存されたvCalendar形式のデータ)を表示して、スケジュールやタスクリストに登録できます。

《スケジュールカードー覧画面》

データフォルダ内の「PIM情報」フォルダから vCalendar形式のデータを選択したときの画面で す。登録されているスケジュール/タスクリスト仕 様の一覧が表示されます。

スケジュールート 80件 3/17 の飲み会 3/16 単授業参観 3/25 一家族旅行 4/01 コルフ 4/05 お花見 4/13 社員旅行 2004/04/05 18:30 - お花見

例:スケジュール仕様の 場合



例: タスクリスト仕様の 場合

《スケジュールカード項目画面》

スケジュールカード一覧画面からスケジュールを 選択したときの画面です。登録項目が画面に表示 されます。さらに項目を選択すると、各項目の詳細 画面が表示されます。

次が、ユーIII)ード、項目
□ 2004/04/05 19:30
■ 2004/04/05 21:00
■ 2004/04/05 19:00
■ 3が花見
■ 大洗公園
■ 9番バス乗り場で
| 開始日時
| 2004/04/05 19:30
■ 7ガメニー

例:スケジュール仕様の 場合

⇒操作

- ① 待受画面で(♠)を押す
- ②「データフォルダ」→「PIM情報」フォルダを順に選択し● [選択]を押す
- ③ 登録するvCalendarファイルを選択 し(♠) [再生] を押す
- 「かんたん」タブから「1件登録」を選択し●[選択]を押す スケジュール/タスクリスト登録画面が表示されます。
- 6 📵 [登録] を押す

ヴ ヒント

- ⑤ 複数の項目を登録する場合は、「かんたん」タブから「選択登録」を選択します。項目を選択し後 [選択]を押すと、項目に「➡」が表示されます。 解除するときは、項目を選択し⑥ [解除]を押します。
 - すべての項目を登録する場合は、「かんたん」タ ブから「すべて登録」を選択し◆ [選択]を押し ます。スケジュールが対応していない項目は除か れて登録します。
- ⑥ 修正するときは、⑩ [登録]を押す前に予定/タ スクリストの修正操作を行ってください。

₩ 詳細

- スケジュールカードー覧画面に表示できる データの件数は100件までです。
- スケジュールの場合、日付(DTSTART)が ないデータは無効となります。

- ●「M446 スケジュール制限」(▶P.115)が 設定されている場合は、ロックNo.(4桁の 数字)を入力すると一時的にスケジュール制 限が解除されます。
- スケジュールカードにシークレット登録されているデータが含まれている場合、スケジュールカード一覧画面で日付以外の内容が「*」で表示されます。ロックNo. (4桁の数字)を入力すると、シークレットモードに切り替わり、内容を表示できます。
- スケジュールカード項目画面でURLを選択 し詳細画面で ⑥ [Jump]を押すと、そのサイトを表示できます。
- スケジュールカード項目画面でGPS情報を 選択し詳細画面で(・)[地図]を押すと、地図 情報を表示できます。

Eメールへ添付

スケジュールやタスクリストのデータを、 vCalendar形式の添付ファイルとしてEメール で送信できます。

⇒操作

- 1 スケジュール表示画面 (▶ P.196) / タスクリストー覧画面 (▶ P.200) を 表示する
- 2 📵 [サブメニュー] を押す
- ③「かんたん」タブから「Eメールへ添付」を選択し● [選択]を押す
- 4 「■ 1件コピー」を選択しを押す

Eメールの送信メール作成画面が表示されます。

5 Eメールを作成、送信する▶ P.209「新規作成」

ヴ ヒント

- 1件のスケジュール/タスクリストを添付する場合は、添付する項目を選択して@[サブメニュー]を押します。
- ④ 10件までの項目を添付する場合は、「■選択コピー」を選択し金 [選択]を押します。項目を選択し金 [選択]を押すと「■」が表示されます。解除するときは、項目を選択し金 [解除]を押します。選択が終わったら⑩ [コピー]を押します。
 - すべての項目を添付する場合は、「■ すべてコピー」を選択し(●) [選択]を押します。

メール

Eメール、Cメール、おしゃべりモードのCメールなどの使いかたを説明しています。

Eメールについて

Eメールは、インターネット上で文字情報 (手紙) をやりとりできる代表的なコミュニケーション方法です。 友だちや会社へ、相手の都合を気にせずに送信できて、好きなときに読むことができます。 便利で楽しいEメールが、W11K1つでどこでも手軽に楽しめます。

Eメールは、相手がau電話でなく、他社の携帯 電話やパソコンでも送ることができます。

- Eメールのご利用には、EZweb(インターネット)ご利用のお申し込みが必要です。 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、 au お客様センターまたは au ショップなど にてお問い合わせください。
- 初期設定
 - W11Kをご購入になり、Eメールのご利用をお申し込みになった方がご利用いただけます。最初に、必ず初期設定を行ってください。
- 一度に5件までの宛先(Cc / Bcc含む)に 送信できます。
- ■電波の届かない場所にいるとき、電源を OFFにしているときも、お客様に代わってE メールをお預かりします。お預かりしたE メールはメールサーバ蓄積後、すぐに W11Kに配信されます。Eメールが配信されなかった場合は、通話終了後などにメール サーバからW11Kに配信されます。
- Eメールの料金 Eメール送・受信にかかる通信料は、データ 量に応じて変わる〈パケット方式〉が適応さ れます。詳しくは、au総合カタログおよび auホームページをご参照ください。
- 送信/受信メール一覧画面や各メールの内容表示画面での文字サイズは、お買い上げ時は「文字サイズ小(1行全角11文字/半角22文字)」に設定されています。「表示文字サイズ」(▶ P.242)で変更することができます。
- 送信ボックスの空き容量がない場合、保護されているEメールを除く送信日時の古い送信済みメールから消去して保存し、それでも空きがない場合は、サーバにメールなし→送信失敗メール→未送信メールの順に消去して保存します。

- 受信ボックスに保存できる最大データ量は、添付データを含まずに約512KBまたは500件です。未読メールと保護されているメールの合計使用量が約500KB(約98%)以上または件数が450件に達したり、100%または500件に達するとメッセージが表示されます。受信ボックス内の不要なメールを消去して、受信ボックスに空きを作ってください。
- Eメール受信中に受信ボックスの空きがなくなると、受信日時の古い既読メールから順に消去されます。未読メール、保護されている Eメールは消去されません。

ご利用上のご注意

- Eメールの送信は、電波の届く場所で行ってください。圏外で送信することはできません。
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- Eメールの宛先(To、Cc、Bcc)を設定する際に、Eメールアドレス(変更可能箇所)を入力するだけで"@"以降を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付与される機能がありますが、Eメールの宛先に誤った文字が入力されてしまっている場合でも「@ezweb.ne.jp」を付与して送信しますので、必ず[@LEAR]で誤った文字を消去してから宛先入力を終了させてください。「Eメールアドレス(変更可能箇所)」とは、Eメールアドレスの"@"の左側の部分のことで、

Eメールアドレスの所有者を表すものです。

Eメールアドレス ΔΔΔΔΔΔ@[][.ΔΔ.jp

変更可能箇所 ドメイン

- Eメールに添付した画像データのフォトサイズがPCサイズ/壁紙サイズのときは、送信先によってはその画像を表示できない場合があります。
- Eメールに添付したムービーが高品質M/ Lおよび長時間M/Lで録画されたものの ときは、送信先によっては再生できない場合 があります。
- 受信したEメールの内容によっては、正しく 表示されない場合があります。

- HTMLパートを含んだEメールは正常に受信できない場合があります。
- 受信状況および受信データにより、正しく受信されなかった場合でも通信料がかかることがあります。
- 送信するパソコンなどのメールソフトによっては、受信メール本文に自動的に改行が入る場合があります。
- 送信/受信ボックスはEメール専用で、C メールの送信/受信データは含まれません。
- ◆ 文字数の多いEメールの場合、表示に時間が かかることがあります。
- ■添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状態によっては、添付データが受信できない場合があります。
- 受信したEメール、作成後保存したEメールなどは、故障・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- ●次の場合、登録内容が消えることがありますのでご注意ください。
 - ・電池残量がなくなってから20日間以上 充電を行わず放置した場合
 - ・電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- 画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しています。違う画面が表示されたり、予告なく変更される場合があります。
- ●装飾文字は本文入力以外で使用することはできません。

初期設定

W11Kをご購入後、Eメール/EZwebを初めて利用するときは、必ず初期設定を行ってください。

⇒操作

- 1 待受画面で∞を押す
- 2 メッセージを確認して(♠) [OK] を押す
- ③ Eメールアドレスを確認して● [OK] を押す

三二詳細

● 初期設定は電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行うと正しく設定されない場合があります。アンテナを伸ばしてお使いください。

●時間帯によっては、初期設定が完了するまでに約30秒~3分程度かかることがあります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」のメッセージ画面のまま、しばらくお待ちください。

Start! Eメールメニューを表示する

EメールメニューはEメールを利用するための 入口です。

《Eメールメニュー》



- ① Eメールを作成して送信できます。
- ② 受信メールが保存されます。受信メールを見たり、返信することができます。未読メール(本文未受信のメールも含む)があるときは、右側に「■+件数」が表示されます。
- ③ 送信メールが保存されます。Eメールの送信結果を確認したり、再送信することができます。未送信メール(送信失敗も含む)があるときは、右側に「■+件数」が表示されます。
- ④ 新しいEメールが届いているかどうかを確認します。
- ⑤ データフォルダに保存されているデータを利用できます。
- ⑥ miniSDカードに保存されているデータを利用できます。
- ⑦ 自動転送先やメールフィルターの設定など、E メールの送受信に関する各種設定を行うことが できます。
- ⑧ ガイドに従ってムービーメール、フォトメールを 簡単に作成して送信できます。

│ 操作│

① 待受画面で図を押す

□ 詳細 |

● 待受画面で 図を長く押したときは、Cメールメニューが表示されます。

Eメール作成/送信

Start 送信メール作成画面を表示する

Eメールメニュー (▶ P.208) で 「新規作成」 を 選択して表示します。

《送信メール作成画面》



① 宛先を入力します。

アドレス帳などから引用した場合は、登録してある名前が表示されます。

複数の宛先を入力した場合は、1件目のみ表示し、1行に表示しきれない場合は、右側に「▶」が表示されます。

- ② 件名を入力します。1行に表示しきれない場合は、右側に「▶」が表示されます。
- ③ データを添付します。 データサイズ、ファイル名、拡張子が表示されます。1行に表示しきれない場合は、右側に「▶」が表示されます。
- 4 本文を入力します。

₫ 操作

- 1 待受画面で∞を押す
- ② 「■ 新規作成」を選択し● [選択] を 押す

ヴ ヒント

つフレームメニューからEメールを新規作成することもできます。待受画面で®を押し、◎で「メール」を選択して③で「新規作成」を選択し⑥[選択]を押します。

新規作成

新しくEメールを作成して送信します。作成した Eメールをすぐに送信しないときは、保存してお くこともできます。

⇒操作

- ① 送信メール作成画面で「■」を選択し(●) [編集] を押す
- ②「かんたん」タブから「直接入力」を選択し
 ・[選択]を押す
- 3 宛先を入力して [登録] を押す 6件以上の宛先を入力して送信操作を行うと、 エラーメッセージが表示され、送信できませ ん。宛先を5件以内にして入力してください。
- 4 「■」を選択し (*) [編集] を押す
- ⑤ 件名を入力して(♠) [登録] を押す
- ⑥ 「圓」を選択し● [編集]を押す
- (3) □ [送信] を押す
- ⑤ 「■ そのまま送信」を選択し⑥ [選択]を押す

「アドレス変更送信」(▶P.240)の「送信時変更表示」が「OFF」のときは表示されません。

ヴ ヒント

- すでに宛先が入力されているときは、宛先一覧画面が表示されます。
- 2 アドレス帳や受信メールアドレスなどから宛先を 引用して入力することもできます。
 - ▶ P.212 「宛先入力のしかた」
- ③ 宛先一覧画面から宛先を追加したときは、宛先一 覧画面で⊕ [確定]を押して送信メール作成画 面に戻ります。
- ③ すぐに送信しないで保存しておくときは、⑩ [サブメニュー]を押して「かんたん」または「こだわり」タブから「保存」を選択し(※) [選択]を押します。
 - -編集内容を確認するときは、②を押します。または③[サブメニュー]を押して「かんたん」、または「こだわり」タブから「内容確認」を選択し④[選択]を押します。編集内容を表示中は、②を押すと、次ページに、②を押すと、前ページにスクロールします。 (CEAR) を押すと、元の画面に戻ります。

- ① Eメールアドレスを自動変更して送信することができます。「■ フォトメール便送信」/「■ マイ絵文字送信」/「■ お手軽絵文字送信」を選択し
 ④ [選択]を押します。送信方法の詳細については「アドレス変更送信」(▶ P.240)をご参照ください。
 - Eメールの送信を中止するときは、◎ [中止] を 押します。

⇒ 詳細

- 件名と本文では、半角カタカナは入力できません。
- Eメールを送信できなかった場合は、送信失 敗メールとして送信ボックスに保存されます。
- Eメール作成中に (回手,) を押すと、作成を中断できます。中断前に作成中のEメールを送信ボックスに保存するかどうかを選択できます。

データを添付する

データフォルダ内の各種データまたはEメール 作成中にフォトやムービーを撮影/録画したり、 声や音を録音したデータなどをEメールに添付 できます。

→操作

- ① 送信メール作成画面で「◯◯」を選択し● [編集]を押す
- ② 添付データ選択画面で「■ データフォ ルダ」を選択し● [選択] を押す
- 3 フォルダを選択し● [選択]を押す
- **4** データを選択し **6** [選択]を押す
 添付一覧画面が表示されます。
- 😏 🕮 [確定] を押す

ヴ ヒント

- ②-「■ miniSDカード」を選択し⑥ [選択]を押すと、miniSDカード内のデジカメフォルダ/ miniSDデータフォルダにあるデータを添付できます。
 - 「■プロフィール」を選択し⑥ [選択]を押すと、 W11Kの電話番号などの、プロフィール情報を vCard形式に変換したデータを添付できます。
 - 「■ Myボイス録音」→「■ 録音」を順に選択し

 ② [選択]を押して声や音を録音した後、「■ E
 メールへ添付」を選択し③ [選択]を押すと、そ
 の場で録音した声や音を添付できます。
 - 「■ ムービー撮影」を選択し(**) [選択] を押して ムービー録画した後に(**) [添付] を押すと、その 場で録画したムービーを添付できます。
 - 「■フォト撮影」を選択し(**) [選択] を押してフォト撮影した後に(**) [添付] を押すと、その場で撮影したフォトを添付できます。 連続撮影したフォトで添付できるのは選択されている画像のみです。
- ④ 添付データを再生するときは、添付一覧画面で、データを選択し
 (選択]を押して添付指定データ画面で
 (再生]を押します。または、添付一覧画面でデータを選択し、
 (リブメニュー]を押して「かんたん」タブから「再生」を選択し
 (選択]を押します。
- ⑤ 添付データを追加するときは添付一覧画面で、「〈添付データなし〉」を選択し⑥ [追加]を押すか、⑩ [サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「追加」を選択し⑥ [選択]を押します。
 - 添付したデータを解除するときは、添付一覧画面でデータを選択し● [選択]を押し、添付指定データ画面で⊕ [解除]を押します。または添付一覧画面でデータを選択し⑩ [サブメニュー]を押して、「かんたん」タブから「解除」を選択し● [選択]を押します。
 - 添付したデータを変更するときは、添付一覧画面でデータを選択し⑥ [選択]を押し、添付指定データ画面で⑩ [変更]を押します。または添付一覧画面でデータを選択し⑩ [サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「変更」を選択し⑥ [選択]を押します。

⇒ 詳細 |

- - 著作権保護されたデータ
 - ・「添付できるデータ一覧」の表に含まれな いデータ
 - ・データフォルダで150KBを超えるデータ
 - ・白作メロディ
 - 長時間M/Lモードで録画した動画データ

- 送信メール作成画面には、符号化された送信 時の実際のデータサイズが表示されます。
- 添付できるデータフォルダ/miniSDカー ド内のデーター覧

| アイコン (データフォルダ) | 種別 | フォルダ名 | 拡張子 | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|--|--|
| 高品 | ピクチャ | グラフィック | PNG、 JPG、 JPEG、 | | | |
| R B | | フォトフォルダ | GIF | | | |
| .== | アニメ | グラフィック | MMF、 GIF | | | |
| 0 | EZ「着うた™」 | | MMF. | | | |
| 1 | メロディ | サウンド | AMC、 3GP、 | | | |
| in in | アニメ& メロディ |))) | 3G2 | | | |
| P e | ボイス | ボイス | QCP、 AMC、 | | | |
| P 7 | M-1 A | ボイスフォルダ | 3G2、 3GP | | | |
| 3/ | テキスト& メロディ | | | | | |
| 渔 | テキスト& アニメ& メロディ | カラオケ | MMF | | | |
| Illia | アニメ& テキスト | | | | | |
| 22 | フレーム | フレーム | PNG | | | |
| - 4 | スタンプ | スタンプ | PNG | | | |
| | テキスト | テキスト | MMF | | | |
| | アドレス カード | | VCF | | | |
| 20 | スケジュール カード | PIM情報 | VCS | | | |
| | タスクリ スト | | VCS | | | |
| | | EZムービー | AMC. | | | |
| - | | ムービーフォルダ | 3GP、 3G2 | | | |
| (青)、 (赤) | フォトミ キサー | フォトミキサーテン プレート | M3F、 MQF | | | |
| (青)、 (赤) | | フォトミキサーコレ クション | | | | |
| ? *1 | 不明な ファイル | 不明なファイル | _ | | | |

※1: miniSDカードからは添付できません。

装飾メールを作成する

メール本文の文字や背景に色をつけたり、点滅させるなどの装飾を施すことができます。

《文字装飾時のメール本文入力画面》



│ 操作│

〈文字色〉

- ② 設定したい色を選択し● [選択]を押す
- ③ 文字を入力する 設定した色の文字が入力されます。

〈点滅設定〉

- ② 文字を入力する 点滅文字が入力されます。

〈背景色〉

- ② 設定したい色を選択し● [選択]を押す す 背景の色が変わります。

〈装飾解除〉

- ② 解除の種類を選択し (美服)を押す

ヴ ヒント

- 1 文字を入力した後で文字色や点滅設定を行う場合は、編集したい始点にカーソルを合わせてメール本文入力画面で
 原 (サブメニュー)を押して「かんたん」タブから「範囲指定」を選択し
 原 (選択)を押します。終点にカーソルを合わせて
 (選択)を押して範囲を指定します。その後、「■文字装飾(範囲)」を選択し
 「 (選択)を押し、「■文字色」/「 点滅設定」を選択し
 (選択)を押します。
 - 文字入力を終了して (登録) を押した送信メール作成画面で、 (個) [サブメニュー] を押して「かんたん」タブから「内容確認」を選択し (登選択) を押した後に、 (個) 「サブメニュー」を押して「かんたん」タブから、「装飾切替」を選択すると、テキスト表示になります。もう一度、 (個) 「サブメニュー」を押して「かんたん」タブから「装飾切替」を選択すると、 装飾表示に戻ります。
- ② 範囲指定せずに「■ すべて解除」を選択し [選択]を押すと、現在入力されている文字を含めたすべての装飾が解除されます。

⇒ 詳細 |

- 次の場合、装飾メールは作成できません。
 - ・文字色、点滅設定がそれぞれ200件を超 えるデータ
 - ・添付データの合計が 1 50KB を超える データ
- ◆装飾情報は添付データとして送信されます。 文字色や背景色については、「背景色/文字 色を付ける」(▶ P.67)をご参照ください。

カンタンEメール送信

ステップガイドに従って、ムービーメールやフォ トメール、Eメールを送信することができます。

│ 操作

- ① Eメールメニュー (▶ P.208) から 「国 カンタンEメール送信」を選択し⑥ [選択] を押す
- ② メールの種類を選択し● [選択]を押す
- 以降はガイドに従って操作する

宛先入力のしかた

送信メール作成画面のサブメニューや宛先直接入力画面のサブメニューを利用すると、アドレス帳や受信メール、送信履歴などから宛先を引用して入力できます。

複数の宛先を入力できます。入力操作を繰り返すと、宛先が自動的に追加されます。

「アドレス帳グループ」や「送信グループ」を使うと一度に複数の宛先を追加することもできます。CcやBccを指定/変更することもできます。

- 宛先はTo/Cc/Bccを合わせて5件(半角 英数字で合計640文字以内)まで入力できます。
- 入力可能な文字数は、Eメールアドレスの文字数でカウントします。「アドレス帳」に登録されている名前の文字数とは関係ありません。
- 複数の宛先を入力した場合、区切りの「,」(カンマ)も、文字数としてカウントされます。
- To/Cc/Bcc合わせて6件以上の相手に送信すると、「コマンドエラー送信できませんでした(061)」と表示され、Eメールを送信できません。送信できなかったEメールは送信ボックスに保存されますので、⑥ [表示]を押してから⑩ [サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「編集」を選択し ⑥ [選択]を押して、送信メール作成画面で宛先を5件以内にして送信してください。
- Toとは

Eメールの直接宛先として使用します。To に宛先入力しないと、Eメールは送信できません。

● Ccとは

Eメールを同報する際に使用します。「Bcc」と違ってそのメールの受信者には、他の誰宛 てに同報されたのかがわかります。

● Bccとは

Eメールを同報する際に使用します。Ccとは異なり、そのメールの受信者には他の誰宛てにそのメールが送信されているのかはわかりません。送信先のEメールアドレス(Toも含めて)を知らせたくない場合は、Toにお客様のEメールアドレスを入力し、Bccに送信先のEメールアドレスを入力します。

Start 宛先サブメニューを表示する

宛先の入力方法を選択するサブメニューが表示 されます。

《宛先サブメニュー》



│ 操作│

送信メール作成画面(▶ P.209)で「国」を選択し [編集]を押す

ヴ ヒント

1 − 宛先がすでに1件以上入力されているときは、宛 先一覧画面で② [追加]を押します。

□ 詳細

- 宛先直接入力画面で®[サブメニュー]を押し、「こだわり」タブから「呼出」を選択し・ 「選択]を押すと、「アドレス帳個別」/「アドレス帳グループ」/「送信履歴」/「送信グループ」/「プロフィール」/「メモ帳」から宛先を引用することもできます。
- ●6件以上のEメールアドレスを入力して送 信操作をすると、エラーメッセージが表示され、Eメールを送信できません。

アドレス帳個別

アドレス帳に登録されたEメールアドレス1またはEメールアドレス2を入力できます。

⇒操作

- ① 宛先サブメニューの「かんたん」タブから「アドレス帳個別」を選択し〔選択〕を押す
- ② 名前を選択し(♠) [選択]を押す

③ Eメールアドレスを選択し● [選択] を押す

アドレス帳グループ

アドレス帳のグループを選択すると、同じグループに登録されているメンバー全員の宛先 (通常アドレス)が一度に入力されます。 複数の相手に同時にEメールを送るときに利用できます。

●6件以上の宛先を入力して送信操作を行うと、エラーメッセージが表示され送信できません。

- ① 宛先サブメニューの「かんたん」タブ から「アドレス帳グループ」を選択し⑥ [選択] を押す
- 2 グループを選択し🏵 [選択]を押す

受信メールアドレス

受信メールのEメールアドレスを選択して入力できます。

│ 操作│

- ① 宛先サブメニューの「かんたん」タブから「受信メールアドレス」を選択し● [選択]を押す
- 2 フォルダを選択し 💽 [選択] を押す
- ③ メールを選択し● [選択]を押す
- ④ Eメールアドレスを選択し● [選択] を押す

□詳細

- 「フォルダ表示」(▶ P.237)を「OFF」にして いる場合は、フォルダー覧画面は表示されま せん。
- ●「プライバシー設定」(▶P.241)が「OFF」の 場合は、プライバシー設定の対象となるE メールは表示されません。

送信履歴

送信履歴の宛先を選択して入力できます。

→操作

- ① 宛先サブメニューの「かんたん」タブから「送信履歴」を選択し⑥ [選択]を押す
- ② 宛先を選択し(♠) [選択] を押す

ヴ ヒント

②- 履歴を選択して
[消去]を押すと、選択した履歴が消去できます。

⇒詳細

「プライバシー設定」(▶P.241)が「OFF」の 場合は、プライバシー設定の対象となるE メールは表示されません。

送信グループ

送信グループを選択すると、登録されているメンバー全員のEメールアドレスが一度に入力されます。複数の相手に同時にEメールを送るときに利用できます。

- 6件以上の宛先を入力して送信操作を行う と、エラーメッセージが表示され送信できま せん。
- 送信グループは、「送信グループ」(▶P.239)であらかじめ登録しておいてください。

│ 操作

- ① 宛先サブメニューの「かんたん」タブから「送信グループ」を選択し● [選択]を押す
- ② グループを選択し(♠) [選択] を押す

ヴ ヒント

②- グループを選択し○を押すと、登録されている 宛先を確認できます。

プロフィール

プロフィールに登録されている宛先(Eメールアドレス1)を入力できます。

⇒操作

① 宛先サブメニューの「かんたん」タブから「プロフィール」を選択し● [選択]を押す

直接入力

ダイヤルキーでEメールアドレスを入力します。

⇒操作

- ① 宛先サブメニューの「かんたん」タブから「直接入力」を選択し● [選択]を押す
- ② Eメールアドレスを入力する
- 🔞 🌘 [登録] を押す

ヴ ヒント

② - ⑩ [サブメニュー] を押して「こだわり」タブから 「定型文」を選択し⑥ [選択] を押すと、「.ne. jp」などを入力できます。

⇒ 詳細 |

● 複数の宛先を直接入力する場合は、「,」(カンマ)で区切って入力します。

Ccへ変更/Bccへ変更

Toとして入力した宛先を、CcやBccに変更できます。

⇒操作

- び信メール作成画面(▶ P.209)で「国」を選択し(※) [編集] を押す
- ② 変更する宛先を選択し

 ⑤ [サブメニュー] を押す

③ 「かんたん」タブから「Ccへ変更」/ 「Bccへ変更」を選択し● [選択]を 押す

宛先変更

入力済みの宛先を変更します。

⇒操作

- 送信メール作成画面(▶ P.209)で「■」を選択し [編集]を押す
- ② 修正する宛先を選択し● [変更]を押す
- ③ 「■ はい」を選択し(♠) [選択] を押す
- ④ 宛先サブメニューから入力方法を選択し(※) [選択]を押す
- ⑤ 宛先を入力する

ヴ ヒント

① - 入力済みのEメールアドレスの一部を変更したい ときは、「かんたん」タブから「直接入力」を選択 し修正してください。

宛先消去

入力した宛先を消去します。

│ 操作

- ① 送信メール作成画面(▶ P.209)で「■」を選択し(・) [編集]を押す
- ② 消去する宛先を選択し⑤ [サブメニュー] を押す
- ③ 「かんたん」タブから「宛先消去」を選択し(・・) [選択] を押す
- 4 メッセージを確認して「■ はい」を選択し(*) [選択] を押す

フォトメール便送信/マイ絵文字送信/お手軽絵文字送信

入力した宛先を、フォトメール便送信/マイ絵 文字送信/お手軽絵文字送信を行うことのでき るEメールアドレスへ変換します。

● フォトメール便

撮影/録画したフォトやムービーを他社の携帯電話、ムービーメール非対応のau電話で表示できるようにして送信するために、Eメールアドレスの一部を自動変更する機能です。

● マイ絵文字送信

絵文字をそのまま他社の携帯電話、新しい絵文字に対応していないau電話で表示できるようにして送信するために、Eメールアドレスの一部を自動変更する機能です。

 お手軽絵文字送信 他社の携帯電話の絵文字に変換して送信するために、Eメールアドレスの一部を自動変更する機能です。

→ 操作

- ②「オプション」タブから「フォトメール 便送信」/「マイ絵文字送信」/「お 手軽絵文字送信」を選択し●[選択] を押す
- ③ 「■はい」を選択し→ [選択]を押す

ヴ ヒント

- ① 宛先に設定した複数のEメールアドレス (To、Cc、Bcc) に対しては、「■」を選択して(金) [編集] を押し宛先一覧で宛先を1件ずつ選択してアドレス自動変更を行います。
 - 宛先一覧画面で変換したいEメールアドレスを選択して (サブメニュー) を押し、「こだわり」タブから「フォトメール便送信」/「マイ絵文字送信」/「お手軽絵文字送信」を選択して自動変更することもできます。

- Eメールアドレス変換後、通常の手順でE メールを送信してください。
- ドメインによっては変更できない場合があります。
- ●変換後のEメールアドレスの合計が半角 640文字を超えるときは、変更できません。
- ●「アドレス変更送信」(▶ P.240)の「送信時変更表示」を「ON」にしている場合は、事前の変換は不要です。Eメール送信時に回「送信」を押してから「■フォトメール便送信」/「■マイ絵文字送信」/「■お手軽絵文字送信」を選択し、⑥「選択」を押します。
- お買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- 手順②の「フォトメール便送信」、「マイ絵文字 送信」、「お手軽絵文字送信」の機能名称を、お 好みのタイトルに変更することができます。
- 変更されるアドレスについては、「ドメイン 一覧」(▶ P.351)をご参照ください。
 - ▶ P.240「アドレス変更送信 |

件名・本文入力のしかた

アドレス帳やプロフィール、GPS情報などさまざまな情報を呼び出して件名や本文に入力できます。

Start 呼出サブメニューを表示する

件名や本文へ引用して入力するための呼出サ ブメニューを表示します。

《件名の呼出 サブメニュー》



《本文の呼出 サブメニュー》



⇒操作

- ① 送信メール作成画面 (▶ P.209) で 「■」/「■」を選択し① [編集]を 押す
- 2 📵 [サブメニュー] を押す
- ③ 「こだわり」タブから「呼出」を選択し● [選択]を押す

□詳細

● 呼び出した文字については黒色で表示されます。

アドレス帳個別

アドレス帳の項目を呼び出して件名や本文に入力できます。

⇒操作

- 2 名前を選択し🂽 [選択] を押す
- ③ 項目を選択し (※) [選択]を押す

送信履歴

Eメールの送信履歴の宛先を呼び出して件名や 本文に入力できます。

⇒操作

- ② 履歴を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

② - 履歴を選択して⑩ [消去]を押すと、選択した履 歴が消去できます。

- Eメールの送信履歴は、「メモリリセット」/ 「オールリセット」/送信ボックスでの「すべ て消去」を行うと、すべて消去されます。
- 「プライバシー設定」(▶P.241)が「OFF」の場合は、プライバシー対象となるEメールがあるときは、送信ボックスの「すべて消去」を行っても送信履歴は消去されません。
- 送信履歴には10件の宛先が保存されます。 10件以上の場合は古いものから順に削除 されます。

プロフィール

プロフィールの項目を呼び出して件名や本文に入力できます。

⇒操作

- ② 項目を選択し → [選択]を押す

お気に入り

「お気に入り」のURLを呼び出して件名や本文に入力できます。

→ 操作

- 何 呼出サブメニューの「呼出」/「アドレス」タブから「お気に入り」を選択し
 〔選択〕を押す
 ○
- ② フォルダを選択し(♠) [選択]を押す
- 3 お気に入りを選択し
 [選択]を押す

メモ帳

「メモ帳」を呼び出してメモを件名や本文に入力できます。

→ 操作

- ② メモを選択し(*) [選択]を押す
- 3 メモを確認して(♠) [選択]を押す

冒頭文

登録済みの「冒頭文」 (▶ P.239) を本文に入力できます。

│ 操作│

署名

登録済みの「署名」 (▶ P.239) を本文に入力できます。

→ 操作

受信メール本文

受信ボックス内のメール本文を呼び出して、引用する範囲をコピーして本文に入力できます。

→ 操作

- ② フォルダを選択し (選択)を押す
- ③ 受信メールを選択し● [選択]を押す

- 4 コピーしたい文字の開始点にカーソルを合わせて● [始点]を押す
- ⑤ 終了点にカーソルを合わせて● [終点]を押す

●「プライバシー設定」(▶P.241)が「OFF」の 場合は、プライバシー設定の対象となるE メールは呼び出すことができません。

GPS情報

現在地のGPS情報を取得したり、「Myスポット」「添付データ」などに登録されたGPS情報を呼び出して、本文に入力できます。

→ 操作

- 呼出サブメニューの「GPS情報」タブを表示する
- ② GPS情報の取得先を選択し● [選択]を押す
- ③ GPS情報を選択し [選択]を押す 「■現在地」を選択した場合は、 [メール]を 押します。

ヴ ヒント

GPS情報タブで呼び出しできる情報の取得先は 次のとおりです。

| GPS情報の取得先 | GPS情報 |
|-----------|-----------------------------------|
| 現在地 | 現在地のGPS情報を取得 |
| Myスポット | Myスポットに登録されている GPS情報 |
| 添付データ | 添付データに登録されている GPS情報 |
| アドレス帳 | アドレス帳に登録されている GPS情報 |
| プロフィール | プロフィールに登録されている GPS情報 |
| データフォルダ | ムービーフォルダやフォトフォ ルダに登録されているGPS情報 |

Eメール受信


Eメールを受信する

相手が送信したEメールは、メールサーバを介してすぐにW11Kに配信され、受信ボックスに保存されます。

Eメールを受信すると、着信音が鳴り、着信ランプ(LED)が点滅、アニメーション表示、キー・メイン/サブディスプレイ照明の点灯でお知らせします。

《Eメール新着情報表示》

Eメールを受信したことをお知らせする待受画面の表示です。

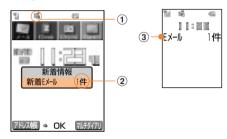

《Eメール情報表示画面》



① Eメール受信状態と未読メールがあることを表します。

■:新着メール

■ :未読メール

サーバに未受信メールがあるとき(サーバからの受信失敗を含む)

- ② 受信メール件数が表示されます。
- ③ 受信メール件数が表示されます。
- ④ サブディスプレイ表示が「ON」のときは、自動受信直後に最後に受信したEメールの送信者と受信内容が約30秒間表示されます。

⇒操作

- Eメールを受信する
- ② すぐに受信メールを読むときは 「OK1を押す
- 3 フォルダを選択し(※) [表示]を押す
- ④ 受信メールを選択し(♠) [表示] を押す

ヴ ヒント

● ーお買い上げ時の状態では、受信メールは「メインフォルダ」に保存されます。

⇒ 詳細 |

- 待受画面以外でEメールを受信した場合や、 待受画面で自動受信中にエラー(圏外など) が発生し受信できなかった場合などは、お知らせ受信音が鳴ります。ただし、カメラ起動中、データフォルダでの音声再生中などは、 お知らせ受信音は鳴りません。
- 他の操作をしているときは、Eメールを受信 しません。待受画面に戻ったときに受信開始 します。
- Eメール受信中に受信ボックスの空きがなくなると、メッセージが表示され、受信を中止します。
- ●「プライバシー設定」(▶P.241)が「OFF」の場合は、プライバシー設定の対象となるEメールを受信した場合、メール受信完了画面や新着アイコン、着信音などでお知らせしません。また、受信したEメールも表示しません。

新着メール問合せ

サーバに新しいEメールが届いているかどうかを確認します。届いているときは受信します。

│ 操作│

- ① Eメールメニュー (▶ P.208) から 「■ 新着メール問合せ」を選択し〔選択〕を押す
- ② 受信したときはフォルダを選択し⊕ [表示]を押す

3 受信メールを選択し● [表示]を押す

ヴ ヒント

① - フレームメニューから「新着メール問合せ」をすることもできます。待受画面で®を押し、®で「メール」を選択して®で「新着メール問合せ」を選択し® (選択)を押します。


Starti 受信メール一覧画面を表示する

Eメールメニュー (▶ P.208) の受信ボックスからフォルダを選択して受信メール一覧画面を表示します。 ② を押すと、次ページに ◎ を押すと、前ページにスクロールします。

《受信メール一覧画面》



《受信メール内容表示画面》

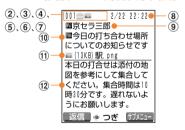

- ① 未読メール件数/受信ボックス内全Eメール件数を表します。(「プライバシー設定」が「OFF」の場合は、プライバシー設定の対象となるメールは含まれません。)
- ② Eメールの番号 (表示順に001~500) が表示 されます。
- ③ Eメールの状態が「」などで表示されます。*1.3
- ④ 添付データがあるときに「…」などが表示されます。*2
- (5) 保護したEメールには「▲ | が表示されます。*3
- ⑥「プライバシー設定」が「ON」の場合は、プライバシー設定の対象となるEメールには「□」が表示されます。
- (7) 装飾メールには「●」が表示されます。

- ⑧ 相手がEメールを送信した日時が表示されます。受信メール一覧画面では、文字サイズ大のときは当日受信したEメールは時間が表示され、前日以前は月日が表示されます。
- 9 差出人が表示されます。
- (10) 件名が表示されます。
- ① 添付データアイコン・データサイズ(KB)・ファイル名・拡張子が表示されます。
- (12) 本文が表示されます。**4
- ※ 1: Eメールの状態の種類とアイコン

| アイコン | Eメール | の状態 |
|-----------|---------|-------|
| \succeq | 未読メール | 本文未受信 |
| X | | 本文受信済 |
| | 既読メール | |
| | サーバにメール | しなし |

※2: 受信添付データの種類とアイコン

| 種類 | 受信済 | 未受信 | サーバ になし | 拡張子 |
|----------|----------|-----|----------|------------------------------|
| 動画 | a | 1 | 111 | AMC, 3GP, 3G2 |
| 静止画、アニメ | | | И | PNG、 JPG、 JPEG、 GIF |
| 音声 | 4 | 7. | ⊉ | MMF、 QCP、 M3F、 MQF |
| 装飾 | 0 | 33 | • | NTL |
| その他 | D | Ž | P | VCF、 VCS |
| 受信 不可 | | 3 | R | |

※3: 1行表示のときの保護メール表示

| アイコン | Eメールの状態 | |
|-------------|-------------|--|
| 本文未受信の保護メール | | |
| 48 | 未読の保護メール | |
| | 既読の保護メール | |
| í í | サーバにない保護メール | |

受信メール一覧画面が1行表示のとき、メール 情報表示エリアに選択中のEメールの情報(日 時・差出人または日時・件名)とアドレス帳登録 画像が表示されます。

※4: 次のときは正しく表示されません。

- ・表示不可の文字(「□□(スペース)」で表示)
- 非対応の文字

⇒操作

- 1 待受画面で∞を押す
- ② 「■ 受信ボックス」を選択し● [選択]を押す
- 3 フォルダを選択し (下表示)を押す 「フォルダ表示」 (トP.237)を「OFF」にして いる場合は、この操作は不要です。

じ ヒント

① - フレームメニューからEメールの「受信ボックス」 を開くこともできます。待受画面で優を押し、優で「メール」を選択して優で「受信ボックス」を 選択し優「選択」を押します。

受信メールを表示する

受信したEメールは、受信ボックスに保存され、 いつでも読むことができます。

⇒操作

① 受信メール一覧画面でメールを選択し(●) [表示] を押す

受信メール内容表示画面が表示されます。

じ ヒント

- ① 「メール受信方法」(▶ P.236)を「差出人・件名」に設定している場合、読みたいEメールを選択し⑥ [受信]を押したときに、メール本文と添付データを受信します。
 - 受信メール一覧画面でEメールを選択しくを押すと、差出人・件名詳細が表示されます。
 - −受信メール内容表示画面で、②を押すと次ページに、③を押すと前ページにスクロールします。
 - 装飾メールの表示画面で@[サブメニュー]を押して、「オプション」タブから「装飾切替」を選択し
 ②[選択]を押すと、テキスト表示になります。も
 う一度「オプション」タブから「装飾切替」を選択すると、装飾表示に戻ります。
 - 装飾メールの表示画面で⑩[サブメニュー]を押して、「オブション」タブから「装飾データ消去」を選択し⑪[選択]を押し「■はい」を選択し⑫[選択]を押すと、装飾データは消去され、通常のテキストメールになります。 保護されているメールの場合は消去できません。

- 「Eメール設定」の「受信・表示設定」で「メール自動受信」(▶ P.236)を「OFF」にしているときは、Eメールの自動受信は行いません。サーバにEメールが届くと、「■」が表示されます。「新着メール問合せ」(▶ P.219)を行ってEメールを受信してください。
- 「Eメール設定」の「受信・表示設定」で「添付自動受信」(▶ P.237)を「ON」にしている場合、「メール受信方法」が「全受信」/「指定全受信」のときは、添付データも同時に受信します。「差出人・件名」のときは、受信メールー覧画面でEメールを選択して・「受信」を押したときに本文と添付データを受信します。ただし、「添付自動受信」の詳細設定で設定した種類のデータのみを受信します。
- 「フォルダ表示」(▶P.237)を「OFF」にしているときは、フォルダー覧画面が表示されず、受信メール一覧画面が表示されます。
- 受信メール一覧画面や受信メール内容表示 画面からアドレス詳細表示を行うと、差出人 や宛先に設定されているEメールアドレス を「アドレス帳」に登録できます。

選択受信

「メール受信方法」(▶ P.236) の設定により 「差出人・件名」のみを受信したEメールの中から、本文を読みたいEメールを選択して受信します。

→ 操作

- 受信メール一覧画面でしますしまずし
- ② 「かんたん」タブから「選択受信」を選択し● [選択]を押す
- ・ 受信するEメールを選択し● [選択]
 を押す

選択したメールのEメール番号の欄に「w」が表示されます。複数のEメールを選択できます。

🕢 📵 [受信] を押す

ヴ ヒント

3 - 解除するときは、「■」のついたEメールをもう 一度選択し(・) [解除] を押します。

三詳細

- 選択できるEメールの数は、最大10件です。ただし、受信ボックスの空き容量により、 10件まで選択できない場合があります。
- ●本文未受信のまま、サーバからEメールが削除されてしまった場合、本文を受信しようとするとメッセージが表示されます。添付データも、サーバからEメールが削除されてしまった場合、受信することはできません。

添付データを受信する

Eメールに添付されたデータを手動で受信します。

添付データが自動で受信されなかったときは、 手動で受信してください。

⇒操作

- ① 受信メール一覧画面で「□ / /】 / □ / □] のある受信メールを選択し(・) [表示] を押す
- ② 添付データを選択し(♠) [受信] を押す

ヴ ヒント

- ② データフォルダに空きがない場合、メッセージが表示されます。「■はい」を選択し⑥[選択]を押してデータフォルダのデータを選択し⑥[選択]を押すと、不要なデータを消去して添付データを受信できます。
 - 装飾データを受信したときに、受信ボックスの空きがない場合は、装飾データは受信できません。不要なEメールを消去してもう一度操作してください。

⇒詳細

● 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。

- W11Kで扱えない拡張子のデータやOKB のデータ、206KBを超えるデータの場合は 「※」が表示され選択できません。
- ■添付データ未受信の場合は、符号化された データのサイズが表示されます。データフォ ルダでのサイズとは異なります。
- 拡張子がPMDのファイルはサポートして いません。
- 受信したデータのうち、種別が「ピクチャ」の データは大きさによっては再生できない場合があります。

添付データを再生する

受信した添付データを手動で再生します。

→操作

- 受信メール一覧画面で添付データの ある受信メールを選択し● [表示] を 押す
- ② 添付データを選択し● [再生]を押す

ヴ ヒント

- 1 「添付クイック再生」(▶P.241)を「ON」にして いる場合は、受信メール本文が表示される前に添 付されている順に添付データが再生されます。
- ② 添付データ再生画面で● [登録] / [登録] を 押すと、各種機能にデータを設定できます。

⇒詳細

- ●「受信インライン再生」(▶ P.241)を「ON」 にしている場合は、受信メール内容表示画面 をスクロールするとメールの本文に続いて 添付データが再生されます。
- インライン再生可能なデータは、1ファイル 68KBまでのPNG、JPG、JPEG、GIFです。
- ■添付データ再生画面では、大きな画像のスクロールはできません。画像を圧縮して表示します。
- ◆装飾データは再生できません。

メールボックス(Eメール)

Start 送信/受信メール一覧画面を表示する


Eメールメニュー (▶ P.208) の送信/受信ボックスから送信/受信メール一覧画面を表示します。 ® を押すと、次ページに、 ® を押すと、前ページにスクロールします。

● 受信メールについては、「受信メール一覧画面」(▶ P.219)と「受信メール内容表示画面」(▶ P.219)をご参照ください。

《送信メール一覧画面》



《送信メール内容表示画面》

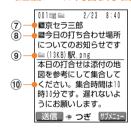

- ① 未送信メールと送信失敗メールの合計件数/ 送信ボックス内全Eメール件数を表します。
- ② Eメールの番号(最新のEメールから順に001~200)が表示されます。
- ③ Eメールの状態が表示されます。*1

| アイコン | Eメールの状態 |
|------|-----------|
| ye | 未送信メール |
| Y | 送信済みメール |
| 2 | 送信失敗メール |
| | サーバにメールなし |

- ④ 添付データがあるときに「■」などが表示されます。*2
- (5) 保護したEメールには「↓↓」が表示されます。*1

- ⑥ W11KからEメールを送信した日時が表示されます。送信メール一覧画面では、文字サイズ大のときは当日送信したEメールは時間が表示され、前日以前は月日が表示されます。
- (7) 宛先が表示されます。
- (8) 件名が表示されます。
- ③ 添付データアイコン・データサイズ(KB)・ファイル名・拡張子が表示されます。*2
- (10) 本文が表示されます。

※1:1行表示のときの保護メール表示

| アイコン | Eメールの状態 | |
|------|-------------|--|
| Æ | 未送信の保護メール | |
| 0 | 送信済みの保護メール | |
| 85 | 送信失敗の保護メール | |
| 6 | サーバにない保護メール | |

送信メール一覧画面が1行表示のとき、メール情報表示エリアに選択中のEメールの情報(日時・宛先、または日時・件名)とアドレス帳登録画像が表示されます。

※2: 添付データの種類とアイコン

アイコンは、データフォルダに添付したデータがあるとき/ないときに表示されます。 (NTLはデータフォルダに保存しません。)

| 種類 | アイコン | 拡張子 |
|-----|----------|------------------|
| 動画 | | AMC、3G2、3GP |
| 音声 | | QCP、MMF、M3F、MQF |
| 静止画 | <u>/</u> | PNG、JPG、JPEG、GIF |
| その他 | | VCF, VCS |
| 装飾 | DE N | NTL |

⇒操作

- 1 待受画面で∞を押す
- ② 「■ 受信ボックス」/「■ 送信ボックス」を選択し● [選択]を押す
- ③ 「ロ 受信ボックス」の場合はさらに フォルダを選択し(※) [表示] を押す 「フォルダ表示」(※) P.237)を「OFF」にして いる場合は、この操作は不要です。

ヴ ヒント

 1 - フレームメニューからEメールの「送信/受信 ボックス」を開くこともできます。待受画面で® を押し、®で「メール」を選択して®で「受信 ボックス」/「送信ボックス」を選択し® [選択] を押します。

□ 詳細

● 「表示文字サイズ」(▶ P.242)で送信/受信 メール一覧表示や送信/受信メール内容表 示画面などの文字の大きさを変えることが できます。

保存したEメールを送信する

あらかじめ作成して保存しておいたEメールを 送信します。また、送信済みEメールを再度送信 することもできます。

⇒操作

- 2 🕮 [送信] を押す
- ③ 送信方法を選択し(♠) [選択] を押す

ヴ ヒント

2 - Eメールの送信を中止するときは、(中止)を押します。

□ 詳細 |

送信済みの転送メールの場合は、元のEメールがサーバから削除されていると、再度送信することはできません。送信しようとしたEメールはサーバにメールなしとして保存されます。

編集

送信ボックスに保存されているEメールを編集 して送信できます。

│ 操作│

- 送信メール一覧画面で編集するEメールを選択し⑤ [サブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「編集」を選択し● [選択]を押す
- ⑥ 編集したい項目を選択し● [編集]を 押す
- 4 Eメールを修正する▶ P.209 「新規作成」

- 🕣 🕮 [送信] を押す
- ⑥ 送信方法を選択し(♠) [選択]を押す

ヴ ヒント

- ⑤ すぐに送信しないで保存しておくときは、⑩ [サブメニュー]を押して「かんたん」または「こだわり」 タブから「保存」を選択し(※) [選択]を押します。
- ⑤ − Eメールの送信を中止するときは、⑥ [中止] を 押します。

⇒ 詳細

● 宛先欄に誤った文字が設定されていないか で確認のうえ、送信してください。

返信

受信したEメールにコメントなどを付けて、送信者や受信者全員に返信することができます。 「返信メール引用」(▶ P.239)を「ON」に設定している場合は、受信メールの本文が「>」付きで入力されます。

〈送信者へ返信〉

- ① 受信メール一覧画面で返信するEメールを選択し② [表示]を押す
- 2 🕮 [返信] を押す
- ③ 「圓」を選択し● [編集]を押す
- ⑷ 本文を編集して◈ [登録]を押す
- 6 🕮 [送信] を押す
- ⑥ 送信方法を選択し(♠) [選択] を押す

〈全員へ返信〉

- 2 🗿 [サブメニュー] を押す
- ③「かんたん」タブから「全員へ返信」を 選択し● [選択]を押す

- ④ 「■」を選択し● [編集]を押す
- ⑤ 本文を編集して(♠) [登録] を押す
- ⑥ ፡ □ [送信] を押す
- 7 送信方法を選択し(♠) [選択] を押す

□ 詳細 |

- 件名には「Re: |が付加されます。
- 受信メールの返信先アドレスがToに設定されます。返信先アドレスが設定されていないときは差出人のEメールアドレスになります。
- 「全員へ返信」の場合は、Eメールの送信者以 外のEメールアドレスはCcに設定されます。
- 受信したEメールに6件以上の同報がある場合は、「全員に返信」を選択し送信しても (迷惑メール対策実施により)エラーメッセージが表示され、送信できません。
- 引用される本文と署名をあわせて全角 5000文字を超えるとき、オーバーした本 文は削除されます。
- 本文は全角5000文字以内で入力します。
- 元のEメールの添付データや装飾データは 引用されません。

転送

受信したEメールを他のEメールアドレスに転送します。サーバにあるEメール(受信メール)を転送するので、W11Kで受信できなかった本文や添付データもすべて転送できます。

● Eメール番号の隣に「■」が表示されている ときは、サーバのデータが残っていないため に転送できません。

⇒操作

- 2 🗿 [サブメニュー] を押す
- ③「かんたん」タブから「転送」を選択し● [選択]を押す
- ④ 「圓」を選択し● [編集] を押す
- ⑤ 宛先を入力して● [登録] / [選択] を押す

- 6 🕮 [送信] を押す
- 🕜 送信方法を選択し🏵 [選択]を押す

ヴ ヒント

⑤ - 文章を追加するときは「■」を選択し⑥[編集] を押し、本文を入力して⑥[登録]を押します。添 付データを追加することもできます。

⇒ 詳細

- サーバ内に転送元のEメールがない場合は、メッセージが表示されます。作成したEメールは「サーバにメールなし」として送信ボックスに保存されます。受信ボックスの元のEメールは「サーバにメールなし」として上書き保存されます。
- 件名には「Fw: |が付加されます。
- 転送メールの本文および添付データは、サーバ側で付加されるため、送信メール作成画面上には表示されません。

本文転送

受信したEメールの本文を他のEメールアドレスに転送します。「転送」と異なり、W11Kで受信したメールがそのまま引用されるので、転送内容の編集が可能です。

│ 操作│

- 受信メール一覧画面でEメールを選択し(・・・) [表示] を押す
- 2 📵 [サブメニュー] を押す
- ③ 「かんたん」タブから「本文転送」を選択し(*) [選択] を押す
- 4 「■」を選択し(♠) [編集] を押す
- ⑤ 宛先を入力して● [登録] / [選択] を押す
- ⑥ 「■」を選択し● [編集]を押す
- 🕜 本文を編集して🏵 [登録] を押す
- 🔞 🕮 [送信] を押す
- 9 送信方法を選択し→ [選択]を押す

具詳細

- 件名には「Fw: |が付加されます。
- 元のEメールの添付データや装飾データは 引用されません。
- 引用される本文と署名をあわせて全角 5000文字を超えるとき、オーバーした本 文は削除されます。
- 本文は、全角5000文字以内で入力します。

宛先コピー

差出人/受信者のEメールアドレスをコピーできます。

⇒操作

- 送信/受信メール内容表示画面で [サブメニュー]を押す
- ② 「こだわり」タブから「アドレス詳細表示」を選択し● [選択]を押す
- ③ Eメールアドレスを選択し⑤ [サブメニュー]を押す
- ① 「かんたん」タブから「宛先コピー」を 選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

- 1 − 送信/受信メール一覧画面からも同様に操作を 行うことができます。
- 「かんたん」タブから「アドレス帳新規登録」/ 「アドレス帳追加登録」/「振分け設定」を選択することができます。

二詳細

● コピーしたEメールアドレスを宛先入力画面で呼び出す場合は、「■ 直接入力」を選択し、 (■ 直接入力」を選択し、 (■ 直接入力」を選択してから。 (単 ブメニュー]を押して「かんたん」タブから「貼付」 → 「■ 貼付」を順に選択し、 (運択]を押します。

保護

保存しておきたいEメールは保護することができます。

⇒操作

〈1件保護〉

- 送信/受信メール内容表示画面で園[サブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「保護」を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

② - 保護を解除するときは、「かんたん」タブから「保護解除」を選択し〔選択〕を押します。

〈選択保護〉

- 送信/受信メール一覧画面でブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「選択保護/解除」を選択し● [選択]を押す
- 3 保護するEメールを選択し● [保護] を押す

保護したメールに「М」が表示されます。複数のEメールを選択できます。保護を取り消したいときは、もう一度選択し(◆) [解除]を押します。

4 CLEAR を押す

消去

不要なEメールを消去します。

→ 操作

〈1件消去〉

- 送信/受信メール一覧画面で消去するEメールを選択し⑤[サブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「1件消去」を選択し● [選択]を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(*) [選択]を押す

ヴ ヒント

① - 送信/受信メール内容表示画面で⑩ [サブメニュー]を押し、「かんたん」タブから「消去]を選択しጭ [選択]を押して消去することもできます。

〈選択消去〉

- ① 送信/受信メール一覧画面で圆 [サブメニュー] を押す
- ② 「こだわり」タブから「選択消去」を選択し択し● [選択]を押す
- ③ 消去するEメールを選択し● [選択] を押す

選択したEメールに「・」が表示されます。複数のEメールを選択できます。消去を取り消したいときは、もう一度選択し(・) [解除]を押します。

- 4 📵 [消去] を押す
- ⑤ メッセージを確認して「■はい」を選択し(*) [選択]を押す

〈すべて消去〉

- 送信/受信メール一覧画面で囫 [サブメニュー]を押す
- ② 「こだわり」タブから「すべて消去」を 選択し● [選択]を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し
 択し
 [選択]を押す
- 4 ロックNo. (4桁の数字)を入力する
- 5 再度メッセージを確認して「■ はい」 を選択し(※) [選択] を押す

□詳細

- 未送信メール、送信失敗メール、未読メール も消去できます。
- 送信ボックスのEメールを「すべて消去」で 消去した場合は、送信履歴もすべて消去され ます。「1件消去」や「選択消去」で消去した場 合は、送信履歴は消去されません。
- Eメールに装飾データがあるときは、装飾 データも同時に消去されます。

●「プライバシー設定」(▶P.241)が「OFF」の場合は、プライバシー設定の対象となるEメールは消去の対象となりません。

〈フォルダ内消去〉

フォルダ内のEメールをすべて消去します。

- ① 受信ボックスの一覧画面(▶ P.229) でフォルダを選択し囫[サブメニュー] を押す
- ②「かんたん」タブから「フォルダ内消去」を選択し
 ⑤ [選択]を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(金) [選択] を押す
- 4 ロックNo. (4桁の数字)を入力する
- 5 再度メッセージを確認して「■ はい」 を選択し(**) [選択] を押す

⇒ 詳細

- メールの装飾データがあるときは、装飾データも同時に消去されます。
- ●「プライバシー設定」が「OFF」の場合は、プライバシー設定の対象となるEメールは消去の対象となりません。

表示方法

送信/受信メール一覧画面でのメールの表示 方法を3行表示、件名1行表示、宛先または差出 人1行表示の中から選択できます。

⇒操作

- 送信/受信メール一覧画面でブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「表示方法」を選択し※[選択]を押す
- 3 表示方法を選択し(♠) [選択]を押す

□ 詳細 |

● お買い上げ時は「3行表示」に設定されています。次の項目を選択できます。

| 3行表示 | 1件のメールを3行で表示します。 |
|---------------------------|-----------------------|
| 件名1行表示 | 件名だけを1行表示します。 |
| 宛先 1 行表示 (送信ボックス) | 宛先(To)だけを1行表示しま す。 |
| 差出人 1 行 表示(受信 ボックス) | 差出人だけを 1 行表示します。 |

表示順番

送信/受信メール一覧画面でのEメールの並び順を一時的に切り替えます。送信/受信ボックスを閉じると切り替える前の表示に戻ります。

送信メール:日付順(通常)、名前順、未送信順、保護順

受信メール:受信順(通常)、名前順、未読順、保護順

⇒操作

- ②「かんたん」タブから「表示順番」を選択し
 ・[選択]を押す
- 3 表示順番を選択し● [選択]を押す

□詳細

● 送信メールの並び順

| ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 日付順 | 日付の新しい順に並びます。 | |
| 名前順 | 次の2つに分類され、それぞれ次の順で並びます。 | |
| | ・宛先が「アドレス帳」に登録されて いるものは、フリガナの50音順 | |
| | ・宛先が「アドレス帳」に登録され ていないものは、Eメールアドレ スのアルファベット順 | |
| 未送信順 | 未送信メールと送信済みメールに 分類され、それぞれ日付の新しい順 に並びます。 | |
| 保護順 | 保護されているものと、保護されていないものに分類され、それぞれが日付の新しい順に並びます。 | |

- 送信ボックスを閉じると「日付順」に戻ります。
- 受信メールの並び順

| 受信順 | すべての受信メールが受信順(新しい順)に並びます。 |
|-----|--|
| 名前順 | 次の種類に分類され、それぞれ次の順で並びます。 |
| | ・差出人が「アドレス帳」に登録され ているものは、フリガナの50音順 |
| | ・差出人名称が設定されているも のは、差出人名称の漢字コード順 |
| | ・上記以外のものは、Eメールアド レスのアルファベット順 |
| 未読順 | 未読メールと既読メールに分類され、それぞれが受信順に並びます。 |
| 保護順 | 保護されているものと保護されて いないものに分類され、それぞれが 受信順に並びます。 |

● 受信ボックスまたは受信フォルダを閉じると「受信順」に戻ります。

フォルダ移動

受信ボックスでは、フォルダ内の受信メールを 別のフォルダに移動できます。

→ 操作

〈1件移動〉

- 受信メール一覧画面で移動するEメールを選択しじサブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「1件移動」を選択し※[選択]を押す
- 移動先フォルダを選択し● [選択] を
 押す
- 4 「■はい」を選択し (選択]を押す

〈選択移動〉

- 受信メール一覧画面で● 「サブメニュー」を押す
- ② 「こだわり」タブから「選択移動」を選択し択し● [選択]を押す

選択したEメールに「」が表示されます。複数のEメールを選択できます。取り消したいときは、もう一度選択しく [解除]を押します。

- 🗿 📵 [移動] を押す
- 5 移動先フォルダを選択し● [選択] を 押す
- ⑥ 「■はい」を選択し⑥ [選択]を押す〈すべて移動〉
- 受信メール一覧画面で● 「サブメニュー」を押す
- ② 「こだわり」タブから「すべて移動」を 選択し● [選択]を押す
- 3 移動先フォルダを選択し● [選択]を 押す
- ④ 「■ はい」を選択し (※) [選択] を押す

⇒ 詳細 |

- 受信メール内容表示画面で 回 「サブメニュー」を押し、「かんたん」タブから「フォルダ移動」を選択し
 ・選択】を押すこともできます。
- すべて移動では、「プライバシー設定」 (▶ P.241)が「OFF」の場合は、プライバシー設定の対象となるEメールは移動対象となりません。

アドレス詳細表示

アドレス詳細表示画面を表示します。送信メールのアドレスは、To、Co、Bocの順に表示されます。受信メールのEメールアドレスは、From、Reply-To、To、Coの順に表示されます。

● Eメール1通あたりの情報量に応じて、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。

⇒操作

- 送信/受信メール一覧画面で⑤ [サブメニュー]を押す
- ② 「こだわり」タブから「アドレス詳細表示」を選択し
 [選択]を押す

ヴ ヒント

● 一送信/受信メール内容表示画面からも同様に操作を行うことができます。

一覧表示/フォルダ表示

受信ボックス一覧画面の表示を「フォルダ表示」と「一覧表示」に一時的に切り替えます。 受信ボックスを閉じると、切り替える前の表示に 戻ります。

《受信ボックス一覧画面》

「フォルダ表示」設定時にEメールメニューから「受信ボックス」を選択したときに表示される受信ボックスの内容がフォルダー覧で表示される画面です。



例: 「フォルダ表示」に設定している場合

- ① 未読メール件数/受信ボックス内全Eメール件数を表します。(プライバシー設定が「OFF」の場合は、プライバシー設定の対象となるEメールは含まれません。)
- ② 受信ボックスのフォルダアイコンとフォルダ名が 表示されます。

受信ボックスのフォルダアイコンは、新着メール や未読メールがあると、表示が変わります。

例:メインフォルダのアイコン表示

| アイコン | Eメールの状態 |
|------------------|---------|
| HEN | 新着/未読なし |
| HIM | 未読メールあり |
| in in the second | 新着メールあり |

受信ボックスのフォルダアイコンは、フォルダ名変更時に次のようなお好みのものに変更できます。

| (携帯) | 🏙 (仲良し) |
|---------------|-----------|
| (自宅) | (友達) |
| (家族) | (友達·男) |
| (会社) | (友達·女) |
| (パソコン) | (メールマガジン) |

③ フォルダに振分け設定されている場合に表示されます。

→ 操作

「フォルダ表示」(▶ P.237) の設定によって表示が変わります。

- ① Eメールメニュー (▶ P.208) から 「包 受信ボックス」を選択し② [選 択]を押す
- ②・フォルダ表示のときは、囫 [サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「一覧表示切替」を選択し● [選択]を押す
 - ・一覧表示のときは、<a>⑤ [サブメニュー] を押して「こだわり」タブから「フォルダ表示切替」を選択し<a>⑥ [選択] を押す

ヴ ヒント

② - フォルダ内の受信メールー覧表示画面では⑩[サブメニュー]を押して「こだわり」タブから「一覧表示切替」を選択しጭ[選択]を押します。

振分け設定

Eメールを受信するときに、9つのフォルダに振り分けることができます。

振分け設定を行った後に受信したEメールが、 フォルダに振り分けられます。

● 振分け設定は、「フォルダ表示」を「ON」にしてから行ってください。

《振分け設定画面》

フォルダごとに振分け設定を行うときの画面です。



- ① 振分け設定可能残件数
- ② Eメールアドレス・ドメイン・グループで表示されるアイコンが変わります。
 - ■: Eメールアドレスを入力した場合に表示
 - : ドメインを入力した場合に表示
 - ■: アドレス帳のグループや送信グループを 指定した場合に表示

⇒操作

- ① Eメールメニュー (▶ P.208) から 「**2** 受信ボックス」を選択し② [選 択]を押す
- フォルダを選択ししゅ「サブメニュー」を押す
- ③「かんたん」タブから「振分け設定」を 選択し● [選択]を押す
- 4 (♣) [追加] を押す
- ⑤ 「かんたん」タブから「直接入力」を選択し択し● [選択] を押す
- ⑥ Eメールアドレス/ドメインを入力して⑦ [登録]を押す
- 🕜 🕮 [確定] を押す

ヴ ヒント

- □ 以下の手順で設定することもできます。
 - ① 送信メール一覧/内容表示画面、受信メール 一覧/内容表示画面で例 [サブメニュー]を 押す
 - ② 「こだわり」タブから「アドレス詳細表示」を選択し、③ [選択]を押して⑨ [サブメニュー] を押す
 - ③「かんたん」タブから「振分け設定」を選択し● 「選択」を押す
- ④ 複数登録するときは● [追加]を押してEメール アドレス/ドメインを入力します。
- ラーアドレス帳や受信メールなどからEメールアドレスを呼び出したり、アドレス帳のグループや送信グループを入力することもできます。
 - ▶ P.212 「宛先入力のしかた」

□ 詳細

- フォルダには、メインフォルダと振分け設定可能な9つのフォルダがあります。振分け設定されている差出人からのEメールはそれぞれのフォルダに、設定されていない差出人からのEメールはメインフォルダに保存されます。
- ドメインを入力するときは頭に「@」を付けます。単に「abc」と入力すると、ドメイン「@ezweb.ne.jp」の付いたEメールアドレス(abc@ezweb.ne.jp)と判断されます。

フォルダ名変更

受信ボックスのフォルダの名前やアイコンを変更します。

│ 操作│

- ① Eメールメニュー (▶ P.208) から 「■ 受信ボックス」を選択し② [選 択]を押す
- フォルダを選択ししゅ「サブメニュー」を押す
- ④ フォルダ名を入力して (※) [登録] を押す
- ⑤ フォルダアイコンを選択し● [選択] を押す

ヴ ヒント

⑤ − 「指定なし」を選択し● [選択]を押すと、お買い 上げ時のアイコンに戻ります。

□ 詳細

●メインフォルダの名前も変更できます。

フォルダ設定リセット

振分け設定やフォルダ名やフォルダアイコンを リセットし、お買い上げ時の状態に戻します。

⇒操作

- ① Eメールメニュー (▶ P.208) から 「■ 受信ボックス」を選択し・ [選 択] を押す
- 2 フォルダを選択し⑤ [サブメニュー] を押す
- ③「かんたん」タブから「フォルダ設定リセット」を選択し
 〔選択〕を押す
- 4 「■はい」を選択し(*) [選択]を押す
- 5 ロックNo. (4桁の数字)を入力する

⑥ 「■ はい」を選択し⑥ [選択]を押す

⇒ 詳細

●「フォルダ設定リセット」を行っても、フォル ダ内のEメールは消去されません。

メール再振分け

受信ボックスのすべてのEメールを振分け設定に従って、再振り分けします。

⇒操作

- ① Eメールメニュー (▶ P.208) から 「国 受信ボックス」を選択し② [選 択] を押す
- 2 📵 [サブメニュー] を押す
- ③「かんたん」タブから「メール再振分け」を選択し
 ・[選択]を押す
- ④ 「■ はい」を選択し④ [選択]を押す

⇒ 詳細

●振分け設定に該当しないEメールは、メインフォルダへ移動します。

振分け設定されていないフォルダのEメールは、再振分けするとメインフォルダへ移ります。

装飾切替

送信/受信メール内容表示画面のテキスト表示と装飾表示を切り替えることができます。

│ 操作│

- 送信/受信メール内容表示画面で [サブメニュー]を押す
- ②「オプション」タブから「装飾切替」を 選択し● [選択] を押す

ヴ ヒント

② - この操作でとに、装飾表示→テキスト表示→装飾表示と切り替えられます。

装飾データ消去

Eメールに添付された装飾データを消去できます。

- 送信/受信メール内容表示画面で [サブメニュー]を押す
- ②「オプション」タブから「装飾データ消去」を選択し● [選択]を押す

受信済みの装飾アイコンが未受信の装飾アイコンに変わります。

送信済みの場合は、装飾添付データが消去されます。

□ 詳細

● 保護されているメールの場合は消去できません。

登録件数確認(件数/メモリ確認)

送信ボックス/受信ボックスに保存されている Eメールの件数、メモリ使用率、保護メール件数 や未送信、または未読メールの件数、保存でき る残りの件数を表示します。

⇒操作

- 1 Eメールメニュー (▶ P.208) で園 [サブメニュー] を押す
- ②「かんたん」タブから「件数/メモリ確認」を選択し③ [選択]を押す

ヴ ヒント

② - 送信ボックスと受信ボックスを切り替えるときは、⑩ [切替] を押します。

□詳細

●「プライバシー設定」(▶P.241)が「OFF」の 場合は、プライバシー設定の対象となるE メールは件数に含まれません。

miniSDメモリカードへコピー

受信メールをminiSDカードへコピーすること ができます。

⇒操作

〈1件コピー・すべてコピー〉

- 受信メール一覧画面でコピーするE メールを選択しサブメニュー]を 押す
- ②「オプション」タブから「miniSDへ1 件コピー」を選択し●「選択」を押す
- ③ 保存先フォルダを選択し● [選択] を 押す
- ④ 「■ はい」を選択し (※) [選択] を押す
- ⑤ (●) [OK] を押す
- ⑥ 「■ はい」を選択し (※) [選択] を押す

ヴ ヒント

- ① 受信メール内容表示画面で⑩ [サブメニュー]を押し砂を押して「オプション」タブから「miniSDカードへコピー」を選択し⑥ [選択]を押すこともできます。
- ② フォルダ内のすべてのEメールをコピーする場合は、「オブション」タブから「miniSDへすべてコピー」を選択し会 [選択]を押します。
- ⑤ コピー元のEメールをW11Kの受信ボックスに 残すときは「■いいえ」を選択し
 ⑥ [選択]を押します。なお、本文や添付データを受信していないEメールの場合は消去されないため、手順
 は省略されます。

〈選択コピー〉

- 受信メール一覧画面で● 「サブメニュー」を押す
- ② 「オプション」タブから 「miniSDへ選択コピー」を選択し● [選択]を押す
- 3 コピーするEメールを選択し● [選択]を押す

選択したEメールに「一」が表示されます。複数のEメールを選択できます。取り消したいときは、もう一度選択し(・・) [解除] を押します。

- 4 🗿 [コピー] を押す
- ⑤ 保存先フォルダを選択し● [選択] を 押す
- ⑥ 「■はい」を選択し※ [選択]を押す
- (→) [OK] を押す
- ⑧ 「■ はい」を選択し (※) [選択] を押す

ヴ ヒント

③ - コピー元のEメールをW11Kの受信ボックスに 残すときは「■いいえ」を選択し● [選択]を押 します。

詳細

- コピーするEメールに添付データや装飾 データがある場合は、装飾データはminiSD データフォルダ内の装飾ファイルのフォル ダへ、添付データはデータの種類に対応した miniSDデータフォルダ内の各フォルダへ コピーされます。
- miniSDカード内では、保護メールは解除されてコピーされます。

miniSDメモリカード内のEメール を表示する

miniSDカードにコピーした受信メールを表示 することができます。

→操作

- 1 Eメールメニュー (▶ P.208) から 「■ miniSDカードメニュー」を選択 し(♠) [選択] を押す
- ② メールフォルダを選択し● [選択] を 押す
- ③ メール一覧からEメールを選択し● [表示]を押す

ヴ ヒント

● 一待受画面で®を押し「miniSDカード」を選択してもminiSDカードメニューを表示できます。

- miniSDカード内の受信メール内容表示画面で (国) [返信] を押すと、そのEメールに返信することができます。返信したEメールは、W11Kの送信ボックスに保存されます。
- miniSDカード内の受信メールの状態を示す アイコンは、すべて「■」で表示されます。
- 受信メール内容表示画面で ⑨ [サブメニュー]を押すと、全員へ返信(宛先に6件以上の同報がある場合は、エラーメッセージが表示され、送信できません。)、本文転送、消去、フォルダ移動、アドレス詳細表示、本文コピー、装飾切替、装飾データ消去を行うことができます。操作手順は、W11Kの受信ボックス内のメールと同様です。
- 添付データがあるときは、動画、音声、静止画、装飾データ、その他を区別し、それぞれの「miniSDデータフォルダにあり/なし」アイコンで表示します。添付データをminiSDデータフォルダ内で消去/移動していた場合は、「miniSDデータフォルダになし」アイコンが表示されます。表示されるアイコンは次のとおりです。

| フォルダ | 内容 |
|-------|-----------------|
| 50 | 動画SDデータフォルダにあり |
| in. | 動画SDデータフォルダになし |
| Line. | 音声SDデータフォルダにあり |
| 100 | 音声SDデータフォルダになし |
| -6 | 静止画SDデータフォルダにあり |
| -6 | 静止画SDデータフォルダになし |
| 866 | 装飾SDデータフォルダにあり |
| 800 | 装飾SDデータフォルダになし |
| line. | その他SDデータフォルダにあり |
| line. | その他SDデータフォルダになし |

Eメール本文の情報利用

Start Eメール本文を表示する

Eメール本文の表示と送信/受信メール内容表示画面は同じ画面です。

● 画面の詳細については、「送信メール内容表示画面」(▶ P.222)と「受信メール内容表示画面」(▶ P.219)をご参照ください。

→操作

- 1 待受画面で∞を押す
- ② 「□ 受信ボックス」/「□ 送信ボックス」を選択し● [選択]を押す
- ③ 「■ 受信ボックス」の場合はさらに フォルダを選択し(・・) [表示] を押す
- 4 メールを選択し(※) [表示] を押す

ヴ ヒント

③ - 「フォルダ表示」(▶ P.237)を「OFF」にしている場合は、この操作は不要です。

EZナビ

GPS衛星から取得したGPS情報を使用して、 各種ナビゲーションサービスをご利用になれます。Eメール本文中に含まれるGPS情報の付い たURL 「http://www.△△△△」のサイトに 接続し、地図などを表示して確認できます。

⇒操作

本文中のURLは青文字で表示されます。

ヴ ヒント

- (サブメニュー)を押し、「こだわり」タブから 「アドレス帳へ登録」→「■ URLを登録」/ 「■ GPS情報を登録」を順に選択し後 [選択]を押すと、アドレス帳にURLやGPS情報を登録 できます。
 - 選択したGPS情報の付いたURLをお気に入り/ Myスポットに登録することもできます。 (例 [サブメニュー] を押し、「こだわり」 タブから/「お気に 入りへ登録」/「Myスポットへ登録」を選択し(*) 「選択] を押します。
 - EZナビアプリがある場合は、GPS情報を元に地図が表示されます。 (回) 「サブメニュー」を押し、「こだわり」 タブから 「地図を表示」を選択し(・・) [選択] を押し、「■ はい」を選択し(・・) [選択] を押します。

Phone to

Eメール本文中に含まれる電話番号に電話をかけることができます。

⇒操作

① 送信/受信メール内容表示画面で本 文中の電話番号を選択し② [発信]を 押す

本文中の電話番号は青文字で表示されます。

② 「■ 発信」を選択し、● [発信]を押す

ヴ ヒント

② - 「■ 特番付加」を選択し(金) [選択]を押すと、「■ 184付加」/「■ 186付加」/「■ ぷりぺイド付加」/「■ 分計付加」/「■ ボイスメール付加」を選択し(金) [選択]を押して発信できます。

⇒ 詳細

- 電話番号の先頭に次の文字を含む場合は、電話番号として認識されます。
 - ·半角:tel、tel:(大文字可)
 - ·全角: t e | 、t e | :(大文字可)
 - ·記号/絵文字: 🖀 、TEL、🧳
 - · 「O | で始まる9~11 桁の電話番号
 - ※「*」「#」「-」「(」「)」「P」が含まれていても電話 番号として認識します。

Cメール送信

Eメール本文中に含まれる電話番号に、Cメールを送信できます。

→ 操作

① 送信/受信メール内容表示画面で本 文中の電話番号を選択し</ri>
ニュー]を押す

本文中の電話番号は青文字で表示されます。

- ②「こだわり」タブから「Cメール送信」 を選択し
 〔選択〕を押す
- ③ Cメールを作成、送信する▶ P.247「新規作成」

Mail to

Eメール本文中に含まれるEメールアドレスに、 Fメールを送信できます。

⇒操作

① 送信/受信メール内容表示画面で本 文中のEメールアドレスを選択し・ 「作成」を押す

本文中のEメールアドレスは青文字で表示されます。

② Eメールを作成、送信する▶ P.209 「新規作成」

ヴ ヒント

- ⑩ [サブメニュー]を押し、「こだわり」タブから 「アドレス帳へ登録」/「振分け設定」を選択し受 「選択]を押してそれぞれに登録/設定できます。
 - ─受信メール内容表示画面で® [サブメニュー]を押して「こだわり」タブから「拒否リストへ登録」を選択しず [選択]を押して、登録することができます。

二詳細 |

- ●Eメールアドレスとして認識されるのは、「@」前後に各1文字以上の半角英数字記号がある場合です。
- Eメールアドレスによっては、認識できない 場合もあります。

URL to

Eメール本文中に含まれるURLのサイトに接続できます。

⇒操作

本文中のURLは青文字で表示されます。

⇒ 詳細 |

- URL として認識されるのは、「http://」 「https://」で始まる半角英数字記号がある 場合です。
- URLによっては、認識できない場合もあります。
- ●情報サイトにリンクしたときは、通信料がかかります。

本文コピー

受信メールの本文の一部をコピーすると、文字 入力画面で貼り付けたり、「メモ帳」に登録して おくことができます。

⇒操作

- 受信メール内容表示画面でサブメニュー]を押す
- ② 「こだわり」タブから「本文コピー」を 選択し● [選択] を押す
- 3 コピーしたい文字の開始点にカーソルを合わせて(※) [始点]を押す
- ④ 終了点にカーソルを合わせて● [終点]を押す
- ⑤ 「■コピー」を選択し⑥ [選択]を押す

ヴ ヒント

5 - メモ帳へ登録する場合は「■ メモ帳へ登録」を 選択します。

⇒ 詳細

- ●「コピー」で記憶させた文字列を利用する場合は、文字入力画面で⑩[サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「貼付」→「■貼付」を順に選択し⑩[選択]を押します。
- 「メモ帳」に登録した文字列を利用する場合は、文字入力画面で圖[サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「貼付」→「■メモ帳から貼付」を順に選択しず[選択]を押します。

アドレス帳へ登録する

Eメール本文中に含まれるEメールアドレスを、 「アドレス帳」に登録できます。

⇒操作

- ① 送信/受信メール内容表示画面で本 文中のEメールアドレスを選択し⑨ [サブメニュー]を押す
- ②「こだわり」タブから「アドレス帳へ登録」を選択し● [選択]を押す
- ② アドレス帳の項目を登録する
- 🗿 [登録] を押す

ヴ ヒント

④ − すでにアドレス帳に名前が登録されている場合は、圆 [追加]を押して追加登録します。

□ 詳細 |

● 送信/受信メール内容表示画面で、Eメール アドレスのほか、電話番号、GPS情報付き URL、URLなどを選択して、サブメニューを 呼び出してアドレス帳へ登録することもで きます。

Eメール設定

Start Eメール設定画面を表示する

最初にEメール設定画面を表示します。

《Eメール設定画面》

EX-小設定 ■受信・表示設定 □送信・作成設定 □ぶ付再生設定 □パッライバン・設定 □表示文字サイバ □その他の設定 EX-小設定確認 EX-小の受信方法等を 設定します

⇒操作

- 待受画面で図を押す
- ② 「■ Eメール設定」を選択し● [選択]を押す

メール自動受信

サーバに新しいEメールが届いたとき、自動的 に受信するかどうかを設定します。

→操作

- ① Eメール設定画面で「■ 受信・表示設定」→「■ メール自動受信」を順に選択し(・) [選択]を押す
- ② 「■ ON」を選択し(*) [選択] を押す

ヴ ヒント

② - 自動受信しないときは「■ OFF」を選択し● [選択]を押します。

□ 詳細

- お買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- 自動受信を「ON」に設定した場合は、「メール受信方法」の設定に従ってEメールを自動的に受信します。
- 自動受信を「OFF」に設定した場合も、サーバにEメールが届いたときに、「■」、着信音、着信ランプ(LED)でお知らせします。「新着メール問合せ」を行ってEメールを受信してください。
- ●「メール自動受信」は、待受画面表示中のときのみ行われます。操作中は「■」(サーバに未受信メールあり)が表示され、待受画面に戻ったときに自動受信します。

メール受信方法

Eメールの受信方法を、「全受信」/「指定全受信」/「差出人・件名」から選択して受信することができます。

⇒操作

- ① Eメール設定画面で「■ 受信・表示設定」→「■ メール受信方法」を順に選択し(※) [選択] を押す
- ② 受信方法を選択し (選択)を押す 「■全受信」/「■差出人・件名」を選択した 場合は、操作はここで終了です。
- 3 指定方法を選択し● [選択]を押す 「■アドレス帳のみ」を選択した場合は、操作 はここで終了です。
- 🕢 👀 [追加] を押す
- 「かんたん」タブから「直接入力」を選択し(・) [選択] を押す
- ⑥ Eメールアドレスを入力して● [登録]を押す
- 7 手順 4 ∼ 6 を繰り返す
- (3) ← [確定]を押す

ヴ ヒント

- ③ 指定アドレスを入力済みでも、「■アドレス帳のみ」を選択し
 ・[選択]を押すと、指定アドレスは有効にはなりません。
 - 指定したEメールアドレスを消去する場合は、消去するEメールアドレスを選択して⑩ [サブメニュー]を押します。「かんたん」タブから「消去」を選択し� [選択]を押します。メッセージを確認して「■ はい」を選択し� [選択]を押します。
- ⑤ アドレス帳やプロフィールなどに登録されたE メールアドレスを引用して入力できます。該当する呼出先を選択してください。

⇒ 詳細

● お買い上げ時は、「全受信」に設定されています。次の項目を選択することができます。

| 全受信 | | 差出人、件名、本文をすべて 受信します。 |
|--------|------------------|--|
| 指定全受信 | アドレ ス帳の み | アドレス帳のEメールアド レスからのEメールのみ全 受信し、それ以外は差出人と 件名のみ受信します。 |
| | 個別指定 | 指定したEメールアドレス からのEメールのみ全受信 し、それ以外は差出人と件名 のみ受信します。 |
| | アドレ ス帳・ 個別 | アドレス帳と、指定したEメールアドレスからのEメールのみ全受信し、それ以外は差出人と件名のみ受信します。 |
| 差出人·件名 | | すべてのEメールについて差 出人と件名のみを受信します。 その後、本文を受信したいE メールを選択して受信します。 |

- 指定アドレスにドメインを指定することもできます。(@以降を入力してください。)
- 指定受信により、受信しなかったEメールの 本文は、「選択受信」(▶ P.221)で後から受 信できます。

添付自動受信

Eメール本文を受信するときに、添付データを 同時に自動受信するかどうかを設定します。自 動受信するデータの種類とサイズも設定できま す。

⇒操作

- ① Eメール設定画面で「■ 受信・表示設定」→「■ 添付自動受信」を順に選択し(※) [選択]を押す
- ② 「■ ON」を選択し(*) [選択] を押す
- ③ 自動受信を設定するデータの種類を 選択し● [設定]を押す

「一」の付いていないものを選択します。

④ 最大データサイズを入力して● [設定]を押す

他の種類のデータサイズを利用するときは、 データの種類を選択し手順3~4を繰り返し ます。

[確定]を押す

ヴ ヒント

- ② 添付ファイルの自動受信を中止するときは、「圖 OFF | を選択し○ 「選択] を押します。
- ③ -種類別に自動受信を中止するときは、● [解除] を押します。
- 4 ー お買い上げ時の値に戻すときは、切します。

□ 詳細

- お買い上げ時は、「ON」に設定されています。 また、添付データの受信サイズは「ムービー (動画):30KB」、「メロディ・ボイス(音声): 20KB」、「フォト(静止画・アニメ):20KB」 「装飾データ:3KB」に設定されています。
- 自動受信を設定していないデータは、「添付データを受信する」(▶ P.221)で後から受信できます。
- 装飾データの自動受信を「OFF」に設定した場合、装飾メールの本文のみを受信した時点では、通常のテキストメールとして表示されます。
- PIM(VCF, VCS)データは自動受信しません。

フォルダ表示

受信メールをフォルダごとに表示するか、フォル ダに関係なく一覧で表示するかどうかを設定で きます。

√操作

- ① Eメール設定画面で「■ 受信・表示設定」→「■ フォルダ表示」を順に選択し() [選択]を押す
- ② 「■ ON」を選択し(・) [選択]を押す

ヴ ヒント

2 - 一覧表示するときは、「■ OFF」を選択し(選択)を押します。

二 詳細

● お買い上げ時は、「ON」(フォルダ表示)に設定されています。

サブディスプレイ表示

新着Eメールの受信内容をサブディスプレイに 表示するかどうかを設定できます。

あらかじめ「M322 発信者表示設定」 (▶P.108)を「ON」と「M444 Eメール制限」(▶P.115)を「OFF」に設定しておいてください。

→ 操作

- ① Eメール設定画面で「■ 受信・表示設定」→「■ サブディスプレイ表示」を順に選択し(※) [選択] を押す
- ② 「■ ON」を選択し(*) [選択]を押す

ヴ ヒント

2 - 表示しないときは「■ OFF」を選択し② [選択] を押します。

⇒詳細

- お買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- サブディスプレイのEメール情報表示画面で「確認」を押すとEメール新着情報表示になります。

返信先アドレス (Reply-to登録)

Eメールを返信してもらうときの、返信先アドレスを設定できます。

W11K以外のEメールアドレスにEメールを返信してもらいたい場合に設定します。

│ 操作│

- ① Eメール設定画面で「□ 送信・作成設定」→「■ 返信先アドレス」を順に選択し(・) [選択]を押す
- ② 「■ ON」を選択し④ [選択] を押す

③ 返信先アドレスを入力して● [登録]を押す

ヴ ヒント

- ② 返信先アドレスを無効にするときは、「■ OFF」 を選択し(・) [選択] を押します。
- ③ アドレス帳やプロフィールなどに登録したEメールアドレスを引用して入力できます。返信先アドレス入力画面で優 [サブメニュー]を押して、「こだわり」タブから「呼出」を選択し◆ [選択]を押した後に、該当する呼出先を選択し◆ [選択]を押します。
 - 登録した返信先アドレスを消去したいときは、返 信先アドレス入力画面で (□EAR) を押して消去した 後、(♠) [登録] を押します。

二詳細

● お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

差出人名称

差出人の名前を設定してEメールを送ることができます。相手の受信メールの差出人欄に設定した名前が表示されます。

⇒操作

- ① Eメール設定画面で「□ 送信·作成設定」→「回 差出人名称」を順に選択し
 [選択]を押す
- ②「■ON」を選択し(※) [選択]を押す
- 3 差出人名称を入力して < [登録]を押 す

ヴ ヒント

- ② 差出人名称を無効にするときは、「■ OFF」を選択し(*) [選択] を押します。
- ③ アドレス帳やプロフィールなどに登録された名前などを引用して入力できます。差出人名称入力画面で⑥ [サブメニュー]を押して、「こだわり」タブから「呼出」を選択し⑥ [選択]を押してから、該当する呼出先を選択し⑥ [選択]を押します。
 - 登録した差出人名称を消去したいときは、差出人 名称入力画面で [2148] を押して消去した後、◆ [登録] を押します。

□ 詳細

● お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

官頭文

Eメール本文の冒頭に毎回自動的に入れるあい さつ文などを設定できます。

→ 操作

- ① Eメール設定画面で「□ 送信・作成設定」→「■ 冒頭文」を順に選択し「選択」を押す
- ② 「■ ON」を選択し
 [選択]を押す
- ③ 冒頭文を入力して(♠) [登録]を押す

ヴ ヒント

- 2 冒頭文を自動で入れないときは、「■ OFF」を選択し(・) [選択] を押します。
- ③ アドレス帳やプロフィールなどに登録された名前などを引用して入力できます。冒頭文入力画面で優 「サブメニュー」を押して、「こだわり」タブから「呼出」を選択し会 [選択]を押した後に、該当する呼出先を選択し会 [選択]を押します。
 - − 登録した冒頭文を消去したいときは、冒頭文入力 画面で [GEAR] を押して消去した後、※ [登録] を押します。

⇒ 詳細

● お買い上げ時は、「OFF Iに設定されています。

署名

Eメール本文に毎回自動的に入れる署名を設定できます。

⇒操作

- ① Eメール設定画面で「□ 送信・作成設定」→「□ 署名」を順に選択し① 選択し
- ② 「■ ON」を選択し(※) [選択]を押す
- ③ 署名を入力して ④ [登録]を押す

ヴ ヒント

2 - 署名を自動で入れないときは、「■ OFF」を選択 し(*) [選択] を押します。

- ③ アドレス帳やプロフィールなどに登録された名前などを引用して入力できます。署名入力画面で 「サブメニュー」を押して、「こだわり」タブから「呼出」を選択し(※) [選択]を押した後に、該当する呼出先を選択し(※) [選択]を押します。
 - 登録した署名を消去したいときは、署名入力画面で Cala を押して消去した後、● [登録] を押します

⇒詳細

● お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

返信メール引用

Eメール返信時、元のEメールを引用するかどうかを設定できます。引用すると、返信メールの本文に、元のEメールが「>」付きで入力されます。

⇒操作

- ① Eメール設定画面で「□ 送信・作成設定」→「□ 返信メール引用」を順に選択し(⑥ [選択] を押す
- ② 「■ ON」を選択し
 [選択]を押す

ヴ ヒント

② −引用しないときは、「■ OFF」を選択し● [選択]を押します。

二詳細

● お買い 上げ時は、「ON | に設定されています。

送信グループ

Eメールの宛先をグループに登録すると、同時に複数の相手にEメールを送ることができます。また、グループ名はお好きな名前に変更することもできます。

● 送信グループは10グループまで設定でき 1つのグループにEメールアドレスを10件 まで登録できますが迷惑メール対策実施に より、1つのグループに6件以上登録し送信 操作をすると、エラーメッセージが表示され 送信できません。

→操作

- ① Eメール設定画面で「□ 送信・作成設定」→「□ 送信グループ」を順に選択し() [選択]を押す
- ② 送信グループを選択し● [編集] を押す
- 🔞 🏵 [追加] を押す
- ④ 「かんたん」タブから「直接入力」を選択し択し● [選択]を押す
- ⑤ Eメールアドレスを入力して⑥ (登録)を押す
- 6 手順 3 ~ 5 を繰り返す
- 🕜 🕮 [確定] を押す

ヴ ヒント

- ② 送信グループ名を変更できます。送信グループを選択し⑩ [サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「グループ名変更」を選択し⑪ [選択]を押します。「グループ消去」を選択すると、グループをリセットできます。グループ名はお買い上げ時の名前に戻り、登録したEメールアドレスは消去されます。
- ③ 登録したEメールアドレスを消去する場合は、E メールアドレスを選択して⑩ [サブメニュー]を 押します。「かんたん」タブから「宛先消去」を選 択し⑥ [選択]を押します。メッセージを確認して 「■はい」を選択し⑥ [選択]を押します。
- ⑤ アドレス帳やプロフィールなどに登録されたEメールアドレスを引用して入力できます。Eメールアドレス入力画面で囫 [サブメニュー]を押して、「こだわり」タブから「呼出」を選択し後 [選択]を押した後に、該当する呼出先を選択し後 [選択]を押します。

アドレス変更送信

「フォトメール便」、「絵文字め〜る」(「マイ絵文字送信機能」「おてがる送信機能」)を利用するために、Eメールアドレスの一部を自動的に変更します。

「フォトメール便送信」は、撮影したフォトや録画したムービーを他社の携帯電話、ムービーメール非対応のau電話で正しく表示することができる「フォトメール便」を利用するためにEメールアドレスを自動変更します。

「マイ絵文字送信」は、絵文字をそのまま他社の携帯電話、新しい絵文字に対応していないau電話で表示することができる「マイ絵文字送信機能」を利用するために、Eメールアドレスを自動変更します。

「お手軽絵文字送信」は、他社の携帯電話の絵文字に変換して表示する「おてがる送信機能」を利用するために、Eメールアドレスを自動変更します。

●「マイ絵文字送信」、「お手軽絵文字送信」は有料サービスです。別途お申込みが必要です。

→ 操作

〈送信時変更表示〉

Eメールの送信時に、送信方法の選択画面を表示するかしないかを設定できます。

- ① Eメール設定画面で「□ 送信・作成設定」→「■ アドレス変更送信」→「■ 送信時変更表示」を順に選択し● [選択]を押す
- ② 「■ ON」を選択し(*) [選択]を押す

ヴ ヒント

② - 送信方法を選択させずにそのままのEメールアドレスで送信するときは「■ OFF」を選択し● [選択]を押します。

〈変更内容編集〉

Eメールアドレスを自動変更するためのドメインを編集することができます。

- ▶ P.351 「ドメイン一覧 |
- 設定を変更した場合、送信できなくなることがあります。
- ① Eメール設定画面で「□ 送信・作成設定」→「■ アドレス変更送信」→「□ 変更内容編集」を順に選択し⑥ [選択]を押す
- ② 送信方法を選択し [選択]を押す
- ③ 「■はい」を選択し(※) [選択]を押す
- ⑤ 「■はい」を選択し (※) [選択]を押す

- ⑥ ドメインを編集して(♠) [登録] を押す
- 🕜 🕮 [確定] を押す

ヴ ヒント

- ① 「変更内容リセット」の機能により、変更したアドレスやドメインをお買い上げ時の状態に戻すことができます。Eメール設定画面で「■送信・作成設定」→「■アドレス変更送信」→「■変更内容リセット」を順に選択し(※)[選択]を押し、「■はい」を選択し(※)[選択]を押します。
- ④ タイトルを選択し⑥ [変更] を押すと、手順②で 選択した送信方法の名称自体を変更することが できます。

⇒ 詳細

● お買い上げ時の「送信時変更表示」は、「ON」 に設定されています。

受信インライン再生/ 送信インライン再生

受信/送信メールに添付された画像データを、 Eメール本文中に表示するかどうかを設定でき ます。

⇒操作

- ① Eメール設定画面で「■ 添付再生設定」→「■ 受信インライン再生」/「■ 送信インライン再生」を順に選択し○ 選択 を押す
- ② 「■ ON」を選択し
 ・[選択]を押す

ヴ ヒント

② - 受信インライン再生/送信インライン再生を解除するときは、「■ OFF」を選択し
[選択]を押します。

□ 詳細

- ◆ お買い上げ時は、「ON」(自動再生する)に設定されています。
- 添付の画像データを受信していない場合、受信インライン再生は行われません。

添付クイック再生

添付データを自動的に再生するかどうかを設定 します。添付クイック再生を設定すると、受信 メールを選択したとき、本文表示前に添付デー タが再生されます。

⇒操作

- ① Eメール設定画面で「目 添付再生設定」→「目 添付クイック再生」を順に選択し(・) [選択] を押す
- ② 「■ ON」を選択し(*) [選択]を押す

ヴ ヒント

② - 添付クイック再生を解除するときは、「■ OFF」 を選択し(*) [選択] を押します。

□ 詳細 |

- お買い上げ時は、「OFF」(クイック再生しない)に設定されています。
- 再生可能なデータを、添付されている順に再生します。
- 添付データを受信していない場合、クイック 再生は行われません。

プライバシー設定

受信ボックスで特定の相手からのEメール、送信ボックスで特定の相手へのEメールを表示しないように設定できます。相手のEメールアドレスを登録します。

→ 操作

〈Eメールアドレスを登録する〉

- 1 Eメール設定画面で「■ プライバシー 設定」を選択し(・・) [選択] を押す
- 2 ロックNo.(4桁の数字)を入力する
- ③ 「■ メンバー登録」を選択し● [選択]を押す

- ⑤ 「かんたん」タブから「直接入力」を選択し● [選択]を押す
- ⑥ Eメールアドレスを入力して● [登録]を押す
- 🔞 🕮 [確定] を押す

ヴ ヒント

- ③ 登録したEメールアドレスを消去する場合は、消去したいEメールアドレスを選択して⑩[サブメニュー]を押します。「かんたん」タブから「宛先消去」を選択しጭ[選択]を押します。メッセージを確認して「■はい」を選択しጭ[選択]を押します。
- -アドレス帳やプロフィールなどに登録されたEメールアドレスを引用して入力できます。Eメールアドレス入力画面で
 □ サブメニュー]を押して、「こだわり」タブから「呼出」を選択して
 [選択]を押した後に、該当する呼出先を選択し
 [選択]を押します。

〈OFFにする〉

- ① Eメール設定画面で「■プライバシー 設定」を選択し(・・) [選択] を押す
- ② ロックNo. (4桁の数字)を入力する
- ③ 「■メール表示」を選択し● [選択] を押す
- ④ 「■ OFF」を選択し
 [選択]を押す

ヴ ヒント

④ -表示するときは「■ON」を選択し● [選択]を押します。

□ 詳細

- Eメールアドレスを登録したうえで、表示を 「OFF」に設定します。
- 受信メールについて、登録したEメールアドレスがFromに一致するかどうかで判断します。送信メールについては、登録したEメールアドレスがTo、Cc、Bccのいずれかに一致するかどうかで判断します。

- ●「プライバシー設定」(▶P.241)が「OFF」の場合は、登録されたEメールアドレスからのEメールを受信すると、新着アイコン、未読アイコンと新着情報を表示しません。ただし、登録されていないEメールを含む複数のEメールを受信したときは、新着情報を表示します。
- ●「プライバシー設定」が「ON」の場合は、登録 されたEメールアドレスからのEメールに は「≧」」を表示します。
- お買い上げ時は、「OFF」(表示しない)に設定 されています。

表示文字サイズ

画面に表示する文字のサイズを設定できます。 Eメールの送信/受信メール一覧画面、送信/ 受信メール内容表示画面、履歴画面などの文字 サイズを設定できます。

⇒操作

- ① Eメール設定画面で「国表示文字サイズ」を選択し② [選択]を押す
- ② 文字サイズを選択し [選択]を押す

□ 詳細 |

● お買い上げ時は、「文字サイズ小」に設定されています。

Eメール設定確認

Eメールに関する各種設定内容を一覧表示させ て確認できます。

→操作

① Eメール設定画面で「■ Eメール設定確認」を選択し⑥ [選択]を押す

ヴ ヒント

一〇で画面をスクロールできます。

Eメール設定 (EZサーバでの設定)

EZサーバに接続してEメールアドレス変更、 メールフィルターや自動転送アドレス、 au.NET、auのメルマガサービスの設定などを 行うことができます。

- 設定終了後、「その他の設定の確認」で設定を 更新してください。
- 「その他の設定」は、EZサーバに接続して行います。接続中は画面最上段に「 図 」が表示されます。
- 操作を行う場合は、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
 - ▶ P.28 「ご利用いただく各種暗証番号に ついて |
- 暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで 設定操作はできません。
- EZweb契約初日は、暗証番号による認証は 必要ありません。
- 「auのメルマガサービス設定」の操作時に暗 証番号による認証は必要ありません。
- アドレスフィルターや未承諾広告フィルターを設定して受信しなかったEメールを再度受信することはできません。設定には十分ご注意ください。
- 受信拒否されたEメールは、すべて次のエラーメッセージと共に発信者に返送されます。「次のあて先へのメッセージはエラーのため送信できませんでした。送信先メールアドレスが見つからないか、送信先メールサーバの事由により送信できませんでした。Eメールアドレスをご確認の上、再送信してください。Each of the following recipients was rejected by a remote mail server.」
- EZweb宛てのEメールのみ受信を拒否します。(Cメールは受信拒否できません。)

Start その他の設定画面を表示する

最初にその他の設定画面を表示します。

《その他の設定画面》



⇒操作

- ① 待受画面で∞を押す
- ② 「■ Eメール設定」→「回 その他の設定」を順に選択し(・・) [選択] を押す

Eメールアドレスの変更

初期設定を行うとEメールアドレスが決まりますが、希望のEメールアドレスに変更できます。

● Eメールアドレスを変更すると、変更前のE メールアドレスに戻すことはできませんの で、ご注意ください。

→ 操作

- ① その他の設定画面で「1 Eメールアドレスの変更」を選択し● [OK]を押す
- ② 暗証番号を入力して「送信」を選択し● [OK] を押す
- ③ 「承諾する」を選択し● [OK]を押す
- 4 (全) [入力] を押す
- 希望するEメールアドレスを入力して[登録] を押す
- ⑥ 「送信」を選択し● [OK]を押す
- **7** Eメールアドレスを確認して「OK」を 選択し **8** [OK] を押す

□ 詳細 |

- W11KのEメールアドレスの「@」より前の部分には、半角英数小文字(大文字は不可)、「-(ハイフン)」、「.(ピリオド)」を含めて20文字まで入力できます。ただし、「.(ピリオド)」を連続して使用したり、最初と最後で使用することはできません。また、最初に数字の「0」を使用することもできません。
- Eメールアドレスは次の項目を考慮すると 取得しやすくなります。
 - 1. 文字と文字の間に、「-(ハイフン)」や「.(ピリオド)」の記号を使う。
 - 2. 英字と数字を組み合わせる。
 - 3. できるだけ長い文字(20文字以内)とする。
- Eメールアドレスの変更は1日3回までです。Eメールアドレスの変更を行うことができない期間にこの操作を行うと、「現在、Eメールアドレスの変更は禁止されています。明日以降にあらためて変更作業を行ってください。」というメッセージが表示されます。
- Eメールアドレス変更直後、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。

自動転送先

W11Kで受信したEメールを、パソコンなど、他のEメールアドレスに自動転送できます。 転送 先アドレスを登録してください。 転送先は2件まで登録できます。

⇒操作

- ① その他の設定画面で「2 自動転送 先」を選択し② [OK] を押す
- ② 暗証番号を入力して「送信」を選択し● [OK]を押す
- ③ 入力欄を選択し● [入力]を押す

下の入力欄にもう1件のEメールアドレスを登録できます。

- ⑤ 「送信」を選択し● [OK] を押す
- ⑥ 「終了」を選択し(♠) [OK] を押す

ヴ ヒント

④ - 囫 [サブメニュー]を押して、「こだわり」タブから「呼出」→「■アドレス帳」を順に選択し
 ● [選択し
 ● [選択し
 ● [選択し
 ● [選択し
 ● [選択し
 ● [選択し
 ● [選択し

三詳細

- ●「@」以降が入力されていないときは、自動的 に「@ezweb.ne.jp」が設定されます。
- W11K以外の転送先のEメールアドレスに使用できる文字は、半角英数字(大文字、小文字混在可)、「-(ハイフン)」、「.(ピリオド)」、「_(アンダーバー)」です。「.」は連続で使用したり、Eメールアドレスの先頭や「@」の直前で使用することはできません。
- 転送先に自分のW11KのEメールアドレス を設定することはできません。

アドレスフィルター (メールフィルター)

受信するEメールを指定した条件で制限する機能です。あわせて、パソコンなどを利用して携帯電話・PHSのEメールアドレスで送られてくる「なりすましメール」の拒否を選択できます。

| アドレス フィルター種別 | 内容 |
|-----------------|--|
| 全受信 | すべてのEメールを受信します (アドレスフィルターの解除)。 |
| 指定受信設定 | 指定したEメールアドレスやドメインのEメールのみを受信し、それ以外を受信しません。同時に指定拒否も設定できます。 |
| 指定拒否設定 | 指定したEメールアドレスや ドメインのEメールを受信せ ず、それ以外を受信します。 |

Eメールアドレスやドメインの指定方法には、一括指定と個別指定があります。一括指定では、au/ツーカー、PHS、インターネットなど、ドメインを一括して指定できます。個別指定では、登録リストにEメールアドレス、ドメインを20件まで登録できます。

⇒操作

- ① その他の設定画面で「3 メールフィ ルター」を選択し② [OK] を押す
- ② 暗証番号を入力して「送信」を選択し● [OK] を押す
- ③ 「2 アドレスフィルター」を選択し● [OK]を押す
- (4) 「指定受信設定」/「指定拒否設定」を選択する
- ⑤ なりすまし規制で「規制する」を選択し(※) [選択]を押す
- (6) 「送信」を選択し(●) [OK]を押す 指定拒否設定→指定受信設定、指定受信設定 →指定拒否設定に変更するときは確認メッセージが表示されます。変更して良いときは 「OK」を選択し(●) [選択]を押します。 「指定受信設定」で一括指定しないとき、または「指定担否設定」の場合は、手順(●)に進みます。
- **7** 一括指定先を選択し **(選択)を押す**複数の相手先を選択することができます。
- ⑥ 個別指定の入力欄を選択し● [入力] を押す

「指定受信設定」で個別指定しないときは、手順 🕕 に進みます。

- ⑤ Eメールアドレスやドメインを入力して⑥ [登録] を押す20件まで登録できます。
- ① 「登録」を選択し
 [OK] を押す
- ⑪ 設定内容を確認して「登録」を選択し● [OK]を押す
- ・ 「終了」を選択し● [OK]を押す

ヴ ヒント

- -アドレスフィルターを解除したいときは、「全受信」を選択し
 [選択]を押し、「送信」→「OK」
 →「終了」を順に選択し
 [選択]を押します。
 「全受信」を選択し
 [選択]を押しても「なりすまし規制」を設定することができます。
- ⑤ なりすましメールの規制をしないときは、「規制しない」を選択し
 ⑥ [選択]を押します。

7 −「拒否リスト設定」を選択し⑥[選択]を押すと、 指定拒否を設定できます。個別指定のEメールア ドレスやドメインを20件まで登録できます。

□ 詳細 |

- 指定受信設定、指定拒否設定を解除するときは、「全受信」に設定してください。
- アドレスフィルターの種別を変えると、登録 されている内容が消去されます。
- 個別指定で登録したドメインが、一括指定したドメインと重複する場合は、一括指定が優先されます。
- Eメールアドレスとその中に含まれるドメインを個別に登録した場合、ドメインが優先されます。
- 個別指定のEメールアドレスやドメインは、 半角50文字以内で入力します。使用できる 文字は、半角英数字、「-(ハイフン)」、「.(ピリ オド)」、「_(アンダーバー)」です。「.」は連続 で使用したり、Eメールアドレスの先頭や 「@」の直前に使用することはできません。
- パソコン宛てのEメールを転送してW11Kで受信されている場合、またはau.NET(@ezweb.ne.jp)からのEメールを受信する場合は、アドレスフィルター設定時に、なりすまし規制を「規制しない」に設定してください。ただし、すべてのなりすましメールを受信することになりますので、ご注意ください。

未承諾広告フィルター (メールフィルター)

件名に「未承諾広告※」が含まれているEメールを受信するかどうかを設定できます。

- 「未承諾広告※」メールとは、受信者の同意なしに一方的に広告・宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務づけられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
- 未承諾広告フィルターは、広告メールであるか否かにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが対象となります。

⇒操作

- ① その他の設定画面で「3 メールフィルター」を選択し● [OK]を押す
- ② 暗証番号を入力して「送信」を選択し● [OK] を押す
- ③ 「1 未承諾広告フィルター」を選択し● [OK] を押す
- ④ 「設定する」を選択し● [選択]を押す
- ⑤ 「OK」を選択し● [OK] を押す
- ⑥ 「OK」を選択し● [OK] を押す

⇒詳細

● お買い上げ時は、「解除」に設定されています。

au.NET接続の設定

設定はできますが、ご使用にならないでください。

auのメルマガサービス設定

auからお届けするメールマガジン配信の設定をすることができます。メールマガジンではauからの最新情報やおトクな情報を配信しています。詳細はサイトにてご確認いただけます。

その他の設定の確認

「その他の設定」画面で変更を行った場合は、「その他の設定の確認」で内容の確認と、更新を行ってください。

│ 操作│

- ① その他の設定画面で [5 その他の設定の確認]を選択し② [OK]を押す
- ② 暗証番号を入力して「送信」を選択してで(回K)を押す
- ③ 「更新」を選択し
 [OK]を押す

Cメールについて

Cメールとは、KDDI(株)・沖縄セルラー電話 (株)の「Cメール」対応携帯電話どうしで、漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字を 使って文字メッセージのやりとりができるサービスです。

Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐにW11KにCメールを送信します。CメールセンターからCメールが送られてくると、着信音が鳴り、「新着CメールXX件」と表示されメールアイコンが点灯します。

● Cメールは、特別なお申し込みが不要な標準 サービスです。

| 詳細 |

- 送信完了時には、相手にCメールが届いたか どうかがわかります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の 電話番号を確認することができます(相手が おしゃべりモード対応のau電話の場合の み)。
- おしゃべりモード対応のau電話どうしであれば、二者間で連続的にCメールを送受信できます。
 - ▶ P.250 「おしゃべり」
- 相手が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、W11Kの操作により次の選択ができます。
 - ・CメールセンターにCメールを蓄積して おき、相手が受信できるタイミングでC メールセンターから送信する
 - ・Cメール送信を中止する
- ぷりペイド専用電話をご使用のお客様とも 送受信できます。
- Cメールにかかる通話料金Cメール送信:有料/Cメール受信:無料

● Cメールの基本的な流れ

Cメールを作成して送信する(▶ P.247)



Cメールを受信する 受信したCメールの内容を見る(▶ P.250)

- 受信したCメール、作成後保存したCメール などは、故障・修理・その他の取り扱いによっ て変化・消失する場合があります。
- ◆次の場合、登録内容が消えることがありますのでご注意ください。
 - ・電池残量がなくなってから20日間以上 充電を行わず放置した場合
 - ・電池パックを約1週間以上取り外した状態で放置した場合
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。

Startl Cメールメニューを表示する

最初に、Cメールメニューを表示します。

《Cメールメニュー》

- ① Cメールを作成して送信できます。
- ② 受信メールが保存されます。受信メールを見たり、返信することができます。未読メールがあるときは、右側に「 10m +件数 | が表示されます。
- ③ 送信メールが保存されます。Cメールの送信結果を確認したり、再送信することができます。未送信メール(送信失敗も含む)があるときは、右側に「■+件数」が表示されます。
- ④ おしゃべりモードで送受信したCメールを確認できます。

⑤ 署名、受信フィルター、Cメールセンターへの蓄積設定など、Cメールに関する各種設定を行うことができます。

⇒操作

🚺 待受画面で∽を長く押す

Cメール作成/送信

新規作成

Cメールを作成して送信します。作成したCメールをすぐに送信せず、送信ボックスに保存しておくこともできます。

→ 操作

- ① Cメールメニューから「■ 新規作成」を選択し〔選択〕を押す
- ② 本文を入力して(●) [登録] を押す 署名が設定されているときは、本文の入力画 面に自動的に表示されます。
- ③ 「■ 通常」を選択し④ [選択]を押す
- ④ 送信先電話番号を入力して● [登録] を押す
- 5 後信]を押す 送信が完了すると、「相手にメールが届きました」と表示されます。

ヴ ヒント

- ②一⑩ [サブメニュー]を押して「こだわり」タブから、「呼出」を選択し⑥ [選択]を押すと、受信メール、送信メール、メモ帳などから文章を引用して本文に入力できます。また、「定型文」、「顔/飾り文字」などを選択し⑥ [選択]を押すと、定型文や顔文字などを入力できます。
- ④ ⑩ [サブメニュー] を押して、「かんたん」タブから「アドレス帳呼出」/「発信履歴呼出」/「着信履歴呼出」/「電話番号貼付」を選択し砂 [選択] を押すと、アドレス帳や発信履歴などに登録されている電話番号やコピーした電話番号を送信先電話番号として引用できます。
 - 送信先電話番号の先頭に「184」を付加すると、 Cメールを送信できません。

- ⑤ − すぐに送信しないときは、囫 [保存]を押して、送信ボックスに保存します。
 - 送信先電話番号に「184」が付加されていた場合、Cメールは送信できないため、番号通知確認画面が表示されます。「■はい」を選択し④ [選択]を押すと、「184」を削除して(電話番号を相手に通知して) Cメールを送信することができます。「■いいえ」を選択すると、送信先電話番号の入力画面が表示されますので、「184」の付加されていない電話番号を入力しなおしてください。

⇒ 詳細

- 送信先電話番号は19桁以内で入力します。
- 相手の機種によっては、表示されない絵文字があります。
- 送信先電話番号に「184」が付加されたC
 メールは、番号通知確認画面で「■ はい」を
 選択して送信すると、送信ボックスには
 「184」が削除された番号で保存されます。
- 相手がCメールを受信できなかったときは、 Cメールセンターに蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信できます。蓄積するときは、センター蓄積のメッセージを確認した後「■はい」を選択し(*)[選択]を押してください。
- 圏外や通信エラーなどの理由で、Cメールが送信できなかった場合、エラーメッセージを確認して
 [OK]を押し、「■再送」を選択し
 [選択]を押すと、送信をやり直すことができます。なお、「ご利用できません」や「ご指定の相手へは送信できません」が表示されたときは、再送できません。
- Cメール作成中に「OFFnm」を押すと、Cメール 作成を中断できます。中断前に作成中のC メールを送信ボックスに保存するかどうか を選択できます。
- Cメール作成中、電池がなくなって電源が切れたとき、電話がかかってきたとき、おしゃべりモードのCメールを受信したときなどに、作成中のCメールは自動的に保存されます。割り込んだ電話を切ったときなど作成中の画面が自動的に表示されることもありますが、表示されないときは、もう一度Cメールメニューを表示してください。「■ 編集」を選択し(④) [選択]を押すと保存されたCメール作成を再開できます。

- W11Kがぷりペイド専用電話として発売された場合の、Cメール送信方法は次のとおりです。
 - ① Cメールメニューから「■ 新規作成」を選択し(※) [選択] を押す
 - ② 本文を入力して (美) [登録] を押す
 - ③ 🗐 [サブメニュー] を押す
 - ④ 「かんたん」タブから「ぷりペイド送信」を 選択し(※) [選択]を押す
 - ⑤ 送信先電話番号を入力して [登録]を 押す
 - ⑥ 🕟 [送信] を押す
 - ※ ぷりペイド送信では相手に発信者番号を通知 できません。
 - ※ ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、「♥」、「●」、「●」、「●」、「●」、「管」の4種類です。それ以外の絵文字は全角スペースで送信されます。
 - ※ 一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、翌月に通信料として請求されます。(ぷりペイドの度数は減りません。)

Cメール受信

Cメールを受信する

相手が送信したCメールは、Cメールセンターを介してすぐにW11Kに配信され、受信ボックスに保存されます。

Cメールを受信すると、着信音が鳴り、着信ランプ(LED)が点滅、アニメーション表示、キー・メイン/サブディスプレイ照明の点灯で受信をお知らせします。


- Cメールの受信料は、無料です。
- Cメールセンターで、お預かりできる件数や 時間は次のとおりです。

| お預かり可能 時間 | 72時間まで*1 |
|--------------|------------------------|
| お預かり可能 件数 | 制限なし* ² |
| 1件あたりの文字数 | 最大全角50文字、半角 100文字以内 |

※1: Cメールセンターに蓄積されてから72時間 経過したCメールは、自動的に消去されます。 電源を切っていたなどの理由により、Cメール を受信できていない場合等にご注意ください。 ※2:受信されるお客様のご利用状況、または送信されるお客様の電話機の種類によりCメールセンターでお預かりできない場合があります。

《Cメール新着情報表示とCメール情報表示画面》

Cメールを受信したときの画面と、Cメールを受信したことをお知らせする待受画面の表示です。

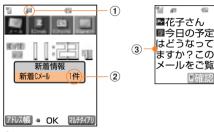

- 未読メールがあると表示されます。
- ② 受信メール件数が表示されます。
- ③ サブディスプレイ表示が「ON」で「発信者表示 設定」(▶ P.108)が「ON」のとき、送信者と受信内容の先頭部分が表示されます。

→操作

- ① Cメールを受信する
- ② すぐにメールを読むときは● [OK] を押す

ヴ ヒント

② - Eメールや不在着信など、複数の新着情報がある ときは、③で「新着Cメール」を選択し⑤ [OK] を押します。

> 「不在着信(新着情報)の表示を確認する」 (▶P.56)をご参照ください。

□ 詳細 |

- 受信できるメールは次のとおりです。
 - ・Cメール Cメール対応のau電話から送られたメー ルです。
 - ・Eメールお知らせ Eメール形式でのお知らせメールです。
 - ・おしゃべり おしゃべりモードで送られてきたCメー ルです。

- 配信されるタイミングについて
 - ・Cメール蓄積後すぐに配信 新しいCメールがCメールセンターに蓄 積されるたびに、Cメールセンターでお預 かりしていたCメールがすべて配信され ます。
 - ・リトライ機能による配信 電波の届かない場所にいるときや、電源が 入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに 配信できなかった場合は、最大72時間、C メールを繰り返し送信するリトライ機能 により、Cメールを配信します。
 - ・通話を終了したときに配信
 蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW11Kを利用して通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
- 受信可能件数は100件です。100件を超えたときは、最も古い既読メール、次に最も古い未読メール(保護したものは除く)という順に消去されます。受信メールが未読メールと保護メールで一杯の場合、未読メールの古いものから順に消去されますのでご注意ください。なお消去したくないメールは、あらかじめ保護しておくと便利です。
 - ▶ P.256 「選択保護/解除(保護)」


また、不要なCメールは、定期的に確認して 消去することをおすすめします。

- Cメール通知音を鳴らさないようにできます。Cメール、おしゃべりモードのCメールを受信するときの着信音量、着信メロディ、バイブレータを設定することができます。
 - ▶ P.101 「M25 Cメール受信」
 - ▶ P.102 「M26 おしゃべり受信」


受信メールを表示する

受信したCメールは、受信ボックスに保存され、 いつでも読むことができます。

《受信メール一覧画面》

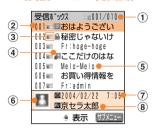

《受信メール内容表示画面》

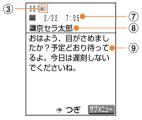

- ① 未読メール件数/受信ボックス内全Cメール件数を表します。
- ② Cメールの番号(最新のCメールから順に001~ 100)が表示されます。
- ③ Cメールの種別を表すアイコンが表示されます。

| アイコン | 種別 |
|------|-----------------------------|
| 200 | Eメール |
| 80 | Cメール |
| 2 | おしゃべりモードのCメール* ¹ |

4 Cメールの状態が表示されます。

| アイコン | Cメールの状態 |
|------|----------|
| 未 | 未読メール |
| æ | 保護メール |
| £2 | 未読で保護メール |

- (5) 本文(先頭から半角15文字分)/差出人/日時のいずれかが表示されます。
- ⑥ 選択中のメールの情報(本文(先頭から半角17 文字分)/差出人/日時のいずれか)と、アドレス帳登録画像が表示されます。
- ⑦ CメールをW11Kで受信した日時が表示されます。

- (8) 送信者の電話番号または名前(アドレス帳登録時)が表示されます。
- (9) 本文が表示されます。*2
- ※1:おしゃべりモードで受信した最初のメールのみ受信ボックスに保存されます。
- ※2:次のときは正しく表示されません。
 - ・表示不可の文字(「□□ (スペース) | で表示)
 - 非対応の文字

⇒操作

- ① Cメールメニュー (▶ P.247) から 「**旦** 受信ボックス」を選択し受[選択]を押す
- ② Cメールを選択し(♠) [表示] を押す
- ③ Cメールを読む 他のCメールを表示するときは、※ [つぎ]または∞を押します。

ヴ ヒント

③ - 相手の名前(アドレス帳登録時のみ)や電話番号を確認するときは、⑩ [サブメニュー]を押して「こだわり」タブから「詳細表示」を選択し⑥ [選択]を押します。

三詳細

- Cメールの内容を表示すると、未読メールで なくなります。未読メールが 1 件でもある と、「 ■ 」が消えません。
- 受信したCメールによっては正しく表示されない場合があります。

おしゃべり

相手(おしゃべりモード対応のau電話)とおしゃべりするようにCメールを連続してやりとりできます。

● 相手の携帯電話も、おしゃべりモードに対応している必要があります。

自分から開始する

自分から開始するときは、最初のCメールを作成して送信します。相手が応答すると、おしゃべりを開始できます。

《おしゃべりモード中のCメール表示画面》 おしゃべりモード中、Cメールのやりとりを表示する 画面です。



- ① Cメールを受信すると「 」が点滅します。 (返信するメッセージを入力するときや、送信中は「 」が点灯します。)
- ② 1回のCメールが線で区切られて表示されます。
- (3) 相手側のCメールは色分けされます。
- おしゃべりモード中のサブメニュー一覧

| 先頭へ移動 | 先頭のCメールを表示します。 |
|------------|------------------------|
| 最後へ移動 | 最後のCメールを表示します。 |
| 最新履歴 | 最新のCメールを表示します。 |
| おしゃべり終了 | おしゃべりモードを終了します。 |
| 本文コピー | 表示中のメールの本文のすべてをコピーします。 |
| ガイドON(OFF) | ガイド表示/非表示を切り替えます。 |

→ 操作

- ① 待受画面で図を長く押す
- ② Cメールメニューから「■ 新規作成」 を選択し(*) [選択] を押す
- ③ 本文を入力して [登録]を押す 署名が設定されているときは、本文の入力画 面に自動的に表示されます。
- ④ 「■ おしゃべり」を選択し● [選択] を押す
- ⑤ 送信先電話番号を入力して● [登録] を押す

- ⑥ (☀) [送信] を押す
- 7 相手からの応答を待つ 応答があるとおしゃべりモードの画面に変わり ます。
- 8 Cメールを受信する 受信するとバイブレータが振動します。
- ⑨ € [返信]を押す
- ① メッセージを入力して (送信)を押す送信が終わると、おしゃべり履歴が表示されます。
- 1 手順 8 ~ 0 を繰り返す
- ② 終了するときは「OFF MAN を押す
- 18 「■はい」を選択し(**) [選択]を押す

ヴ ヒント

- ③ ⑩ [サブメニュー]を押し、「こだわり」タブから 「呼出」を選択し⑥ [選択]を押すと、受信メール、送信メール、メモ帳などから文章を引用して本文に入力できます。また、「定型文」、「顔/飾り文字」などを選択し⑥ [選択]を押すと、定型文や顔文字などを入力できます。
- ⑤ 送信先電話番号に「184」が付加されていた場合、おしゃべりモードのCメールは送信できないため、番号通知確認画面が表示されます。「■はい」を選択し
 ⑥ [選択]を押すと、「184」を削除して(電話番号を相手に通知して)送信することができます。「■いいえ」を選択すると、送信先電話番号の入力画面が表示されますので、「184」の付加されていない電話番号を入力しなおしてください。
- ③ − ③を押して画面をスクロールできます。④を長く押すと、カーソルが最新のCメールに移動します。
- ① メッセージ入力中に ◎を押すと、おしゃべり履歴を表示できます。入力画面に戻るときは、③ [返信]を押します。
 - メッセージ入力中に相手からのCメールを受信すると、相手のCメールの内容が約2秒間表示されます。

⇒詳細

 ● 相手の携帯電話がおしゃべりモードに対応 していない場合、その旨のメッセージが表示 されます。
 ● [OK]を押してください。相手 には通常のCメールとして送信されます。

- 送信先電話番号は19桁以内で入力します。
- メールを送信した後、一定時間が経っても相手が応答しなかった場合、その旨のメッセージが表示されます。メッセージ確認後、② [OK]を押して「■ 再送」を選択し③ [選択]を押すと、もう一度メールを送信できます。
- 相手がおしゃべりモードのCメールを受信できなかったときは、Cメールセンターに蓄積しておき、相手が受信できるタイミングでCメールセンターから送信できます。蓄積するときは、センターへの蓄積のメッセージを確認してから「■はい」を選択し(*) [選択]を押してください。
- 申相手が、おしゃべりモードの中断操作を行った、または圏外になった場合は、おしゃべりモードが解除されます。メッセージを確認して
 [OK]を押すと、おしゃべり履歴画面が表示されます。

相手から開始する

おしゃべりモードのCメールを受信すると、着信音が鳴り、着信ランプ(LED)が点滅、アニメーション表示、キー・メイン/サブディスプレイ照明の点灯で受信をお知らせします。返信すると、おしゃべりを開始できます。

│ 操作│

- おしゃべり開始メールを受信する
- ② () [OK] を押す
- 3 メールを確認する おしゃべり中にメールを受信するとバイブ レータが振動します。
- 5 メッセージを入力して
 (送信)を押す
- 6 手順 3 ~ 5 を繰り返す
- 🕜 終了するときはOFF‱を押す
- ⑧ 「■ はい」を選択し (※) [選択] を押す

ヴ ヒント

③ - ②を押して画面をスクロールできます。②を長く押すと、カーソルが最新のメールに移動します。

⇒詳細

メールを確認した後、一定時間応答操作を行わなかったときは、おしゃべりモードは解除されます。メッセージ確認後、「■はい」を選択しず「選択」を押すと、送信モードを選択して返信できます。編集中のメールがある場合は、「■編集」を選択しず「選択」を押します。

おしゃべり履歴

おしゃべりモードでやりとりしたCメールの内容は、おしゃべり履歴に保存され、いつでも見ることができます。

《おしゃべり履歴一覧画面》

おしゃべりモードで送受信したCメールの履歴の一 覧画面です。




- ① おしゃべりモードのCメールの番号(最新のC メールから順にOO1~100)が表示されます。
- (2) 送受信のアイコンが表示されます。

| アイコン | おしゃべりモードのCメールの状態 |
|------|--------------------|
| To | 最初のCメールを自分から送信した場合 |
| Fr | 最初のCメールを相手が送信した場合 |

- ③ 相手の電話番号または名前(アドレス帳登録時)が表示されます。
- ④ 選択中のCメールのおしゃべり開始日時と最初のメールの先頭1行が表示されます。

《おしゃべり履歴内容画面》

おしゃべりモードでCメールのやりとりを記録した 内容表示画面です。

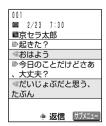

⇒操作

- ① Cメールメニュー(▶ P.247)から 「■ おしゃべり履歴」を選択し● [選択]を押す
- ② 表示する履歴を選択し● [表示]を押す
- ③ Cメールを見る ②を押して画面をスクロールできます。

ヴ ヒント

- 3 − ○を押すと他の履歴を見ることができます。
 - 相手の名前 (アドレス帳登録時のみ) や電話番号を確認するときは、⑩ [サブメニュー] を押して「こだわり」 タブから 「詳細表示」を選択し€ [選択] を押します。
 - 返信するときは、● [返信]を押します。

二詳細

- おしゃべり履歴の上限は1回のやりとりに つき、最大100メール、または全角500文字、半角1000文字以内で、最大100回の やりとり分までです。上限を超えると、別の おしゃべり履歴として保存されます。
- ただし、おしゃべり履歴全体は、全角5000 文字、半角10000文字以内を限度とします。この上限を超えると古いおしゃべり履歴が書き換わります。

おしゃべり履歴消去

不要なおしゃべり履歴を消去します。

│ 操作

〈1件消去・すべて消去〉

- ① Cメールメニュー (▶ P.247) から 「■ おしゃべり履歴」を選択し① 接押す
- ② 消去する履歴を選択し⑩ [サブメニュー] を押す

- ③ 「かんたん」タブから「1件消去」を選択し(・・) [選択] を押す
- ④ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(*) [選択] を押す

ヴ ヒント

すべての履歴を消去する場合は、「こだわり」タブから「すべて消去」を選択し
 [選択]を押します。メッセージを確認して「■はい」を選択し
 (選択]を押した後に、ロックNo.(4桁の数字)を入力します。再度メッセージを確認して「■はい」を選択して
 (選択)を押します。

〈選択消去〉

- ① Cメールメニュー (▶ P.247) から 「■ おしゃべり履歴」を選択し② 接訳]を押す
- 2 🗿 [サブメニュー] を押す
- ③「こだわり」タブから「選択消去」を選択し
 「選択」を押す
- ④ 消去するCメールを選択し● [選択]を押す

選択したCメールに「M」が表示されます。複数のCメールを選択できます。取り消したいときは、もう一度選択して「解除」を押します。

- 匂 📵 [消去] を押す
- ⑤ メッセージを確認して「■はい」を選択し、[選択]を押す

メールボックス(Cメール)

Siart)送信/受信メール一覧画面を 表示する


送信メールと受信メールは、メールボックスに 保存されています。

● 受信メールについては、「受信メール一覧画面」(▶ P.250)と「受信メール内容表示画面」(▶ P.250)をご参照ください。

《送信メール一覧画面》



《送信メール内容表示画面》

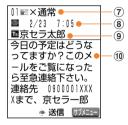

- ① 未送信メールと送信失敗メールの合計件数/送 信ボックス内全Cメール件数を表します。
- ② Cメールの番号(最新のCメールから順に01~ 50)が表示されます。
- ③ Cメールの種別を表すアイコンが表示されます。

| アイコン | 種別 |
|----------|-----------------|
| * | Cメール |
| 2 | おしゃべりモードのCメール*1 |
| P | ぷりペイド送信のメール**2 |
| □ (スペース) | 未指定 |

(4) Cメールの状態が表示されます。

| アイコン | Cメールの状態 |
|----------|---------|
| 0 | 送信成功 |
| \times | 送信失敗 |
| 8 | 蓄積メール*3 |
| 未 | 未送信メール |
| ⊕ | 保護メール*4 |
| □ (スペース) | 不明 |

- ⑤ 本文(先頭から全角8文字分、半角16文字分)/ 宛先/日時のいずれかが表示されます。
- ⑥ 選択中のCメールの情報(本文先頭から半角 17文字分/宛先/日時のいずれか)と、アドレス帳の登録画像が表示されます。

⑦ Cメールの種別を表す名前が表示されます。

| | 名前 | 種別 |
|---|---------|-----------------------------|
| | 通常 | Cメール |
| | おしゃべり | おしゃべりモードのCメール* ¹ |
| I | ぷりペイド | ぷりペイド送信のメール*2 |
| | □(スペース) | 未指定 |

- ⑧ W11KからCメールを送信した日時が表示されます。
- (9) 送信先の電話番号または名前(アドレス帳登録時)が表示されます。
- (10) 本文が表示されます。
- ※1:おしゃべりモードで送信した最初のCメールの み送信ボックスに保存されます。
- ※2:「■」ぷりペイド送信に未送信と保護以外のC メールの状態は表示されません。
- ※3:CメールセンターにCメールを蓄積したときに 表示されます。
- ※4:保護したCメールには、各アイコンの左側に 「▲」が表示されます。

例: ☎ (保護した送信成功メール)

⇒操作

- 1 待受画面で図を長く押す
- ② 「■ 受信ボックス」か「■ 送信ボックス」を選択し
 (選択)を押す

二詳細

- 送信メールの本文表示中に⑩[サブメニュー]を押し、「こだわり」タブから「送信結果詳細」を選択し�[選択]を押すと、送信先の情報や送信結果を確認できます。さらに、砂を押すと相手先の電話番号と名前(アドレス帳に登録されている場合)を確認できます。
- 「表示文字サイズ」(▶ P.262)で送信/受信 メール一覧表示や送信/受信メール内容表 示画面などの文字の大きさを変えることが できます。

保存したメールを送信する

あらかじめ作成して保存しておいたCメールやおしゃべりモードのCメールを送信します。送信済みメールをもう一度送信することもできます。

→ 操作

- び信メール一覧画面から未送信の メールを選択し(・・) [表示] を押す
- 2 🏵 [送信] を押す
- 3 送信モードを選択し(♠) [選択] を押す
- ④ 送信先電話番号を確認して● [登録] を押す
- 6 (※) [送信] を押す

編集

未送信メールや送信済みメール、受信メールを 編集して、新しいCメールとして宛先を指定して 送信できます。

⇒操作

- 送信/受信メール一覧画面で編集するメールを選択し⑤[サブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「編集」を選択し● [選択]を押す
- ③ 本文を編集して(→) [登録]を押す
- 4 送信モードを選択し(♠) [選択] を押す
- ⑤ 送信先電話番号を入力して● [登録] を押す
- ⑥ € [送信]を押す

ヴ ヒント

① - ⑥ [表示] を押してCメール本文を表示してから次に進むこともできます。

返信

受信したCメールに返信します。相手の電話番号が送信先電話番号に自動的に入力されます。

→操作

- ① 受信メール一覧画面で返信するC メールを選択し⑩ [サブメニュー]を 押す
- ② 「かんたん」タブから「返信」を選択し● [選択] を押す
- 3 本文を入力して (※) [登録] を押す
- 4 送信モードを選択し
 (・) [選択]を押す
- 5 送信先電話番号を確認して● [登録] を押す
- ⑥ (☀) [送信] を押す

ヴ ヒント

1 - ● [表示]を押してCメール本文を表示してから次に進むこともできます。

転送

受信したCメールを他の方に転送します。受信 メールの本文がそのまま入力されます。

⇒操作

- ① 受信メール一覧画面で転送するCメールを選択し(※) [表示] を押す
- ② 🗿 [サブメニュー] を押す
- ③「かんたん」タブから「転送」を選択し● [選択]を押す
- ④ 本文を編集して● [登録]を押す
- ⑤ 送信モードを選択し● [選択]を押す
- ⑥ 送信先電話番号を入力して● [登録] を押す
- 7 (♠) [送信] を押す

選択保護/解除(保護)

Cメールは最大保存件数を超えると古いものから順に消去されます。保存しておきたいメールは保護してください。

│ 操作│

- 送信/受信メール一覧画面でブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「選択保護/解除」を選択し● [選択]を押す

複数のCメールを選択できます。解除するときは、もう一度選択し€ [解除]を押します。

4 CLEAR を押す

ヴ ヒント

① - Cメールの本文を表示中に、⑩ [サブメニュー] を押して「かんたん」タブから「保護/保護解除」 を選択し⑪ [選択]を押しても保護/保護解除することができます。

消去

不要なCメールを消去します。

√操作

〈1件消去・すべて消去〉

- 送信/受信メール一覧画面で消去する Cメールを選択し囫 [サブメニュー]を 押す
- ②「かんたん」タブから「1件消去」を選択し
 (選択)を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し・(・) [選択]を押す

ヴ ヒント

① - Cメール内容表示画面で⑩ [サブメニュー]を押して、「かんたん」タブから「消去」を選択し〔選択〕を押し、消去することもできます。

② - 送信/受信ボックス内のCメールをすべて消去する場合は、「こだわり」タブから「すべて消去」を選択し● [選択]を押します。メッセージを確認して「■はい」を選択し● [選択]を押した後に、ロックNo. (4桁の数字)を入力します。再度メッセージを確認して「■はい」を選択して●「選択]を押」ます。

〈選択消去〉

- 送信/受信メール一覧画面で消去する Cメールを選択し園 [サブメニュー]を 押す
- ② 「こだわり」タブから「選択消去」を選択し
 択し
 [選択]を押す
- ③ 消去するCメールを選択し● [選択] を押す

選択したCメールに「図」が表示されます。複数のCメールを選択できます。取り消したいときは、もう一度選択し(※) [解除] を押します。

- 🗿 🗿 [消去] を押す
- 5 メッセージを確認して「■はい」を選択し(・) [選択]を押す

二詳細

- 受信ボックスに保存できるメールの数は 100件までです。100件を超えると既読の 古いメール→未読の古いメールの順に書き 換わっていきます。不要になった受信メール は消去してください。
- 送信ボックスに保存できるCメールの数は 50件までです。50件を超えると送信日時 の古いメール→送信失敗→未送信の古い メールの順に書き換わっていきます。不要に なった送信メールは消去してください。

受信フィルターへ登録

受信メールの差出人の電話番号を受信フィルターのリストに登録し、その相手からのCメールを破棄するように設定します。

│ 操作│

- 受信メール一覧画面で登録するCメールを選択し、「サブメニュー」を押す
- ②「かんたん」タブから「受信フィルター へ登録」を選択し● [選択]を押す
- 3 ロックNo. (4桁の数字)を入力する
- ④ 未登録の番号を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

一受信メール内容表示画面で、本文中の電話番号 を選択し、⑩[サブメニュー]を押しても同様に操 作を行うことができます。

⇒詳細

- 登録済みの番号を選択し、● [選択]を押すと、登録済みの番号に上書き登録できます。
- 登録済みの電話番号を消去するときは、「指 定番号」(▶ P.261)をご参照ください。
- 受信フィルターの設定については、「受信フィルター」(▶ P.261)をご参照ください。

表示方法

送信/受信メール一覧画面に表示する項目を 設定できます。

│ 操作│

- ① 送信/受信メール一覧で⑥ [サブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「表示設定」→「■ 表示方法」を順に選択し● [選択]を押す
- 3 表示方法を選択し(♠) [選択] を押す

□ 詳細 |

お買い上げ時は、「本文表示」に設定されています。次の項目を選択することができます。

| | 1.242-13 |
|----------------|---|
| 本又表示 | 本文を表示する |
| 宛先表示/ 差出人表示 | 相手先の電話番号または名前(アドレス 帳に登録されている場合)を表示する |
| 日時表示 | 送受信日時を表示する |

表示順番

送信/受信メール一覧画面での並び順を設定 できます。

⇒操作

- ① 送信/受信メール一覧画面で⑥ [サブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「表示設定」→「ロ表示順番」を順に選択し● [選択]を押す
- ③ 並べる順番を選択し€ [選択]を押す

□ 詳細 |

● お買い上げ時は、「日付順」に設定されています。次の項目を選択することができます。

| 日付順 | 日付の新しい順に表示する |
|--------------|--------------------------|
| 名前順 | 名前順に表示する |
| 未送信順/ 未読順 | 未送信/未読のものから順に表示 する |
| 保護順 | 保護が設定されているものから順 に表示する |

Cメール本文の情報利用

Starti Cメール本文を表示する

Cメール本文の表示と送信/受信メール内容表 示画面は同じ画面です。

● 画面の詳細については、「送信メール内容表示画面」(▶ P.254)と「受信メール内容表示画面 | (▶ P.250)をご参照ください。

⇒操作

- 1 待受画面で∞を長く押す
- ② 「□ 受信ボックス」/「□ 送信ボックス」を選択し③ [選択]を押す
- ③ メールを選択し● [表示]を押す

Phone to

Cメール本文中に含まれる電話番号や、受信メールの送信者名または電話番号に、電話をかけることができます。

│ 操作│

- ① 送信/受信メール内容表示画面で本 文中の電話番号を選択しのN を押す 本文中の電話番号は青文字で表示されます。
- ② 「■ 発信」を選択し④ [発信]を押す

ヴ ヒント

- 受信メールの送信者名または送信者の電話番号を選択することもできます。
 - 本文中の電話番号をコピーすることもできます。 送信メールの場合は⑩ [サブメニュー]を押して 「かんたん」タブから「電話番号コピー」、受信 メールの場合は、「こだわり」タブから「電話番号 コピー」を選択し、⑪ [選択]を押します。
 - ● [発信] を押しても電話をかけることができます。
- ② 「■ 特番付加発信」を選択し後 [選択]を押すと、「■ 184付加」/「■ 186付加」/「■ ぷりペイド付加」/「■ 分計付加」/「■ ボイスメール付加」を選択して登信できます。

□ 詳細 |

- 電話番号の先頭に次の文字を含む場合、電話 番号として認識されます。
 - ・半角:tel、tel:(大文字可)
 - ·全角: t e | 、t e | :(大文字可)
 - ・記号/絵文字: 🖀 、TLL、🤌
 - · 「O」で始まる9~11桁の電話番号
 - ※「*」「#」「ー」「(」「)」「P」が含まれていても電話 番号として認識します。

Cメール送信

Cメール本文中に含まれる電話番号や、受信メールの送信者名または電話番号に、Cメールを送信できます。

⇒操作

① 送信/受信メール内容表示画面で本文中の電話番号を選択し回 [サブメニュー]を押す

本文中の電話番号は青文字で表示されます。

- ②「かんたん」/「こだわり」タブから「C メール送信」を選択し(・・) [選択]を押す
- ③ Cメールを作成し、送信する▶ P.247 「新規作成」

ヴ ヒント

●受信メールの送信者名または送信者の電話番号を選択したときは、● [返信]を押すと、相手にCメールを返信できます。

Mail to (Eメール送信)

Cメール本文中に含まれるEメールアドレスに、 Eメールを送信できます。

⇒操作

① 送信/受信メール内容表示画面で本 文中のEメールアドレスを選択し〔作成〕を押す

本文中のEメールアドレスは青文字で表示されます。

② Eメールを作成、送信する▶ P.209 「新規作成」

ヴ ヒント

1 - 本文中のEメールアドレスをコピーすることもできます。⑤ [サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「Eメールアドレスコピー」を選択し、⑥ [選択]を押します。

⇒ 詳細

● Eメールアドレスとして認識されるのは、 「@」前後に各1文字以上の半角英数字記号がある場合です。

URL to

Cメール本文中に含まれるURLのサイトに接続 できます。

⇒操作

 送信/受信メール内容表示画面で本 文中のURLを選択し
 [Jump]を 押す

本文中のURLは青文字で表示されます。

ヴ ヒント

- ① 本文中のURLをお気に入りに登録することもできます。
 優 [サブメニュー]を押して「かんたん」タブから「お気に入り登録」を選択し
 ⑥ [選択]を押します。
 - 本文中のURLをコピーすることもできます。
 「サブメニュー」を押し、送信メールの場合は「かんたん」タブから「URLコピー」、受信メールの場合は、「こだわり」タブから「URLコピー」を選択し、
 ① [選択]を押します。

⇒ 詳細

● URL として認識されるのは、「http://」 「https://」で始まる半角英数字記号がある 場合です。

アドレス帳へ登録

Cメール本文中に含まれる電話番号、Eメール アドレス、URLをアドレス帳に登録できます。

⇒操作

① 送信/受信メール内容表示画面で本文中の電話番号/Eメールアドレス/ URLのいずれかを選択し⑩ [サブメニュー]を押す

本文中の電話番号、Eメールアドレス、URLは 青文字で表示されます。

- ② 「かんたん」 タブから 「アドレス帳へ登録」 を選択し (※) [選択] を押す
- ③ 「■ 新規登録」を選択して● [選択] を押す
- 4 アドレス帳への登録を行う▶ P.73 「新規登録」

ヴ ヒント

③ - すでにアドレス帳に名前が登録されている場合は「■追加登録」を押して追加登録します。

⇒ 詳細 |

● 受信メール一覧画面で受信メールの送信者 電話番号をアドレス帳に登録するには、メールを選択して⑩[サブメニュー]を押して登録します。

EZナビ

GPS衛星から取得したGPS情報を使用して、各種ナビゲーションサービスをご利用になれます。Cメール本文中に含まれるGPS情報の付いたURL「http://www.△△△△」のサイトに接続し、地図などを表示して確認できます。

⇒操作

① 送信/受信メール内容表示画面で本 文中のGPS情報付きURLを選択し ● [Jump]を押す

本文中のURLは青文字で表示されます。

ヴ ヒント

- 1 ⑩ [サブメニュー]を押し、「かんたん」タブから 「アドレス帳へ登録」→「■ URLを登録」/ 「■ GPS情報を登録」を順に選択し⑥ [選択] を押すと、アドレス帳にURLやGPS情報を登録 できます。
 - 選択したGPS情報の付いたURLをお気に入り/ Myスポットに登録することもできます。 ⑩ 「サ ブメニュー」を押し、「かんたん」または「こだわ り」タブから「お気に入りへ登録」/「Myスポット へ登録」を選択し ⑥ 「選択」を押します。
 - EZナビアプリがある場合は、GPS情報を元に地図が表示されます。
 - ⑩ [サブメニュー]を押し、「こだわり」タブから 「地図を表示」を選択し
 ⑥ [選択]を押し、「■はい」を選択し
 ⑥ [選択]を押します。

Cメール設定

Starti Cメール設定画面を表示する

最初にCメール設定画面を表示します。

《Cメール設定画面》

CX-ル設定
■署名
■蓄積機能
■おしゃくり中ハ・イフ・
■受信フィルター
■表示文字サイス・
選択蓄積/自動蓄積を
設定します
選択蓄積
●選択 野バニー

⇒操作

- 🕕 待受画面で ਂ を長く押す
- ② 「■ Cメール設定」を選択し● [選択]を押す

署名

署名(差出人名)を登録しておくと、Cメール新規作成時、本文に自動的に入力されます。

⇒操作

- ① Cメール設定画面で「■ 署名」を選択し・ [選択]を押す
- ② 「■ ON」を選択し
 [選択]を押す
- ③ 署名を入力して(♠) [登録] を押す

ヴ ヒント

② - 署名を付けないときは、「■ OFF」を選択し〔選択〕を押します。

二詳細

- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- ●署名の文字数はメール本文の文字数に含まれます。署名自動付加を設定すると、送信できるメール本文の文字数はその分だけ少なくなります。

萎積機能

送信できなかったCメールを、Cメールセンターに蓄積する場合、確認メッセージを表示するかどうかを設定します。

⇒操作

- ① Cメール設定画面で「■ 蓄積機能」を 選択し(・・) [選択] を押す
- ② 「■選択蓄積」を選択し● [選択]を 押す

ヴ ヒント

② - 確認メッセージを表示しないでCメールセンター に蓄積するときは、「■ 自動蓄積」を選択し〔選択〕を押します。

⇒ 詳細 |

- お買い上げ時は、「選択蓄積」に設定されています。
- 「自動蓄積」に設定しても、おしゃべりモードのCメール送信時は、確認メッセージが表示されます。

おしゃべり中バイブ

おしゃべりモード中にCメールを受信したとき、 バイブレータを振動させるかどうかを設定でき ます。

⇒操作

- ① Cメール設定画面で「■ おしゃべり中 バイブ」を選択し① [選択]を押す
- ② 「■ ON」を選択し(※) [選択]を押す

ヴ ヒント

② - バイブレータを振動させないときは、「■ OFF」 を選択し (※) [選択] を押します。

⇒ 詳細

- お買い上げ時は、「ON」が設定されています。
- この設定は、気くばりスイッチで設定した モードより、優先されます。
- 電話着信時のバイブレータとは別に設定できます。

受信フィルター

Cメールを受信したとき、指定したCメールを自動的に破棄するように設定します。

Start 受信フィルター画面を表示する

→操作

- ① Cメール設定画面で「■ 受信フィルター」を選択し② [選択]を押す
- 2 ロックNo. (4桁の数字)を入力する

□ 詳細 |

● 受信フィルターを設定しても相手側は正常 に送信されたかたちになり、送信料がかかり ます。

指定番号

特定の相手からのCメールを拒否する場合、拒否する電話番号を登録します。登録した電話番号からの受信メールを自動的に破棄します。指定番号は、50件まで登録できます。

⇒操作

〈電話番号を登録する〉

- ① 受信フィルター画面で「■ 指定番号」を選択し(※) [選択] を押す
- ② 「■ 指定番号一覧」を選択し ④ [選択]を押す
- ・ 未登録の番号を選択し● [選択]を押す
- ④ 電話番号を入力して● [登録]を押す

ヴ ヒント

- 3 電話番号を変更するときは、変更したい電話番号を選択し
 6 [選択]を押して「■はい」を選択して
 7 (選択)を押します。
 - 電話番号を消去する場合は、消去したい電話番号を選択して⑩[サブメニュー]を押します。「かんたん」タブから「1件消去」を選択し�[選択]を押します。メッセージを確認して「■はい」を選択し�[選択]を押します。
 - すべての電話番号を消去する場合は、「かんたん」タブから「すべて消去」を選択し金 [選択]を押します。メッセージを確認して「■ はい」を選択し金 [選択]を押した後に、ロックNo. (4桁の数字)を入力ます。再度メッセージを確認して「■ はい」を選択し金 [選択]を押します。
- ① 電話番号を変更するときは[CLEAR]を押して入力し 直してください。

〈指定番号拒否を設定する〉

- 受信フィルター画面で「■ 指定番号」を選択し● [選択] を押す
- ② 「■ 設定」を選択し④ [選択] を押す
- ③ 「■ ON」を選択し(※) [選択] を押す

ヴ ヒント

③ - 解除するときは、「■ OFF」を選択し⑥ [選択] を押します。

□ 詳細 |

- 電話番号を登録したうえで、指定番号拒否を 設定します。
- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

アドレス帳登録外

アドレス帳に登録していない電話番号からのC メールを破棄します。

⇒操作

- ① 受信フィルター画面で「ロアドレス帳 登録外」を選択し(※) [選択] を押す
- ② 「■ ON」を選択し
 [選択]を押す

ヴ ヒント

② - 解除するときは「■ OFF」を選択し● [選択]を押します。

⇒ 詳細

● お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

非通知

ぷりペイド送信されたCメールを破棄します。

│ 操作

- ① 受信フィルター画面で「目 非通知」を 選択し(※) [選択] を押す
- ② 「■ ON」を選択し(※) [選択] を押す

ヴ ヒント

② −解除するときは「■ OFF」を選択し● [選択]を押します。

□ 詳細 |

- ●「非通知」を設定した場合、おしゃべりモード 非対応のau電話およびぷりペイド専用電話 などから送信されたCメールが自動的に削 除されますのでご注意ください。
- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

Eメールお知らせ

Eメールお知らせで届いたCメールを破棄します。

⇒操作

- ① 受信フィルター画面で「■ Eメールお知らせ」を選択し(※) [選択]を押す
- ② 「■ ON」を選択し(*) [選択]を押す

ヴ ヒント

② - 解除するときは「■ OFF」を選択し● [選択]を押します。

□ 詳細

● お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

表示文字サイズ

Cメールの一覧画面、本文画面、履歴画面などで表示する文字サイズを設定できます。

- ① Cメール設定画面で「**旦** 表示文字サイズ」を選択し④ [選択] を押す
- ② 文字サイズを選択し(*) [選択]を押す

⇒ 詳細

● お買い上げ時は、「文字サイズ小」に設定されています。

サブディスプレイ表示

新着Cメールの受信内容をサブディスプレイに 表示するかどうかを設定できます。

あらかじめ「M322 発信者表示設定」(▶P.108)を「ON」と「M445 Cメール制限」(▶P.115)を「OFF」に設定しておいてください。

⇒操作

- ① Cメール設定画面で「旦 サブディスプレイ表示」を選択し○ [選択]を押す
- ② 「■ ON」を選択し
 (選択]を押す

ヴ ヒント

2 - 表示させないときは、「■ OFF」を選択し(選択)を押します。

⇒ 詳細 |

- お買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- サブディスプレイのCメール情報表示画面で「確認」を押すと、Cメール新着情報表示になります。

登録件数確認

メールボックスの登録件数、保護メールの件数、未読メールの件数、 表読メールの件数、登録可能な残りの件数を表示します。

→ 操作

① Cメール設定画面から「■ 登録件数確認」を選択し(※) [選択] を押す

EZweb

W11Kでインターネットを利用する方法を説明しています。

EZwebについて

EZwebはau電話だけでEメールやインターネットをお楽しみいただけるサービスです。電波の届く場所であれば全国どこにいてもご利用になれます。

- EZweb(インターネット)をご利用には、 EZweb(インターネット)ご利用のお申し込 みが必要です。ご購入時にお申し込みになら なかった方は、auお客様センターまたはau ショップなどにてお問い合わせください。
- 初期設定 W11Kをご購入になり、EZwebのご利用を お申し込みになった方がご利用いただけま す。最初に、必ず初期設定を行ってください。
- ご利用料金について EZwebご利用の際は、音声通話料金・データ通信料金とは異なり、送受信したデータ量 に応じて課金されるEZweb専用の料金が 適用されます。詳しくは、au総合カタログお よびauホー/スページをご参照ください。
- SSL/TLSについて EZwebではSSL(Secure Sockets Layer)/TLS(Transport Layer Security) サイトも通常のサイトと同様の操作でご利 用いただけます。SSL/TLS対応サイトと は、クレジットカード番号や企業秘密などの 重要な情報が第三者によって傍受されるの を防ぐため、情報を暗号化して送受信できる サイトです。SSL/TLS対応ページを表示中 は、画面上部に「『」が点滅表示されます。
- W11Kは、EZアプリ(BREW™)に対応しておりません。

《SSL対応サイトアクセス中表示》

SSL対応サイトを表示しているときは、「†」が点滅します。

なお、「¶」が点灯しているときは、シークレット モード設定中の表示ですので、ご注意ください。



① SSL対応サイト表示中に点滅します。

ご利用上のご注意

- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意いただきますよう、お願いいたします。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を 示しています。サイトにより違う画面が表示 されたり、予告なく変更される場合があります。
- EZサーバから情報を送受信すると、通信料金がかかります。エラーになった場合も料金がかかります。ブラウザ履歴(キャッシュ内の情報)を表示する場合は、料金がかかりません。
- EZweb(インターネット)の情報サイトの中には、内容によっては通話料金がかかるものもあります。
- EZwebに対応していない一般サイトは正しく表示されない場合があります。

- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、W11Kの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間別の操作を必要とされる場合は「OFFcm」を長く押して(電源オフ)再度電源をオンにすることで操作可能となります。なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- 提供されるメニューはインターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料金(EZweb通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- EZwebを利用して受信したデータは、機種変更、故障修理などによるau電話本体の交換の際には引き継がれませんので、あらかじめご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- SSL/TLS について 当社および当社が指定する認証機関は、お客 様に対しSSL(Secure Sockets Layer)/ TLS(Transport Layer Security)通信の 安全性に関し何ら保証を行うものではなく、 お客様は、ご自身の判断と責任において

認証会社: Verisign, Inc. / GTE Corporation / Entrust.net / RSA Data Security. Inc.

SSL/TLS通信を利用するものとします。

初期設定

W11Kをご購入後、EZwebを初めてご利用になるときは、必ず初期設定を行ってください。

⇒操作

- ① 待受画面で®を押して「■ EZweb」を選択し● [選択]を押す
- 2 メッセージを確認して● [OK]を押す

③ Eメールアドレスを確認して● [OK] を押す

ヴ ヒント

① -フレームメニューから「EZweb」を利用することもできます。待受画面で②を押し、②で「EZweb」を選択し、③で「トップメニュー」を選択して③ 「選択」を押します。

□ 詳細 |

- 初期設定は電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や移動中に行うと正しく設定されない場合があります。アンテナを伸ばしてお使いください。
- 時間帯によっては、初期設定が完了するまでに30秒~3分程度かかることがあります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」のメッセージが表示されたら、しばらくお待ちください。(以前からEZwebをご利用になっていたお客様が機種変更された場合、前の機種で登録していた「お気に入り」の件数が多いと時間を要することがあります。)

M443 EZweb制限

EZwebを他の人が使用しないように制限できます。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「443」を入力する
- ② 「■ ON」を選択し
 (選択]を押す
- 3 ロックNo. (4桁の数字)を入力する □ックNo.は「*」で表示されます。

ヴ ヒント

③ - ロックNo.を途中で修正するときは「CLEAR」を押します。

□ 詳細 |

● お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

● EZweb制限を設定した状態でEZwebを起動しようとすると、ロックNo.入力画面が表示されます。正しいロックNo.(4桁の数字)を入力するとロックが一時的に解除され、EZwebを利用できます。待受画面に戻ると再びロックがかかります。

トップメニューからアクセ スする

- EZブラウザについて
 EZメニューから「■ トップメニュー」を選択したり「■ URLダイレクト入力」でURLを入力すると、EZサーバに接続されます。このときEZブラウザが起動して、EZサーバとW11K間での情報の送受信や表示を行っています。この状態を「ブラウジング」といいます。
- ブラウジング中に CLEAR または ② を押すと 1 つ前の画面に戻り、 CLEAR または ③ を長く押すとトップメニューに戻ります。
- ブラウジング中に⑥を押すと1行ずつスクロールし、□または□を押すと1ページごとにスクロールします。
- EZサーバ接続中にOFF_mを押すと、EZサーバとの接続を切断し、待受画面に戻ります。
- EZサーバ接続中は、キー操作の反応が遅く なることがあります。
- ブラウザ履歴

EZサーバから受信した情報はW11K内のメモリ(キャッシュ)にブラウザ履歴として一時的に記録されます。キャッシュがいっぱいになると、古い情報から自動的に消去されます。表示したことのある情報サイトを再び選択したとき、そのサイトのブラウザ履歴が残っていれば、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴を再表示します。なお、EZサーバから情報を受信して表示しているときには、画面下にアニメーションが表示されません。

● ブラウザ履歴は、古いものから順番に消去されるだけでなく、有効期限に従って消去されることもあります。

サイト(ページ)によっては、ブラウザ履歴の 有無にかかわらず、常にEZサーバから情報 を受信して表示するものもあります。

Starti トップメニューを表示する

トップメニューからEZwebのさまざまな情報サイトにアクセスできます。カテゴリーで選択することができるほか、キーワードで検索したり、アクセス番号を指定してアクセスすることもできます。通信料金の照会や料金オプションの変更なども可能です。

《EZサーバ接続中画面》

EZサーバへ接続中の画面です。接続中は画面下にアニメーションが表示されます。



EZ サーバ接続開始時



接続完了(キャッシュ内情報表示)



EZ サーバ接続中

《EZトップメニュー》

EZwebの各サイトを選択するためのメニューです。



- ① EZwebに関する最新情報や、ランキングなど auからの情報を表示します。
- ② プレゼントなど各種キャンペーン情報、無料情報 を提供するサイトにアクセスします。
- ③ 携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイト を紹介します。
- ④ カテゴリーで分類されたサイトを選択してアクヤスできます。
- ⑤ EZ 「着うた™」 や着信メロディ、待受画面の画像、カラオケなどをダウンロードできます。
- ⑥ ニュース、天気予報、交通情報などのサイトにアクセスします。
- ⑦ 銀行、交通、地図、グルメなど生活情報のサイト にアクセスします。
- (3) ネットショッピングを楽しむことができます。
- 9 メールや掲示板を利用できます。
- ⑩ 占いやゲーム、芸能、音楽、映画、テレビ、雑誌などのサイトにアクセスします。
- ① キーワードを入力してサイトを検索したり、アクセス番号を入力して目的のサイトにアクセスできます。
- ② 通信料金(目安)を照会したり、料金プランや料金オプションの変更などができます。
- (3) ご契約の地域の情報を提供するサイトにアクセスします。
- (4) 解説が付いたEZトップメニューを表示します。

⇒操作

- ① 待受画面で©を押して「■ EZweb」を選択し● [選択]を押す
- ② 「■トップメニュー」を選択し● [選択]を押す
- ⊗ 終了するときは「OFF™」を押す

ヴ ヒント

① - フレームメニューから「トップメニュー」を利用することもできます。待受画面で®を押し、®で「EZweb」を選択し、®で「トップメニュー」を選択し、® (選択)を押します。

音・画像をゲット (データのダウンロード)

着信メロディや待受画像などのデータを、サイトからダウンロードし、データフォルダに保存できます。

⇒操作

- EZトップメニューから [図音・画像を ゲット] を選択し(※) [OK] を押す
- ② 画面の指示に従い項目やサイトを選択し択し● [OK]を押す
- ③ データ (曲など) を選択し● [OK] を 押す
- ④ 「ダウンロード」などのリンクを選択し● [load] を押す
- ⑤ メッセージを確認し(♠) [はい]を押す

ヴ ヒント

- 2 画面上で横に並んでいるアイコンは〇で選択してください。〇では選択できません。
- ⑤ ダウンロード完了画面で [再生]を押すと、ダウンロードしたデータを再生できます。
- 2~5 サイトにより操作方法が異なります。

| 詳細 |

- ダウンロードした着信メロディなどによっては、曲風、テンポを変更できない場合や、音量が小さくなったり、音が割れたりコンテンツ側での録音状態に左右される場合がありますが、故障ではありません。
- ダウンロードしたアニメデータ、アニメ&メロディデータ、EZムービーを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- メロディの種類によってはデータの大きさに よりダウンロードできない場合があります。
- サイトにより、操作方法が異なります。

キーワード検索

キーワードを入力して検索し目的のサイトにア クセスできます。

→ 操作

- €Zトップメニューから「■ 検索・数字でアクセス」を選択し(*) [OK] を押す
- 2 「キーワード検索」を選択し● [OK] を押す
- 3 (♠) [入力] を押す
- ④ キーワードを入力して● [登録]を押す
- ⑤ 「検索」を選択し● [OK]を押す
- 6 検索結果のリンクを選択し● [OK]を押す

カンタンアクセス (アクセス番号入力)

雑誌などで紹介されているアクセス番号を入力 して目的のサイトにアクセスできます。

→ 操作

- €Zトップメニューから「■ 検索・数字でアクセス」を選択し(OK)を押す
- ② 「カンタンアクセス」を選択し

 「OK1を押す

- ③ 「番号入力」を選択し
 [OK] を押す
- 4 (♠) [入力] を押す
- ⑤ 番号を入力して⑥ [登録]を押す
- ⑥ 「OK」を選択し● [OK]を押す
- アクセス方法を選択し
 (OK) を押す

⇒詳細


● 待受画面で番号を入力して②を押し、⑥[はい]を押してもアクセスすることができます。

料金照会

通話料金などを照会できます。

《料金・申込・インフォメニュー》

料金照会や各種申し込みなどを行うためのメニューです。

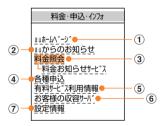

- (1) 全国のauのホームページにアクセスします。
- ② auからのお知らせを表示します。
- ③ 料金を照会できます。
- ④ 料金プランなどの各種申し込みを行うことができます。
- ⑤ お客様が利用されているEZ有料情報サービス の内容を確認できます。
- ⑥ お客様がご利用になるサーバを表示します。
- (7) お客様のID番号を表示します。

→ 操作

- €Zトップメニューから「■料金・申込・インフォ」を選択し(OK)を押す
- ② 「料金照会」を選択し→ [OK]を押す
- ③ 照会したい項目を選択し● [OK] を 押す

□ 詳細 |

● 照会内容はご契約いただいた支社ごとに異なります。詳しい内容につきましては、各auにお問い合わせください。

各種申込

料金プランや料金オプションの変更など、各種のお申し込みを行うことができます。

→ 操作

- €Zトップメニューから [■料金・申込・インフォ] を選択し(*) [OK] を押す
- ② 「各種申込」を選択し● [OK]を押す
- 3 (♠) [入力] を押す
- ④ 暗証番号を入力して € [登録]を押す
- ⑤ 「送信」を選択し● [OK]を押す
- ⑥ 申し込みしたい項目を選択し● [OK] を押す

□ 詳細

- 「各種申込」は電波状況の良い場所で行ってください。
- ●複数の申し込みを続けて行っているとき、申 し込みを完了する前に何らかの理由で通信 が切断した場合、すべての申し込みが無効に なります。
- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。
 - ▶ P.28 「ご利用いただく各種暗証番号に ついて」

サブスクライバIDの表示

お客様のID番号を表示します。

お客様の収容サーバ

お客様がご利用になっているEZサーバを表示 します。

有料サービス利用情報

お客様が利用されているEZ有料情報サービス の内容を確認できます。各サービスご利用上の 注意を閲覧することも可能です。

→ 操作

- 1 EZトップメニューから [■ 料金・申込・インフォ] を選択し(※) [OK] を押す
- ② 「有料サービス利用情報」を選択し● [OK] を押す
- ③ 「継続利用確認 (EZリスト)」を選択 し● [OK] を押す

EZパスワード登録

EZ有料情報サービスのご利用時に必要なパスワードの登録や変更を行うことができます。

│ 操作│

- 1 EZトップメニューから [■料金・申込・インフォ] を選択し (○) [OK] を押す
- ② 「有料サービス利用情報」を選択し● [OK] を押す
- ③ 「EZパスワード登録・変更」を選択し● [OK] を押す
- ④ ご利用上の注意を読み「承諾する」を 選択し● [OK] を押す
- 🜀 💽 [入力] を押す
- 6 4桁の数字でパスワードを入力して● [登録]を押す
- 7 下の入力欄にもう一度同じ数字を入力して(登録)を押す
- ③ 「OK」を選択し● [OK] を押す

⇒ 詳細

- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。
 - ▶ P.28 「ご利用いただく各種暗証番号に ついて」

EZパスワード変更

EZパスワードを変更できます。セキュリティのため、定期的に変更されることをおすすめします。

⇒操作

- EZトップメニューから [■ 料金・申込・インフォ] を選択し (●) [OK] を押す
- ② 「有料サービス利用情報」を選択し● [OK] を押す
- ③ 「EZパスワード登録・変更」を選択し● [OK] を押す
- ④ 現在のEZパスワードを入力して● [登録]を押す
- ⑤ 「OK」を選択し● [OK]を押す
- ⑥ € [入力]を押す
- ⑤ 下の入力欄に同じパスワードを入力して
 て
 [登録]を押す
- ⑤ 「OK」を選択し
 ⑥ [OK] を押す

⇒ 詳細 |

- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。
 - ▶ P.28 「ご利用いただく各種暗証番号に ついて」

auからのお知らせ

メンテナンス情報などauからの重要なお知らせです。頻繁に内容を確認してください。

auホームページ

全国のauのホームページにアクセスできます。

EZメニューを使う

Start EZメニューを表示する

EZメニューはEZwebを利用するための入口です。

《EZメニュー》

EZwebを利用する際に入口となるメニューです。



- ① EZトップメニューを表示します。
- ② 「お気に入り」に登録されているサイトにアクセスします。登録内容は編集/消去ができます。
- ③ URLを入力してサイトにアクセスします。
- (4) 最後に表示したページを再表示します。
- ⑤ データフォルダに保存されているデータを利用できます。
- ⑥ 画面メモに保存されているリストを表示します。登録内容は更新/消去ができます。
- ⑦ W11K内のブラウザ履歴(キャッシュ内情報)を すべて消去します。
- (8) EZwebを利用する際の環境を設定します。

⇒操作

1 待受画面で©を押して「■ EZweb」を選択し● [選択]を押す

お気に入りリスト

「お気に入り」 に登録した情報サイトにアクセスできます。

⇒操作

€ EZメニューから [を お気に入りリスト] を選択し● [選択] を押す

- ② フォルダを選択し(・・・) [選択]を押す
- 3 サイトを選択し
 [Jump] を押す

ヴ ヒント

- 1 フレームメニューから「お気に入りリスト」を利用することもできます。待受画面で愛を押し、愛で「EZweb」を選択し、愛で「お気に入りリスト」を選択して③ [選択]を押します。
- ② 「フォルダ表示設定」(▶ P.279)を「表示しない」」に設定すると、フォルダは表示されません。その場合はこの操作は不要です。

⇒詳細

- お気に入りリストには情報サイトのタイト ルが表示されます。タイトルがない場合は URLが表示されます。
- ブラウジング中にお気に入りフォルダの番号の数字キーを長く押すと、お気に入りフォルダが開き、一覧からお気に入りを選択することができます。その番号のフォルダにお気に入りが登録されていない場合は表示されません。

URLダイレクト入力

情報サイトのURLを入力してアクセスできます。

→操作

- 1 EZメニューから [■ URLダイレクト 入力] を選択し(※) [選択] を押す
- ② 「■ URL入力」を選択し
 [選択] を
- ③ URLを入力して ※ [登録] を押す URLの先頭には必ず [http://] / [https://] を付けてください。

ヴ ヒント

- ① フレームメニューから「URLダイレクト入力」を利用することもできます。待受画面で
 ②を押し、②で「EZweb」を選択し、③で「URLダイレクト入力」を選択して
 ③ [選択]を押します。
- ③ アドレス帳やお気に入りリストなどに登録された URLを引用して入力できます。
 ⑤ 「サブメニュー」を押して、「こだわり」タブから「呼出」を 選択し
 ⑥ [選択]を押した後に、該当する呼出先 を選択し
 ⑥ [選択]を押します。

前回画面表示

最後に表示したページを再表示します。その画 面からEZサーバにアクセスできます。

⇒操作

● EZメニューから「■ 前回画面表示」を選択し ● [選択] を押す

ヴ ヒント

① - フレームメニューから「前回画面表示」を利用することもできます。待受画面で②を押し、③で「EZweb」を選択し、③で「前回画面表示」を選択して③「選択」を押します。

具詳細

■ 最後に表示したページがW11Kのメモリ (キャッシュ)内に残っていないときは、EZ サーバに接続してEZトップメニューを表 示します。前回ページから新しいページを表 示しようとした場合も、EZサーバに接続します。

データフォルダ (データ再生)

受信メールに添付されたデータやサイトからダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。このデータを再生できます。

⇒操作

- 1 EZメニューから「国 データフォルダ」を選択し● [選択]を押す
- ② フォルダを選択し(*) [選択]を押す
- ③ データを選択し(♠) [再生] を押す

ブラウザ履歴クリア

W11K内のメモリ(キャッシュ)に記録された情報サイトの情報をクリアします。

⇒操作

● EZメニューから「■ ブラウザ履歴クリア」を選択し(●) [選択] を押す

② 「■ 履歴クリアする」を選択し● [選択]を押す

⇒詳細

- ブラウザ履歴が残っていると、情報サイトの 情報が実際には更新されていても新しい情報が表示されないことがあります。ブラウザ 履歴をクリアすると、情報サイトから新しい 情報を受信し直します。
- 「履歴クリア設定」(▶ P.281)を「自動設定する」に設定すると、EZブラウザを起動するたびにブラウザ履歴がクリアされます。

ブラウジング中に操作する

Start ブラウザメニューを表示する

ブラウジング中は、ブラウザメニューを使って操作します。

《ブラウザメニュー》

ブラウジング中に利用できるメニューです。





- (1) 対象コンテンツのURLをお気に入りに保存します。
- 2 添付されたデータをデータフォルダに保存します。
- ③ 対象コンテンツのページを画面メモに保存します。
- ④ 対象コンテンツのデータを再読込みして更新します。
- ⑤ URLを指定して接続します。
- ⑥ お気に入りのフォルダ一覧を表示します。
- (7) 画面メモの登録リスト一覧を表示します。

- (8) データフォルダを表示します。
- ⑨対象コンテンツのURLを表示します。
- (10) サーバ証明書を表示します。

⇒操作

① ブラウジング中に
②を押す

ヴ ヒント

① - 園 [サブメニュー] を押しても、ブラウザメニューを表示できます。

お気に入り登録

表示中のページのタイトルとURLを、「お気に 入り」に登録できます。

⇒操作

- 1 ブラウザメニューの「かんたん」タブから「お気に入り登録」を選択し[選択]を押す
- ② 登録するフォルダを選択し● [選択] を押す

* ヒント

② - 「フォルダ表示設定」(▶ P.279)を「表示しない」に設定すると、フォルダは表示されません。その場合は、この操作は不要です。

⇒ 詳細

- 情報サイトによっては「お気に入り」に登録 できない場合があります。
- ●ページにタイトルがない場合、タイトルの入 カ画面に移ります。

データフォルダ保存

表示中のページに添付されている画像や音楽などのデータをデータフォルダに保存できます。

⇒操作

- ① ブラウザメニューの「かんたん」タブ から「データフォルダ保存」を選択し
 - 🌘 [選択] を押す

2 💽 [保存] を押す

ヴ ヒント

② - 保存後すぐに○ [再生]を押すと、データを再生できます。

⇒ 詳細

- ●情報サイトによっては、保存できない場合があります。
- ●保存したデータによっては、再生できない場合があります。
- データが2件以上あるときは、データ再生画面に (二) [次へ] が表示され、1 件ずつ保存する操作を繰り返します。最終のデータを表示または再生するときは、(二) [戻る] が表示されます。

画面メモ保存

表示中のページを丸ごと画面メモに保存します。日時、タイトル、URL、添付データがあわせて保存されます。

→ 操作

- 1 ブラウザメニューの「かんたん」タブから「画面メモ保存」を選択し● [選択]を押す
- ② タイトルを入力して(♠) [登録] を押す
- ③ 「登録」を選択し
 [OK]を押す
- **4** (OK) を押す

ページ更新

情報サイトから最新の情報を受信して表示中のページを更新します。

→ 操作

① ブラウザメニューの「かんたん」タブから「ページ更新」を選択し● [選択]を押す

URLダイレクト入力

情報サイトのURLを入力してアクセスできます。

⇒操作

- ① ブラウザメニューの「かんたん」タブから「URLダイレクト入力」を選択し● [選択]を押す
- ② 「■ URL入力」を選択し● [選択] を 押す
- 3 URLを入力して [登録] を押す URLの先頭には必ず 「http://」か 「https://」 を付けてください。

URL表示

表示中のページのURLを表示します。表示した URLを、Eメールの本文に挿入して送信できま す。

⇒操作

1 ブラウザメニューの「こだわり」タブから「URL表示」を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

1 - URL表示中に同じている。回じている。回じている。回じている。回じている。回じている。回じている。回じている。回じている。にている。にている。にている。にている。にている。にている。にている。にている。にている。にている。にている。にないる

□ 詳細

- 情報サイトによってはURLを表示できない ことがあります。
- 情報サイトによっては、URLを表示できて もEメールを送信できないことがあります。

サーバ証明書表示

表示中のページのサーバ証明書を表示します。

⇒操作

① ブラウザメニューの「こだわり」タブから「サーバ証明書表示」を選択し〔選択〕を押す

二詳細

サーバ証明書のないページのときは、表示されません。


お気に入りを使う

頻繁に見るページを「お気に入り」に登録する と、簡単にアクセスできます。登録内容の編集、 消去もできます。

Start お気に入りのフォルダー覧画面を表示する

最初にお気に入りのフォルダー覧画面を表示し ます。

《お気に入りのフォルダー覧画面》 お気に入りを登録するフォルダの一覧です。

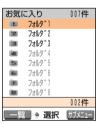

→ 操作

- 1 待受画面で©を押して「■ EZweb」を選択しを選択し「選択]を押す
- ② 「■ お気に入りリスト」を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

- 1 フレームメニューから「お気に入りリスト」を利用 することもできます。待受画面で優を押し、優 で「EZweb」を選択して優で「お気に入りリスト」を選択し優[選択]を押します。
- ② 「フォルダ表示設定」(▶ P.279)を「表示しない」に設定しているときは、お気に入りリストが表示されます。

⇒ 詳細 |

● □[一覧]を押して一覧/フォルダ表示に切り替えることができます。

お気に入り入力

指定したフォルダに、「お気に入り」のタイトル とURLを入力して登録できます。

⇒操作

- お気に入りのフォルダー覧画面でブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」 タブから 「お気に入り入力」 → 「■ タイトル」 を順に選択し「選択」 を押す
- 3 タイトルを入力して (※) [登録] を押す
- 5 URLを入力して [登録] を押す URLの先頭には必ず [http://] / [https://] を付けてください。
- 🜀 📵 [登録] を押す
- ⑦ フォルダを選択し
 [選択]を押す

フォルダ名変更

「お気に入り」が登録されているフォルダ名を 変更できます。

⇒操作

- お気に入りのフォルダー覧画面でフォルダを選択しサブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」 タブから 「フォルダ名変更」 を選択し (・) [選択] を押す

□ 詳細

● 複数のフォルダに同じフォルダ名を付ける ことができます。

タイトル編集

「お気に入り」のタイトルを編集できます。

→ 操作

- 1 お気に入りのフォルダー覧画面でフォルダを選択し● [選択]を押す
- お気に入りを選択しを押す
- ③「かんたん」タブから「編集」→「■タイトル」を順に選択し
 〔編集〕を押す
- 4 タイトルを編集して (♠) [登録] を押す
- 6 🗿 [確定] を押す

URL編集

「お気に入り」のURLを編集できます。

→ 操作

- ① お気に入りのフォルダー覧画面でフォルダを選択し● [選択]を押す
- 2 お気に入りを選択し⑤ [サブメニュー] を押す
- ③「かんたん」タブから「編集」→「■ URL」を順に選択し● [編集] を 押す
- 4 URLを編集して(♠) [登録] を押す
- **⑤** 📵 [確定] を押す

並べ替え

「お気に入り」を並べ替えます。

⇒操作

① お気に入りのフォルダー覧画面でフォルダを選択し
・[選択]を押すまたはお気に入りリストを表示します。

- 2 🗿 [サブメニュー] を押す
- ③「かんたん」タブから「並べ替え」を選択し(・・・) [選択]を押す
- ④ 並び替えるお気に入りを選択し● [選択] を押す

1件消去/選択消去/すべて消去/ フォルダ内消去

「お気に入り」を消去します。

→ 操作

〈1件消去・選択消去〉

- 1 お気に入りのフォルダー覧画面でフォルダを選択し(※) [選択]を押す
- ② 消去するお気に入りを選択し⑨ [サブメニュー] を押す
- ③ 「かんたん」タブから「1件消去」を選択し● [選択]を押す
- ④ メッセージを確認して● [はい]を押す

ヴ ヒント

 3 - フォルダ内の複数のお気に入りを消去する場合は、「こだわり」タブから「選択消去」を選択し後 [選択]を押して、消去するお気に入りを選択し後 [選択]を押します。選択したお気に入りに「」が表示されます。複数のお気に入りを選択できます。「」を取り消すときは、もう一度選択し後 [選択]を押します。 [消去]を押し、メッセージを確認して後 [はい]を押します。

〈すべて消去・フォルダ内消去〉

「すべて消去」を選択すると、全フォルダ内のお 気に入りが消去されます。

1 お気に入りのフォルダー覧画面でフォルダを選択し。 [サブメニュー]を押す 「すべて消去」を行う場合は、フォルダを選択する操作は不要です。

- ②「こだわり」タブから「すべて消去」を 選択し●「選択」を押す
- ❸ メッセージを確認して(♠) [はい] を押す
- 4 ロックNo. (4桁の数字)を入力する
- ⑤ 再度メッセージを確認して● [はい] を押す

ヴ ヒント

- 1 ーお気に入りのフォルダー覧画面でフォルダを選択し
 し② [選択]を押し、⑩ [サブメニュー]を押します。「こだわり」タブから「すべて消去」を選択し
 ③ [選択]を押しても、そのフォルダ内のすべてのお気に入りを消去します。
- ② 選択したフォルダ内のすべてのお気に入りを消去する場合は、「こだわり」タブから「フォルダ内消去」を選択し③ [選択]を押します。メッセージを確認して④ [はい]を押した後に、ロックNo. (4桁の数字)を入力します。再度メッセージを確認して⑥ [はい]を押します。

1件移動/選択移動/すべて移動

「お気に入り」を別のフォルダへ移動します。

⇒操作

〈1件移動・選択移動〉

- 1 お気に入りのフォルダー覧画面でフォルダを選択し(※) [選択]を押す
- 2 移動するお気に入りを選択し

 ③ [サブメニュー]を押す
- ③「かんたん」タブから「1件移動」を選択し● [選択]を押す
- 4 移動先のフォルダを選択し● [選択] を押す

ヴ ヒント

③ - フォルダ内の複数のお気に入りを移動する場合は、「こだわり」タブから「選択移動」を選択し、移動するお気に入りを選択して④ [選択]を押します。選択したお気に入りに「■」が表示されます。複数のお気に入りを選択できます。「■」を取り消すときは、もう一度選択し④ [選択]を押します。最後に風「移動」を押します。

〈すべて移動〉

- 1 お気に入りのフォルダー覧画面でフォルダを選択し(選択)を押す
- 2 📵 [サブメニュー] を押す
- ③ 「こだわり」タブから「すべて移動」を 選択し● [選択]を押す
- 4 移動先のフォルダを選択し● [選択] を押す

Eメール送信

「お気に入り」のURLをEメールで送信できます。

⇒操作

- 1 お気に入りのフォルダー覧画面でフォルダを選択し(選択)を押す
- ② お気に入りを選択し<a>励 [サブメニュー] を押す
- ③「かんたん」タブから「Eメール送信」を選択し● [選択]を押す
- 4 Eメールを作成、送信する▶ P.209 「新規作成」

画面メモを使う

表示中のサイトの内容をそのまま画面メモとして残しておくことができます。

Start 画面メモリストを表示する

最初に画面メモリストを表示します。

《画面メモリスト》

登録している画面メモの一覧です。



→ 操作

- ① 待受画面で②を押して「■ EZweb」を選択しを選択し「選択」を押す
- ② 「■ 画面メモリスト」を選択し● [選択]を押す

画面メモを表示する

「画面メモ」に保存されている画面を表示します。表示された画面から添付データを再生したり、EZwebを利用することもできます。

→ 操作

● 画面メモリストで画面メモを選択し● 「OK」を押す

⇒ 詳細

●表示される画面は、登録した時点での情報です。最新の情報を表示したい場合は「画面メモ更新」を行ってください。

画面メモ更新

「画面メモ」に保存されているページ内容を最 新の情報に更新します。

⇒操作

- ●面メモリストで画面メモを選択し□ [メニュー]を押す
- [2] 「2 画面メモ更新」を選択し() [OK] を押す

ヴ ヒント

② - 「1 詳細/編集」を選択し⊕ [OK]を押して、画面メモのタイトル編集と登録日付(更新日)を確認することができます。

画面メモ消去

「画面メモ | を消去します。

⇒操作

- ●面メモリストで画面メモを選択し□ [メニュー]を押す
- ② 「3 1件消去」を選択し♠ [OK]を押す
- 3 メッセージを確認して(*) [はい]を押す

****** ヒント

② - すべての画面メモを消去する場合は、「4 すべて 消去」を選択し③ [OK]を押して、メッセージを 確認して④ [はい]を押します。

EZ設定

EZwebの利用環境を設定します。

Start! EZ設定画面を表示する

最初にEZ設定画面を表示します。

《EZ設定画面》

EZ設定用のメニューが表示されます。



- ①添付データ設定、タイトル表示設定、文字サイズ 設定、スクロールバー設定、お気に入り設定を行います。
- (2) ブラウジング中のショートカット操作を設定します。
- ③ ブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。
- 4 EZサーバ接続時のタイムアウト時間を設定します。
- (5) お使いのEZサーバのドメイン名を表示します。
- ⑥ サービス接続用のURLが設定されています。
- ⑦ ブラウザのバージョンと公開鍵の証明書を表示します。

⇒操作

- 待受画面で ②を押して「■ EZweb」を選択し [選択]を押す
- ② EZメニューから「■ EZ設定」を選択 し(*) [選択] を押す

添付データ設定

情報サイトを閲覧したときにフォトやムービーなどを再生(表示)するかどうか設定できます。

│ 操作│

- ① EZ設定画面で「■ 画面設定」を選択し(*) [選択]を押す
- ② 「■ 添付データ設定」を選択し● [選択]を押す
- ③ 項目を選択し● [選択]を押す

⇒ 詳細 |

- お買い上げ時は、「再生する」に設定されています。
- ●「再生しない」に設定すると、「EZ着うた™」 と「EZムービー」はダウンロードすることが できません。

タイトル表示設定

情報サイトのタイトルを表示するかどうかを設 定できます。

《タイトル表示の有無》

ブラウジング中の画面は、タイトル表示の有無を設定できます。



例:タイトル表示しない

例:タイトル表示する

⇒操作

- EZ設定画面で「■ 画面設定」を選択しし⊛ [選択]を押す
- ② 「■ タイトル表示設定」を選択し 「選択」を押す
- ③ 項目を選択し€ [選択]を押す

具詳細

◆ お買い上げ時は、「表示しない」に設定されています。

文字サイズ設定

情報サイトを表示するときの文字サイズを設定 します。

→ 操作

- EZ設定画面で「■ 画面設定」を選択し、 [選択]を押す
- ② 「■ 文字サイズ設定」を選択し● [選択]を押す
- ③ 文字サイズを選択し④ [選択]を押す

⇒詳細

● お買い上げ時は、「文字サイズ小」に設定されています。

スクロールバー設定

ブラウジング中にスクロールバーを表示するかどうかを設定できます。

⇒操作

- EZ設定画面で「■ 画面設定」を選択し● [選択]を押す
- ② 「■ スクロールバー設定」を選択し● [選択]を押す
- ③ 項目を選択し → [選択]を押す

⇒ 詳細

● お買い上げ時は、「表示する」に設定されています。

フォルダ表示設定(お気に入り設定)

お気に入りリストのフォルダを表示するかどう かを設定できます。

│ 操作│

- EZ設定画面で「■ 画面設定」を選択し(●) [選択] を押す
- ② 「■ お気に入り設定」→「■ フォルダ 表示設定」を順に選択し
 ・[選択]を 押す
- ③ 項目を選択し● [選択]を押す

⇒詳細

- お買い上げ時は、「表示する」に設定されています。
- フォルダ制限が設定されているときは、ロックNo.(4桁の数字)を入力してから設定を変更します。

フォルダ制限設定(お気に入り設定)

お気に入りリストを他の人が表示できないように、フォルダごとに制限をかけることができます。

│∰作

- EZ設定画面で「■ 画面設定」を選択し(・) [選択]を押す
- ② 「■ お気に入り設定」→「■ フォルダ 制限設定」を順に選択し
 [選択] を 押す
- 3 フォルダを選択し(♠) [選択] を押す
- 4 ロックNo. (4桁の数字)を入力する

ヴ ヒント

③ – 制限を解除するときは、制限を設定しているフォルダを選択し
(選択)を押してロックNo. (4桁の数字)を入力します。

□ 詳細 |

- フォルダ制限を設定しているときは、お気に 入りの全体数とフォルダのお気に入り数は 「***件」と表示されます。
- フォルダ表示設定が、「表示する」に変更されます。
- お気に入りのフォルダー覧画面(▶P.274) で (□ [一覧] を押して、一覧/フォルダ表示 に切り替えるときは、ロックNo.(4桁の数 字)の入力が必要となります。

表示順番設定(お気に入り設定)

お気に入りリストの表示順番を、タイトル順、登録順、ユーザ設定順のいずれかに設定できます。

→ 操作

- 1 EZ設定画面で「■ 画面設定」を選択しし● [選択]を押す
- ② 「■ お気に入り設定」→「■ 表示順番 設定」を順に選択し④ [選択]を押す
- ③ 項目を選択し → [選択]を押す

□ 詳細

- お買い上げ時は、「登録順」に設定されています。
- 「ユーザ設定順」に設定したときは、お気に入りリストで「並べ替え」(▶ P.275)を行った表示順番で表示されます。
- ●「並べ替え」を行うと、自動的に「ユーザ設定順」に変更されます。

キー設定

ブラウジング中のショートカット操作と、待受画面で②を押したときの動作を登録できます。

⇒操作

- € EZ設定画面で「■ キー設定」を選択しし● [選択]を押す
- ② 「■ 待受画面」/「■ EZweb」を選択し
 択し
 ・[選択]を押す
- ③ 登録するキーを選択し● [長編集] /⑤ [短編集] を押す

キーを短く押すときの動作を登録するときは ⑥、長く押すときの動作を登録するときは を押します。

④ 動作を表すコードまたはURLを入力し● [登録] を押す▶ P.280 「キー設定用コードー覧」

ヴ ヒント

② - キー設定をリセットするときは、「■ リセット」を 選択し⑥ [選択]を押します。メッセージを確認 して⑥ [はい]を押した後に、ロックNo. (4桁の 数字)を入力し再度メッセージを確認して⑥ [はい]を押します。

⇒ 詳細 |

● リセット時のキー動作と変更できるキーは次のとおりです。

| 場面 | + | 老 | 刀期値 | 直 | |
|------|------------|--------------------------------|------|------------|------|
| | 一名称 | 長押し | 変更可否 | 短押し | 変更可否 |
| 待受画面 | E | _ | 0 | EZサービスメニュー | × |
| ブラウジ | E | _ | 0 | サブメニュー | 0 |
| ング中 | (2) | - | 0 | _ | 0 |
| | (| _ | 0 | ブラウザ動作 | × |
| | (31) | _ | 0 | 表示機能動作 | × |
| | 0.0 | _ | 0 | ブラウザ動作 | × |
| | 1.8 | お気に入り (フォルダ1)* ¹ | 0 | ブラウザ動作 | × |
| | 2 th ABC | お気に入り (フォルダ2)*1 | 0 | ブラウザ動作 | × |
| | 3 ë | お気に入り (フォルダ3)*1 | 0 | ブラウザ動作 | × |
| | 4 to GHI | お気に入り (フォルダ4)*1 | 0 | ブラウザ動作 | × |
| | 5 tg. | お気に入り (フォルダ5)*1 | 0 | ブラウザ動作 | × |

| 場面 | + | 初期値 | | | |
|-------------|----------------|--------------------------------|------|--------------------|------|
| | キー名称 | 長押し | 変更可否 | 短押し | 変更可否 |
| ブラウジ ング中 | 6 km | お気に入り (フォルダ6)*1 | 0 | ブラウザ動作 | × |
| | 7 # PORS | お気に入り (フォルダ7)*¹ | 0 | ブラウザ動作 | × |
| | 8 [†] | お気に入り (フォルダ8)* ¹ | 0 | ブラウザ動作 | × |
| | 9 5 WXXX | お気に入り (フォルダ9)*1 | 0 | ブラウザ動作 | × |
| | * "° | _ | 0 | ブラウザ動作 | × |
| | # 25 | _ | 0 | ブラウザ動作 | × |
| | | 上スクロール (1行単位) | 0 | 上スクロール (1行単位) | × |
| | | 下スクロール (1行単位) | 0 | 下スクロール (1行単位) | × |
| | (| トップメニュー | 0 | Back動作 | × |
| | | - | 0 | ブラウザ動作 | × |
| | • | 上スクロール (ページ単位) | 0 | 上スクロール (ページ単位) | 0 |
| | • | 下スクロール (ページ行単位) | 0 | 下スクロール (ページ行単位) | 0 |

※1:「フォルダ表示設定」(PP.279)を「表示しない」に設定しているときは、お気に入りリスト一覧が表示されます。また、対応するフォルダに何も登録されていないときは、起動しません。

● キー設定用コード一覧

| 1 00.00113 1 98 | | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------------------|--|--|
| コード | 呼称 | 動作 | | |
| emn | イー・エム・エヌ | EZメニュー表示* ¹ | | |
| bml | ビー・エム・エル | お気に入りフォ ルダー覧表示 | | |
| bl1~bl9 | ビー・エル・イチ〜 ビー・エル・キュウ | お気に入りリス ト一覧表示 | | |
| udi | ユー・ディ・アイ | URLダイレクト 入力画面表示 | | |
| sht | エス·エイチ· ティー | 画面メモリスト 表示 | | |
| bmn | ビー・エム・エヌ | ブラウザメ ニュー表示*2 | | |
| dfl | ディー·エフ· エル | データフォルダ 画面表示* ² | | |
| top | ティー·オー· ピー | EZ トップメ ニュー表示 | | |
| res | アール・イー・エス | 前回画面表示 | | |

| コード | 呼称 | 動作 |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| up1 | ユー・ピー・イチ | 上1行スクロール*2 |
| dw1 | ディー・ダブリュ・ イチ | 下1行スクロール*2 |
| upp | ユー・ピー・ピー | 上1ページスク ロール*2 |
| dwp | ディー·ダブリュ· ピー | 下1ページスク ロール*2 |
| bmr | ビー・エム・アール | お気に入り登録**2 |
| dfr | ディー·エフ· アール | データフォルダ 保存* ² |
| ssr | エス・エス・アール | 画面メモ保存**2 |
| pup | ピー・ユー・ピー | ページ更新**2 |
| udp | ユー・ディー・ピー | URL表示*2 |
| http://~, https://~*3 | _ | 任意サイト表示 |

※1: 待受画面でのみ動作可能です。EZweb中は 指定されても起動しません。

※2: 待受画面では機能しません。

※3: 情報サイトのURLを入力します。

履歴クリア設定

EZブラウザを起動するときに、それまで記録していたブラウザ履歴(キャッシュ)を自動的に消去するかどうかを設定できます。

⇒操作

- ① EZ設定画面で「目 履歴クリア設定」 を選択し(金) [選択] を押す
- 2 項目を選択し 💽 [選択] を押す

⇒ 詳細

◆ お買い上げ時は、「自動設定しない」に設定されています。

タイムアウト設定

EZサーバへ接続してから応答を待つ最長時間を設定します。

⇒操作

- EZ設定画面で「■ タイムアウト設定」を選択し● [選択]を押す
- ② 秒数を選択し (美) [選択]を押す

⇒ 詳細 |

● お買い上げ時は、「30秒」に設定されています。

EZ設定確認

お使いのEZサーバのドメイン名を表示できます。

⇒操作

① EZ設定画面で「■ EZ設定確認」を選択し、 [選択]を押す

カンタンアクセス設定

カンタンアクセスのためのURL (http://number.ezweb.ne.jp/nads/select.jsp?num=) が設定されています。

※設定を変更すると、カンタンアクセスをご利用になれなくなることがあります。

バージョン情報

W11Kのブラウザのバージョン情報と、SSL/ TLS対応のサイトにアクセスする際に必要な認 証情報を表示できます。

⇒操作

1 EZ設定画面から「■ バージョン情報」を選択し● [選択]を押す

□ 詳細

証明書は6件記憶されています。

EZチャンネル

各種配信サービスの利用方法を説明しています。

EZチャンネルについて

EZチャンネルは、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをTVや雑誌のような感覚で楽しめる、ブロードバンドケータイCDMA 1X WIN ならではの番組配信サービスです。

今までにないリアルな表現力でお届けする最新 情報やエンターテイメントをはじめ、ちょっと本 格的な電子書籍や学習教材 (ラーニング) など、 厳選された番組ラインナップの中から選択でき ます。

番組は定期的に配信されます。気に入った番組をあらかじめ登録しておくだけで、深夜~早朝にお客様のW11Kへ自動的にダウンロードされますので、見たいときにいつでも再生してお楽しみいただけます。

- EZチャンネルのご利用には、EZweb(インターネット)ご利用のお申し込みが必要です。詳しくは「Eメール・EZwebの初期設定について」(▶P.28)をご参照ください。
- 登録できる番組は、3件までとなります。
- W11Kに配信された番組は、更新のたびに、 自動的にデータフォルダのチャンネルボックス内で上書き保存されます。

ご利用上のご注意

● EZチャンネルでは、1回のダウンロードで 1番組が最大約3MB程度という大きな データをダウンロードすることになります。 ご利用の際には、パケット通信定額サービス 「EZフラット」へのご加入をおすすめします。


「EZフラット」に関するお申し込みやお問い合わせは、a u お客さまセンター(総合案内):(au電話からは)局番なしの157番(通話料無料)にご連絡ください。

● 「M443 EZweb制限」(▶P.115)が設定されている場合は、番組ガイドサーバや番組サイトへ接続したり、番組をダウンロードすることができません。ロックNo.(4桁の数字)を入力して、EZweb制限を解除する必要があります。

EZチャンネルを利用する

EZチャンネルは、EZサービスメニューまたは フレームメニューの「EZチャンネル」から簡単 にご利用いただけます。

EZチャンネルへの入口

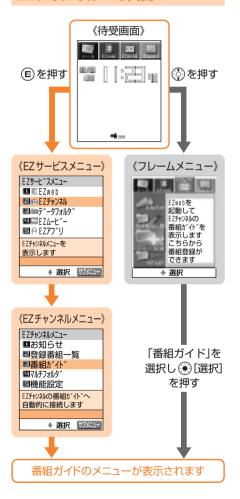

EZチャンネルの楽しみかた

● 主な操作フロー

①番組を登録する

(EZチャンネルメニュー) EZチャンネルメニュー ■お知らせ ■登録番組一覧 ■番組が・休・ ■で、おけらればいます。

自動的に接続します

■番組ガイド」を選択し③ 「選択」を押す

番組ガイドのメニューを表示

番組ガイドから番組を選択して登録します。登録を行うと、深夜~早朝に自動的に番組データがダウンロードされ、データフォルダのチャンネルボックスに保存されます。

ヴ ヒント

フレームメニューの「番組 ガイド」からも、番組ガイドの メニューを表示することが できます。

登録した番組はデータフォルダのチャンネルボックスへ自動的に保存され、定期的な配信により更新されます。**1

②番組を再生する

《登録番組一覧画面》

「■ 登録番組

一覧 を選択

し (*) [選択]

を押す



選択した番組を見る


バラエティに富んだマル チメディアコンテンツを TVや雑誌のような感覚 で見ることができます。

ヴ ヒント

フレームメニューの「登録 番組一覧」からも、番組を再 生することができます。

サブメニューから番 組を選択しているときに、登録した番組 の解約などができます。**2

③番組データを保存する

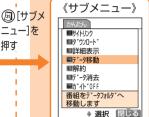

「■ デー<mark>タ移動」を</mark> 選択し **③** [選択]を押す

マルチフォルダに保存

残しておきたい番組 データは、データフォル ダのマルチフォルダに 移動し、保存することが できます。番組の更新日 に番組データが配信さ れるときに上書きされ ません。

保存した番組データ は、いつでも再生し て見ることができま す。*3

🚹 ご注意

- ※1:登録した番組は、定期的な番組の更新で配信されるごとに、データフォルダのチャンネルボックス内で上書き保存されます。
- ※2: フレームメニューの「登録番組一覧」から再生したときは、サブメニューが表示されないため、番組の解約などはできません。
- ※3: 著作権情報に保存不可が設定されている番組は保存できません。

Siart EZチャンネルメニューを表示 する

EZチャンネルご利用の際の入口となる画面です。

《EZチャンネルメニュー》



- ① 番組の更新日時、おすすめ情報などのお知らせ が表示されます。
- ② お客様が登録された番組の一覧が表示されます。ダウンロードした番組は、ここから再生します。
- ③ 番組ガイドサーバに接続します。番組案内やオススメ情報、サービス概要説明を見ることができます。

番組の登録もここから行います。

- ④ データフォルダのマルチフォルダ内にあるファイルを表示します。更新されたくない番組はマルチフォルダに移動して保存すると、再生することもできます。
- ⑤ EZチャンネルの機能に関する設定を行うことができます。「かんたん」タブは自動更新の設定や文字サイズの設定をするときに、「こだわり」タブはコントロールサーバのURLの変更や番組ガイドサーバのURLの変更をするときに使います。
- ⑥ 自動ダウンロード時に受信できなかった番組 データの更新チェックやダウンロードを行うこと ができます。

⇒操作

1 待受画面で®を押して「■ EZチャンネル」を選択しEZチャンネルメニューが表示されます。

ヴ ヒント

① - フレームメニューから「EZチャンネル」を利用することもできます。 待受画面で®を押し、◎ で「EZチャンネル」を選択します。

番組を登録する

番組ガイドでは、現在配信されている番組が紹介されています。 気に入った番組をここから登録します。

⇒操作

- EZチャンネルメニューから「■ 番組ガイド」を選択し● [選択]を押す
- ② 番組カテゴリーを選択し● [OK] を 押す

ヴ ヒント

 つフレームメニューから「番組ガイド」を利用することもできます。待受画面で®を押し、®で「EZ チャンネル」を選択して、®で「番組ガイド」を選択して●「選択」を選択します。

三詳細

- 登録した番組は、データフォルダのチャンネルボックスに保存されます。登録した番組は、更新されると上書きされますので、残しておきたい番組データは、マルチフォルダに移動して保存することをおすすめします。
 - ▶ P.286「データ移動|
- 番組の解約は画面の指示に従ってください。
- 番組を登録すると、データフォルダの残り容量が減ります。

お知らせを表示する

auからの告知(おすすめ番組、次回に配信する 番組の予告)や登録した番組の更新情報をお知 らせします。

⇒操作

● EZチャンネルメニューから「■ お知らせ」を選択し(●) [選択] を押す

ヴ ヒント

 つフレームメニューから「お知らせ」を利用することもできます。待受画面で③を押し、②で「EZ チャンネル」を選択して、③で「お知らせ」を選択し④[選択]を押します。

更新チェック

〈ダウンロードする〉

登録した番組から自動配信された番組データの うち、受信できなかった番組データを一括でダ ウンロードします。また、自動更新に失敗した場 合などに、更新番組をチェックして番組データを ダウンロードします。

→操作

- 1 EZチャンネルメニューから「■ 更新 チェック」→「■ ダウンロードする」を 順に選択し順に選択し(選択) を押す
- 2 画面の指示に従う

〈更新チェックのみ〉

「自動更新の設定」を「OFF」に設定していた場合などに、更新された番組があるかどうかを確認することができます。

→ 操作

① EZチャンネルメニューから「□ 更新 チェック」→「□ 更新チェックのみ」を 順に選択し⑩ [選択] を押す

番組を再生する

Start 登録番組一覧画面を表示する

登録した番組の一覧を3件まで表示します。

《登録番組一覧画面》

登録している番組の一覧を表示します。



- (1) 番組データの番組アイコンを表示します。
- ② ダウンロードした番組データ中の番組名を表示 します。
- ③ 番組の状態を表示します。

■:番組の登録が完了していない (→番組の登録をやり直してください)

富組が更新(ダウンロード) されていない (→更新チェックしてダウンロードしてくだ さい)

:番組更新(ダウンロード)中

■:番組更新済みだが再生していない

■ :番組更新済みで再生済み

二番組更新失敗

(→電波状態の良い場所でダウンロードしてください)

■ : データ消去済み

④ 番組登録または更新された日付を表示します。

⇒操作

€Zチャンネルメニューから「**日** 登録 番組一覧」を選択し(選択)を押す

登録番組を再生する

登録番組を再生します。

→ 操作

● 登録番組一覧画面から番組を選択し● [再生]を押す

ヴ ヒント

① - フレームメニューからの「登録番組一覧」を利用して再生することもできます。待受画面で③を押し、⑤で「EZチャンネル」を選択して、⑤で「登録番組一覧」を選択し⑥[選択]を押します。番組を選択し⑥[再生]を押して再生します。

□ 詳細 |

- 番組データの再生可能期限、再生可能期間、 再生回数が制限を超えているときは、再生で きません。
- 再生直後に、再生回数がカウントされます。
- 再生中は次の操作が可能です。

| HT-14000000000000000000000000000000000000 | | |
|---|--|--|
| □[音量↓] | 音量を下げる | |
| 囫[音量↑] | 音量を上げる | |
| CLEAR | 一時停止 | |
| ● [再開] | (一時停止中)再開 | |
| ③ | 上方向スクロール(ページ内に リンクがあるときは、1 つ前の リンクに移動) | |
| | 下方向スクロール(ページ内に リンクがあるときは次のリンク に移動) | |
| ● [選択] | リンクの選択 | |
| ⊕ | スキップ | |
| ③または⊙(長押し) | リプレイ | |
| ダイヤルキー | リンクの番号選択 | |
| ◎[終了] | (一時停止中)終了 | |
| OFF PWB | 待受画面に戻る | |

※ 番組によっては操作できない場合があります。

● 音量は気くばりスイッチの設定が優先します。

データフォルダから再生する

データフォルダのチャンネルボックスからダウンロードした登録番組を再生します。

⇒操作

- 1 待受画面で(♠)を押す
- ②「データフォルダ」を選択し●[選択] を押す

- ③ 「チャンネルボックス」フォルダを選択し(・・・) [選択] を押す
- 4 再生する番組を選択し(・) [再生]を押す

再生が行われます。

データ移動

番組データをデータフォルダのマルチフォルダ に移動します。残しておきたい番組データを保 存してください。

⇒操作

- ① 登録番組一覧画面から番組を選択し ⑨ [サブメニュー] を押す
- ②「かんたん」タブから「データ移動」を 選択し
 ③ [選択]を押す
- ③ 「■ はい」を選択し(→) [選択] を押す

二詳細

- 著作権情報に保存不可が設定されている番組は保存できません。
- データ移動すると、登録番組一覧からは再生できなくなります。

マルチフォルダ

データ移動で保存した番組データ(マルチパック)は、マルチフォルダに保存されます。マルチフォルダに保存されます。

√操作

- EZチャンネルメニューから「■ マル チフォルダ」を選択し● [選択] を押す
- ② 再生するファイルを選択し● [再生] を押す

ヴ ヒント

① -フレームメニューから「マルチフォルダ」を利用することもできます。待受画面で®を押し、®で「EZチャンネル」を選択して、®で「マルチフォルダ」を選択し、●「選択」を押します。

⇒ 詳細

データフォルダのマルチフォルダから、保存された番組データを再生することもできます。再生については「登録番組を再生する」
 (▶ P.285)の詳細をご参照ください。

ハイパーリンク情報を利用する

番組再生中、電話番号やEメールアドレス、URLのリンクが設定されている場合、電話をかけたり、Eメールを送ったり、設定されているURLのサイトにアクセスしたりできます。

→ 操作

確認メッセージが表示されたときは、それに従います。

サイトリンク

番組に関するサイトに接続します。

⇒操作

- ① 登録番組一覧画面から番組を選択し ⑤ [サブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「サイトリンク」を選択し● [選択]を押す
- ③ 「■ はい」を選択し● [選択]を押す 以降の操作は、画面の指示に従って行ってくだ さい。

□ 詳細

● サイトリンク情報がないと接続できません。

ダウンロード

番組データのダウンロードが未実施または失敗 している場合に、番組データをダウンロードして 更新します。

⇒操作

- ① 登録番組一覧画面から番組を選択し ⑤ [サブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「ダウンロード」を選択し● [選択] を押す

詳細表示

番組の著作権情報、ステータスなど詳細情報を表示できます。

⇒操作

- ① 登録番組一覧画面から番組を選択し ③ [サブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「詳細表示」を選択し択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

2 − ۞で画面をスクロールできます。

解約

登録した番組を解約します。

⇒操作

- 登録番組一覧画面から番組を選択し⑤ [サブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「解約」を選択し● [選択]を押す
- ③ 画面の指示に従う

□ 詳細

● EZチャンネルメニューまたはデータフォル ダのチャンネルボックスから登録番組一覧 を表示したときは解約ができますが、フレー ムメニューの登録番組一覧を表示した場合 は、解約はできません。

データ消去

ダウンロードした番組データを消去します。

⇒操作

- ① 登録番組一覧画面から番組を選択し ⑤ [サブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「データ消去」を 選択し● [選択]を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(**) [選択] を押す

具詳細

- 番組を消去しても解約されません。
- ●番組を消去するとダウンロードし直すことはできません。
- フレームメニューの登録番組一覧からは、 データ消去はできません。

EZチャンネルの設定

EZチャンネルに関する設定を行います。

EZチャンネル機能設定画面を表示する

最初にEZチャンネルの機能設定画面を表示します。

《EZチャンネル機能設定画面》

EZチャンネルに関する設定用のメニューが表示されます。



① 登録番組の自動更新チェックを行うかどうかを 設定できます。

- ② EZチャンネルの再生時に表示される文字サイズを設定できます。
- ③ コントロールサーバのURLを登録します。
- (4) 番組ガイドサーバのURI を登録します。

⇒操作

- 1 待受画面で©を押して「■ EZチャンネル」を選択し [選択]を押す
- ② 「■機能設定」を選択し● [選択]を 押す

自動更新の設定

登録番組の自動更新チェックを行うかどうかを 設定できます。

「ON」に設定すると、次回更新チェック日時になると、番組データが更新されているか自動的にチェックを行います。更新されているときは番組データを自動的にダウンロードします。

⇒操作

- EZチャンネル機能設定画面の「かんたん」タブから「自動更新の設定」を選択し(●) [選択] を押す
- ② 「■ 自動更新ON」を選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

② - 自動更新チェックを行わないときは、「■ 自動更 新OFF」を選択し(♠) [選択] を押します。

二詳細

- お買い上げ時は、「ON」に設定されています。
- 「OFF」に設定した場合も、情報サイトでの 更新チェックにより、また次回更新チェック 日時を過ぎたときはサブメニューの「ダウン ロード」(▶ P.287)により、番組をダウン ロードすることができます。
- ●「ON」へ切り替えたときに次回更新チェック日時をすぎていてもすぐに更新チェックは行いません。
- 登録番組がないときは、設定できません。

文字サイズ設定

番組データの再生時に表示される文字サイズを 設定できます。

→ 操作

- €Zチャンネル機能設定画面の「かん たん」タブから「文字サイズ設定」を 選択し選択し[選択]を押す
- ② 文字のサイズを選択し● [選択] を押す

⇒ 詳細

● お買い上げ時は、「文字サイズ大」に設定されています。

コントロールサーバ設定

コントロールサーバのURLを登録します。

■ この設定を変更すると、接続できなくなることがありますのでご注意ください。

⇒操作

- EZチャンネル機能設定画面の「こだわり」タブから「コントロールサーバ設定」→「■ URL変更」を順に選択し〔選択〕を押す
- ② 「■ はい」を選択し④ [選択] を押す
- ③ URLを入力して
 [登録]を押す
- ④ 「■ はい」を選択し (※) [選択] を押す

ヴ ヒント

1 - コントロールサーバ設定のURLを初期状態に戻すときは「■ 初期URLに戻す」→「■ はい」を順に選択し(・) [選択]を押します。

□ 詳細

- URLは半角256文字以内で入力します。
- お買い上げ時は、http://control.channel. ezweb.ne.jp/contに設定されています。

ガイドサーバ設定

番組ガイドサーバのURLを登録します。

■ この設定を変更すると、接続できなくなることがありますのでご注意ください。

⇒操作

- EZチャンネル機能設定画面の「こだわり」タブから「ガイドサーバ設定」→「■ URL変更」を順に選択し● [選択]を押す
- ② 「■ はい」を選択し(**) [選択] を押す
- ③ URLを入力して (♠) [登録] を押す
- ④ 「■ はい」を選択し ※ [選択] を押す

ヴ ヒント

1 - ガイドサーバ設定のURLを初期状態に戻すとき は「■ 初期URLに戻す」→「■ はい」を順に選 択し(金) [選択] を押します。

□ 詳細

- URLは半角256文字以内で入力します。
- お買い上げ時は、http://portal.channel. ezweb.ne.jp/index.htmlに設定されています。

EZアプリ (Java™)

EZアプリ(Java™)の使いかたと設定方法を説明しています。

EZアプリ (Java™) を使う

EZアプリ(Java™)はJava™技術をベースとしたEZweb(インターネット)のサービスです。 EZweb(インターネット)のサイトにあるゲームソフトなどをダウンロードしてお楽しみいただくことができます。EZアプリ(Java™)のダウンロード方法について詳しくはP.291をご参照ください。

- ※本書では、EZアプリ(Java™)について「EZ アプリ」と省略して記載しています。
- EZアプリ(Java™)のご利用には、EZweb (インターネット)ご利用のお申し込みが必要です。詳しくは、「Eメール・EZwebの初期 設定について」(▶P.28)をご参照ください。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリ (Java™)をご利用いただけるようサービス ダウンロードアプリケーションがあらかじ めインストールされています。
 - ご利用の前に必ず利用許諾契約(▶ P.367、 P.368)をお読みください。
- サービスダウンロードアプリケーションは削除することができます。サービスダウンロードアプリケーションの「EZ@NAVIver5_O」を削除すると、「EZナビ」が使用できなくなりますが、再度ダウンロード(▶P.312)することができます。このとき、ダウンロードには別途通信料金がかかります。
- ゲームの効果音量を調節したいときは、通常 着信の着信音量を調節してください。EZア プリ実行直前の気くばりスイッチの設定に 従います。
- イージーパレット(別売)を接続して操作する場合は、イージーパレット(別売)のキーを長く押しても連続操作にはなりません。
- EZアプリ動作中に着信やEメール受信などをした場合は、次のようになります。

| 着信 | EZアプリが中断され、着信動作に切り替わります。通信終了後にEZアプリが再開されます。 EZアプリによっては、正常に再開できない場合があります。 |
|------|---|
| Eメール | EZアプリは中断されず、「■」が表示されます。EZアプリ終了または中断するとEメール受信します。 |
| 受信 | EZアプリによっては、自動的に中断する場合もあります。 |

| Cメール 受信 | EZアプリは中断されず、バック グラウンドでCメールを受信し ます。 |
|-------------------------|---|
| おしゃべり モードのC メール受信 | EZアプリが中断されます。お しゃべりモードのCメール終了 後にEZアプリが再開されます。 EZアプリによっては、正常に再 開できない場合があります。 |
| アラーム、 スケジュール アラーム | アラーム時刻になってもアラームは保留されます。EZアプリ終了後、アラームが鳴ります。ただし、待受EZアプリ動作中は、アラームが鳴った後にEZアプリが再開されます。 |
| オートパワーオフ | オートパワーオフ時刻になって も終了しません。EZアプリ終了 後、オートパワーオフ動作をしま す。 |
| 電池切れ | 充電するとEZアプリが再開されます。充電しないと、EZアプリを強制終了させて電源OFFとなります。 |

ご利用上のご注意

- ◆ 本書では、EZアプリをゲームと表記する場合があります。
- EZアプリ通信中に、一定時間やりとりがない場合、接続が切れるときがあります。
- EZアプリ通信対応のEZアプリをご利用の際は、別途EZアプリ通信料金がかかることがあります。通信中は、画面上部の「□」が点滅します。
- EZweb通信対応のEZアプリをご利用の際は、別途EZweb通信料金がかかることがあります。通信中は、画面上部の「□」が点滅します。
- 対戦ゲームなどを行うには、EZアプリ通信 を送信したEZアプリと同じEZアプリが、 相手のEZアプリ対応機種にダウンロード されている必要があります。
- 「EZアプリでのデータ通信量が上限を超えました。EZアプリを終了します」または「現在このEZアプリは利用制限中です」が表示された場合、該当するEZアプリは翌日まで起動できません。

Start EZアプリメニューを表示する

最初にEZアプリメニューを表示します。

《EZアプリメニュー》

EZアプリの起動や設定を行うためのメニューです。



- ① データフォルダの「EZアプリ」フォルダの一覧を表示します。
- ② EZアプリポータルに接続します。
- ③ EZアプリを自動的に起動させる条件を設定します。
- ④ EZアプリ実行中の中断処理時の動作モードを 設定します。
- ⑤ EZアプリメニューから直接起動するEZアプリ を設定します。
- ⑥ 待受EZアプリ機能の設定/解除、およびEZアプリの選択を行います。
- ⑦「特別サービス」フォルダの一覧を表示します。
- (8) 緊急起動操作により起動するEZアプリを設定します。
- 9 EZアプリの実行速度を設定します。
- ⑩ Java™やJBlend™のロゴや商標を表示します。

① 待受画面で© を押して「■ EZアプリ」を選択し● [選択] を押す

EZアプリを起動する

EZアプリを起動します。

利用したいEZアプリはあらかじめダウンロード(▶P.291)しておいてください。

⇒操作

- EZアプリメニューから「■ EZアプリー覧」を選択し● [選択] を押す
- 2 フォルダを選択し(*) [選択] を押す

ヴ ヒント

- ③ 中断するときは 「Frm を押し、「■ 中断」を選択し〔選択〕を押します。
 - 終了するときは、各ゲームの指示に従うか、OFF_mを押し、「■終了」を選択し、③ [選択]を押します。

⇒詳細

- データフォルダのEZアプリフォルダから EZアプリを選択しても、EZアプリを再生 することができます。
- EZアプリがお客様のGPS情報を利用する場合、「EZアプリにGPS情報を通知しますか?」または「EZアプリにGPS情報を通知します。よろしいですか?」が表示されます。
- EZアプリ実行中に特定のURLに接続する 場合、「接続しますか?」が表示されます。
- EZアプリの中には、中断操作を行うと終了 してしまうものがあります。
- EZアプリの中断中は、待受画面に「□」が表示されます。

ダウンロードして再生する

EZアプリをダウンロードします。 ダウンロード 後すぐに再生 (起動) することができます。

⇒操作

- EZトップメニュー (▶ P.266) から 「ケータイ・ツカエル機能」を選択し(●) [OK] を押す
- ② 「EZアプリ(Java [TM])」を選択し ● [OK] を押す
- ③ 画面の指示に従い項目やサイトを選択し(※) [OK] を押す
- 4 EZアプリを選択し
 [OK] を押す
- ⑤ 「ダウンロード」などのリンクを選択し⑥ [OK] を押す

- ⑥ メッセージを確認して(♠) [はい]を押す
- 🕜 メッセージを確認して🕮 [再生]を押す

ヴ ヒント

3~7 − サイトにより操作方法が異なります。

EZアプリを再開/終了する

中断中のEZアプリを再開または終了させます。

→ 操作

- ① 待受画面で© を押して「■ EZアプリ」を選択し② [選択] を押す
- ② 中断中の確認メッセージから「■ 中断 中アプリを再開」を選択し● [選択] を押す

ヴ ヒント

② - 中断中のEZアプリを終了させるときは「■ 中断 中アプリを終了」を選択し、⑥[選択]を押します。

⇒詳細

中断中に別のEZアプリを起動したり、中断 していたアプリを「■新たにアプリを起動」 で起動すると、中断中のEZアプリは終了し ます。

EZアプリ通信 (お誘いメール) を送信する

W11Kまたは他のEZアプリ対応機種を持っている相手とEZアプリ通信を利用した対戦ゲームなどを行う場合、EZアプリ通信を送信します。

⇒操作

- ゲーム中の操作で送信先を選択する
- ② 通信開始のメッセージを確認して

 ③ [はい]を押す

⇒ 詳細

● EZアプリ通信の送信に成功すると、EZアプリ通信料金がかかります。

- EZアプリ通信料金は、請求書には「ezplus 通信料」と記載されます。
- 相手がEZアプリ対応機種でない場合、対戦 ゲームはできません。相手の機種をご確認の うえ、EZアプリ通信を送信してください。ま た、相手の携帯電話に同じEZアプリが入っ ている必要があります。
- EZアプリ通信を送信の際は、発信者番号の 通知が必要です。「184」が付加されていた 場合は、EZアプリ通信を送信することがで きません。

EZアプリ通信 (お誘いメール) を受信する

W11Kもしくは他のEZアプリ対応機種とEZアプリ通信を利用して対戦ゲームなどを行う場合、FZアプリ通信が送信されてきます。

⇒操作

- 着信音が鳴る
- 2 「■はい」を選択し④ [選択]を押す
- ③ 接続確認のメッセージを確認して

 ⑤ [はい]を押す

ヴ ヒント

- 1 約60秒間、何も操作をしないと待受画面に戻ります。
- ② ゲームをしないときは「■ いいえ」を選択し〔選択〕を押します。

詳細

- EZアプリ通信を受信し、接続をOKすると、 EZアプリ通信料金がかかります。
- ●「特別サービス」フォルダに保存されたEZ アプリのEZアプリ通信を受信したときは、 確認メッセージが表示されません。
- オートロック設定中にEZアプリ通信を受信した場合は、ロックNo.(4桁の数字)を入力してオートロックを一時的に解除します。
- EZアプリ通信を受信したときには、通常、電 話番号が表示されますが、相手の名前が表示 される場合があります。

緊急起動

特別なEZアプリを緊急起動します。 あらかじめ「緊急起動設定」(▶ P.297) をして おいてください。

●「特別サービス」フォルダには緊急通報サービスなど(別途契約が必要です)のEZアプリが保存されます。詳しくは、ご加入されているサービスの取扱説明書をご参照ください。

⇒操作

- 待受画面で ○N を長く(約2.5秒以上) 押す
- ② メッセージを確認しON を長く押す

ショートカットを起動する

EZアプリメニューの「**回**」からEZアプリを起動 します。あらかじめ「ショートカット設定」 (▶ P.297) をしておいてください。

⇒操作

● EZアプリメニューの「■」 に登録されているEZアプリを選択し● [選択] を押す

ポータルリンク

EZアプリポータルサイトに接続します。

│ 操作

● EZアプリメニューから「国 ポータル リンク」を選択し(※) [選択] を押す

タイトル編集

EZアプリのタイトルを編集できます。 タイトルは、全角20文字、半角40文字以内で 入力します。

⇒操作

- EZアプリメニューから「■ EZアプリー覧」を選択し(※) [選択] を押す
- 2 フォルダを選択し(*) [選択]を押す
- 3 EZアプリを選択し

 ⑤ [サブメニュー]

 を押す
- ⑤ タイトルを編集して(♠) [登録] を押す

詳細表示

EZアプリの設定状況やファイルサイズや属性などを表示します。

→ 操作

- EZアプリメニューから「■ EZアプリー覧」を選択し(*) [選択] を押す
- 2 フォルダを選択し🌘 [選択] を押す
- ③ EZアプリを選択し⑤ [サブメニュー] を押す
- (4) 「こだわり」タブから「詳細表示」を選択し(・・) [選択] を押す

1件消去/選択消去/すべて消去

EZアプリを消去します。

⇒操作

〈1件消去・選択消去〉

- EZアプリメニューから「■ EZアプリー覧」を選択し● [選択] を押す
- 2 フォルダを選択し(♠) [選択] を押す
- ③ 消去するEZアプリを選択し⑤ [サブメニュー]を押す
- ④ 「かんたん」タブから「消去」→「■ 1 件消去」を順に選択し● [選択]を押す

5 メッセージを確認して「■ はい」を選択し(・) [選択]を押す

ヴ ヒント

① - 複数のEZアプリを消去する場合は、「かんたん」タブから「消去」→「■選択消去」を順に選択し、
 ① [選択]を押します。消去するEZアプリを選択して
 ① [選択]を押します。選択したEZアプリに「■」が表示されます。「■」を取り消したいときは、もう一度選択し
 ① [解除]を押します。複数のEZアプリを選択できます。
 ② [実行]を押し、メッセージを確認して「■はい」を選択し
 ② [選択]を押します。

〈すべて消去〉

- EZアプリメニューから 「■ EZアプリー覧」を選択し(※) [選択] を押す
- ② フォルダを選択し(*) [選択]を押す
- 📵 [サブメニュー] を押す
- 小したん」タブから「消去」→「■すべて消去」を順に選択し運択]を押す
- 5 メッセージを確認して「■ はい」を選択し(※) [選択]を押す
- 6 ロックNo. (4桁の数字) を入力する

⇒ 詳細 |

- ●「特別サービス」フォルダのEZアプリを消去するときは、ロックNo.(4桁の数字)の入力が必要です。
- すべて消去した場合は、起動設定登録も消去 されます。

EZアプリ (Java™) の設定

Start EZアプリメニューを表示する

最初にEZアプリメニュー (▶ P.291) を表示し ます。

終了確認設定

EZアプリご利用中に「OFFinal を押して中断操作を行ったときの動作を設定します。

⇒操作

- EZアプリメニューから「■ 終了確認 設定」を選択し(※) [選択] を押す
- ② 「■ 確認画面表示」を選択し ④ [選択] を押す

ヴ ヒント

② - 確認メッセージを表示しないで中断させるときは 「■ 中断」、終了させるときは「■ 終了」を選択 し⑥ [選択]を押します。

□ 詳細 |

- お買い上げ時は「確認画面表示」に設定されています。
- EZアプリの中断中は、待受画面であっても ご利用可能時間が短くなります。

通信確認

EZアブリ実行時にEZweb通信が必要な場合、自動的に通信を開始するか、確認してから通信するかなどを選択することができます。この設定により、意図しない通信を避けることができます。

●「ON(確認なし)」に設定する場合は、十分に で注意ください。

⇒操作

- EZアプリメニューから「■ EZアプリー覧」を選択し● [選択]を押す
- ② フォルダを選択し (選択)を押す
- ⑥ EZアプリを選択し⑨ [サブメニュー] を押す
- ⑤ 「■ ON (確認あり)」を選択し⑥ [選択]を押す

ヴ ヒント

⑤ − EZweb通信を利用するかしないかを次の項目から選択できます。

| ■ ON (確認あり) | EZweb通信が必要なときに確認 メッセージを表示して、EZweb通 信を利用する/しないを選択でき るようにします。 |
|----------------|--|
| ■ ON (確認なし) | EZweb通信が必要なときに確認 メッセージを表示せずに、自動的 にEZweb通信を行います。 |
| ■ OFF | EZweb通信を利用しない設定で す。 |

⇒ 詳細 |

- ●「特別サービス」フォルダに保存されている EZアプリには設定できないため、確認画面 は表示されません。(自動的に通信します。)
- 手順 ③ で「OFF」を設定した場合、または 「ON(確認あり)」を設定してEZweb通信の ときに確認メッセージで「いいえ」を選択した 場合、EZweb通信を利用するEZアプリに よっては正常に動作しない場合があります。
- 通信機能を利用しないEZアプリに対して、 本機能を設定することはできません。
- ダウンロード時は「ON(確認あり)」に設定されています。
- EZweb通信を利用するEZアプリでは、別途 EZweb通信料金がかかる場合があります。

GPS情報確認

EZweb (インターネット) を利用するEZアプリには、お客様のGPS情報を利用してサービスを提供する場合があります。 GPS情報が必要な場合、確認メッセージを表示するかどうかを設定できます。

● 「ON(確認なし)」に設定する場合は、十分に ご注意ください。

√操作

1 EZアプリメニューから 「■ EZアプリー覧」を選択し(※) [選択] を押す

- ② フォルダを選択し(*) [選択] を押す
- 3 アプリを選択し⑥ [サブメニュー]を 押す
- (4) 「こだわり」タブから「EZアプリ設定」→「■ GPS情報確認」を順に選択し(※) [選択]を押す
- ⑤ 「■ ON (確認あり)」を選択し
 (選択)を押す

ヴ ヒント

⑤ - 確認メッセージを表示しないでGPS情報を通知するときは「■ ON (確認なし)」、GPS情報を通知しないときは「■ OFF」を選択し(⑥ [選択]を押します。

三詳細

- 「特別サービス」フォルダに保存されている EZアプリには設定できないため、確認画面 は表示されません。(自動的にGPS情報を通 知します。)
- ●「OFF」を設定したとき、EZアプリによって は正常に動作しない場合があります。
- EZナビの「GPS情報通知」(▶ P.311)の設定は、本機能には反映されません。
- ダウンロード時は「ON(確認あり)」に設定されています。

アラーム起動設定

指定した日時にEZアプリが自動的に起動する ように設定できます。

《EZアプリアラーム起動設定一覧画面》 EZアプリのアラーム起動設定の一覧画面です。



① アラーム起動設定の番号(登録順に01~30) が表示されます。

② 日時の指定方法が表示されます。 日付:日付と時刻を指定

毎日:時刻を指定

曜日:曜日と時刻を指定

- ③ アラームの起動時刻が表示されます。
- ④ アラームの設定状態が表示されます。

☆ : アラーム設定中☆ : アラーム解除中← : アラーム未登録

- ⑤ 選択しているアラームの指定日時と曜日が表示されます。曜日指定の場合は指定した曜日のみ表示され、毎日指定の場合は表示されません。
- (6) 選択しているEZアプリの名称が表示されます。

⇒操作

- 1 EZアプリメニューから 「■ アラーム 起動設定」を選択し(※) [選択] を押す
- ② アラーム番号を選択し● [選択]を押す
- ③ 「■編集」→「■アラーム指定」を順に選択し、(選択します)
- ④ 日付の指定方法を選択し● [選択] を 押す
- ⑤ 日付と時刻を入力して [登録] を押す
- ⑥ 「■ EZアプリ」を選択し● [選択] を 押す
- ③ 「■ 設定完了」を選択し● [選択] を 押す

ヴ ヒント

- ① EZアプリメニューのEZアプリー覧またはデータフォルダのEZアプリフォルダから、EZアプリを選択し、⑩ [サブメニュー]を押して「こだわり」タブから「EZアプリ設定」→「■ アラーム起動設定」を順に選択し
 [選択]を押して設定することもできます。
- ③ アラームを解除するときは「■ 解除」、消去する ときは「■ 消去」を選択し● [選択]を押します。
 - EZアプリアラームを修正するときは、登録と同じ 手順を行います。

- ④ 日付の指定方法で「■曜日指定」を選択したときは、次の方法で曜日を指定します。
 - ① で希望の曜日を選択する
 - ② ⑩ [指定]を押す 選択した曜日の上に「w」」が表示されます。 複数の曜日を選択できます。取り消したいと きは、もう一度選択し⑩ [解除]を押します。
 - (3) (4) [登録] を押す

二 詳細

- お買い上げ時は、設定されていません。
- 日付と時刻が設定されていないと、本機能は 利用できません。
- ●「特別サービス」フォルダに保存されている EZアプリには設定できません。
- すでにEZアプリ指定起動やアラーム起動 が登録されている時刻を指定すると、メッ セージが表示され、同じ時刻が設定された EZアプリの一覧が表示されます。
- アラーム起動を設定すると、待受画面に 「A」が表示されます。
- ▼ラーム起動設定によってEZアプリが起動する時刻に別のEZアプリが実行中の場合、実行中のEZアプリ終了時にEZアプリ未実行のメッセージが表示され「■未実行アプリを起動」を選択することができます。
- 1 件のEZアプリにつき、最大30件のアラーム起動が設定できます。

EZアプリ指定起動

決まった時刻に自動的に起動する機能を持った EZアプリがあります。この機能を有効にするか どうかを設定できます。

│ 操作│

- EZアプリメニューから「■ EZアプリー覧」を選択し● [選択]を押す
- 2 フォルダを選択し(→) [選択] を押す
- ③ EZアプリを選択し⑤ [サブメニュー] を押す
- (4) 「こだわり」タブから「EZアプリ設定」→「■ EZアプリ指定起動」を順に選択し(*) [選択] を押す

⑤ 「■ ON」を選択し⑥ [選択]を押す

ヴ ヒント

- ◆ EZアプリ指定起動できないEZアプリのときは、 「■ EZアプリ指定起動」を選択し◆ [選択]を押すことができません。
- ⑤ EZアプリ指定起動を解除するときは「■ OFF」 を選択し(※) [選択] を押します。
 - → □ [一覧] を押すと、EZアプリ指定起動が設定されている他のEZアプリの内容を確認できます。 ⑤を押すと、EZアプリを切り替えることができます。また、⑥ [解除] を押すと、そのEZアプリの EZアプリ指定記動を解除することができます。

⇒ 詳細

- お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- ●「特別サービス」フォルダに保存されている EZアプリには設定できません。
- すでにEZアプリ指定起動やアラーム起動 が登録されている時刻を指定すると、メッセージが表示され、同じ時刻が設定された EZアプリの一覧が表示されます。
- EZアプリ指定起動に登録されている日時は 変更できません。
- EZアプリ指定起動を設定すると、待受画面 に「○」が表示されます。
- EZアプリ指定起動によってEZアプリが起動する時刻に別のEZアプリが実行中の場合、実行中のEZアプリ終了時に、EZアプリ未実行のメッセージが表示され、「■未実行アプリを起動」を選択することができます。
- EZアプリ指定起動が設定できないEZアプリは、EZアプリ設定メニューでEZアプリ 指定起動を選択できません。

緊急起動設定

特別サービスフォルダのEZアプリ一覧を表示して、緊急起動を行ったときに起動する、EZアプリを登録します。

⇒操作

1 EZアプリメニューから「■ 緊急起動 設定」を選択し(※) [選択] を押す

- ② EZアプリを選択し● [選択]を押す
- ⑥ 「■ ON」を選択し⑥ [選択]を押す

ヴ ヒント

- データフォルダの「特別サービス」フォルダから EZアプリを選択し
 「サブメニュー」を押して 「かんたん」タブから「緊急起動設定」を選択し
 「選択」を押して設定することもできます。
- ③ 緊急起動を解除するときは、「■ OFF」を選択し⑥ [選択] を押します。

二 詳細

- ◆ お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- 緊急起動設定は「特別サービス」フォルダの EZアプリ 1 件だけに設定できます。
- 「特別サービス」フォルダ内のデータ確認、緊急起動操作を行ったときに起動するEZアプリの登録を行います。「特別サービス」フォルダには、緊急通報サービスなど(別途で契約が必要です)のEZアプリが保存されます。詳しくは、各サービスの取扱説明書をご覧ください。
- 緊急起動設定されたEZアプリは、「特別サービス」フォルダの一覧表示に「

 「あ」が表示されます。
- ●「特別サービス」フォルダに保存されたEZ アプリについては、設定内容にかかわらず次 の場合の確認メッセージは表示されません。
 - ・EZアプリ通信を受信したとき
 - ・EZweb通信を行うとき
 - ・GPS情報を取得するとき
- ●「特別サービス」フォルダに何も入っていないときに、緊急起動設定可能なEZアプリをダウンロードすると、自動的にそのEZアプリに緊急起動が設定されます。

ショートカット設定

EZアプリをEZアプリメニューの先頭に登録します。

⇒操作

① EZアプリメニューから「■ ショート カット設定」を選択し(・・) [選択] を押す

- ② EZアプリを選択し(♠) [選択] を押す
- ③ 「■ ON」を選択し(※) [選択]を押す

ヴ ヒント

③ 一解除するときは、「■ OFF」を選択し● [選択]を押します。

⇒ 詳細 |

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- ●「特別サービス」フォルダに保存されたEZ アプリは、ショートカットに設定することは できません。
- ショートカット設定できるEZアプリは 1 件です。

待受EZアプリ

EZアプリを壁紙のように待受画面上に起動させておくことができます。

- 利用したいEZアプリはあらかじめダウン ロードしておいてください。
 - ▶ P.291 「ダウンロードして再生する」

실操作

- 1 EZアプリメニューから 「□ 待受EZ アプリ」を選択し(*) [選択] を押す
- ② 「■ ON」を選択し
 (選択]を押す
- ❸ EZアプリを選択し(♠) [選択]を押す

ヴ ヒント

② - 待受EZアプリを解除するときは、「■ OFF」を選択し(※) [選択] を押します。

□ 詳細 |

- お買い上げ時は「OFF」に設定されています。
- EZweb通信を利用するEZアプリを待受画面に設定した場合は、EZweb通信料金がかかることがあります。
- 待受EZアプリを設定した場合、待受画面で 約5秒間何も操作を行わないと、自動的に待 受EZアプリが実行されます。

- 待受EZアプリの実行中に「OFFsssを押すと、 待受EZアプリを中断して通常の待受画面 に戻ります。ただし、約5秒間何も操作を行 わないと、待受EZアプリが再開します。ま た、待受EZアプリに設定したEZアプリを 実行中に「OFFssssを押すと、通常の待受画面に 戻ります。
- 待受EZアプリに登録できるEZアプリは 1 件だけです。
- 待受EZアプリを利用すると、通常の待受状態の場合よりご利用可能時間が短くなります。
- 待受EZアプリに対応していないEZアプリ を待受EZアプリに設定した場合は、正しく 動作しない場合があります。待受EZアプリ を解除してください。
- 「特別サービス」フォルダに保存されたEZ アプリは、待受EZアプリに設定することは できません。
- 複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。
- 待受EZアプリ実行中の音量は通常の着信 の着信音量および、気くばりスイッチの設定 に従います。

ターボモード

EZアプリの実行速度を上げることができます。

⇒操作

- 1 EZアプリメニューから [旦 ターボ モード] を選択し(*) [選択] を押す
- ② 実行モードを選択し
 [選択]を押す

⇒詳細

- ◆ お買い上げ時は「通常モード」に設定されています。
- ●「高速モード」に設定したときは、EZアプリ 起動中に次のアイコンを表示します。「灩」:高速モード
- ●「高速モード」に設定してEZアプリを利用すると、通常の場合よりご利用可能時間が短くなります。

● EZアプリによっては、「高速モード」に設定 しても実行速度が変わらない場合があります。

環境情報

Java™やJBlend™のロゴや商標を表示します。

⇒操作

1 EZアプリメニューから「■ 環境情報」を選択し(*) [選択] を押す

ヴ ヒント

① - ロゴや商標を表示中に⑥ [確認] を押すと、画面が切り替わります。

EZムービー

ダウンロードや録画したムービーの使いかたを説明しています。

EZムービーを使う

EZムービーは動画データを利用したサービスで、EZwebのサイトなどからダウンロードを行い、再生して楽しむことができます。EZムービーには、着ムービーとして機能登録できるものや、長時間の動画をダウンロードしながら再生できるものがあります。

またEZwebのサイトの中には、離れた場所に設置したカメラ(ライブカメラ)からのリアルタイムの映像を提供しているサイトがあります。映像を受信しながら、その場で再生して楽しむことができます。ライブカメラによっては、パン(左右移動)、チルト(垂直移動)、ズームなどの操作をW11Kから行うこともできます。

- EZ ムービーのご利用には、EZweb(インターネット)ご利用のお申し込みが必要です。 詳しくは「Eメール・EZwebの初期設定について」(▶ P.28)をご参照ください。
- EZムービーをご利用中、W11K本体が温かく なることがありますが、故障ではありません。

⇒詳細

- お買い上げ時は、6つのEZムービーが登録されています。
- EZムービー一覧または固定着ムービー一覧からの動画再生中は次の操作ができます。

| ③ | 一時停止(一時停止中は再生) |
|----------|---|
| CLEAR | 停止 |
| | 拡大表示(一時停止中は静止画保存)/登録 |
| (3) | リンクの利用/エフェクトの設 定編集(一時停止中はサブメ ニュー表示) |
| (÷ | (一時停止中はコマ送り)* |
| ⊕(長押し) | 早送り** |
| ⊕ | (一時停止中はコマ戻し)* |
| ◎(長押し) | 巻き戻し* |
| ③ | 音量を上げる |
| ③ | 音量を下げる |
| | 前のデータを再生 |
| E | 次のデータを再生 |

● EZムービーのデータに次のような著作権保 護情報が登録されている場合があります。

| 保護情報内容 | 内容 | |
|-----------------------------|---|--|
| 著作権有り | EZムービーに著作権が登録 されています。 | |
| 再生回数制限 | EZ ムービーの再生可能な回数が決められています。 EZ ムービーを再生すると 「再生可能な回数」と「再生済みの回数」が表示されます。 | |
| 再生可能期限制 限(有効年月日 チェック) | EZムービーの再生可能な期日が決められています。 EZムービーを再生すると 「再生可能な年月日」が表示されます。 | |
| 再生可能期間制限(有効日数チェック) | EZムービーの再生可能な日数が決められています。 EZムービーを再生すると 「再生可能な日数」が表示されます。 | |

- ※ 著作権有りの場合は、データの詳細情報で「メール添付:×」「シリアル転送:×」と表示されます。
- ※ これらの保護情報が登録されているEZムービーは、Eメールへの添付や、miniSDカードへの保存およびシリアル転送することができません。
- ※ 再生制限があるデータは機能設定などに登録することはできません。
- ※ ダウンロードした後の有効日数は、「ダウンロード日時+有効日数+最終日の24:00まで」となります。例として、有効日数が5日で2003年12月25日にダウンロードした場合、2003年12月26日の0:00を基準として、2003年12月30日の24:00(12月31日の0:00)まで再生可能となります。
- コントロールが可能なライブカメラをご利用 中は、次の操作ができます。


| CLEAR | 終了 |
|----------|-----------|
| (1) | ズームイン |
| 3 | ズームアウト |
| ③ | チルト(垂直移動) |
| ⊗ | パン(左右移動) |

Start EZムービーメニューを表示する

最初にEZムービーメニューを表示します。

《EZムービーメニュー》

EZムービーの起動や設定を行うためのメニューです。

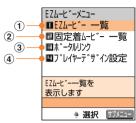

- ① データフォルダの「ユーザーフォルダ」/「ムービーフォルダ」/「EZムービー」フォルダの一覧を表示します。
- (2) 固定着ムービーの一覧を表示します。
- ③ EZムービーポータルに接続します。
- 4 ムービー再生時の背景を設定します。

⇒操作

① 待受画面で② を押して「■ EZムービー」を選択し③ [選択]を押す

ダウンロードして再生する

ダウンロードしたEZムービーをデータフォルダ に保存し、その場で再生します。

⇒操作

- ① 待受画面で②を押して「■ EZムービー」を選択し③ [選択]を押す
- ② 「■ ポータルリンク」を選択し● [選択]を押す
- ③ 画面の指示に従い項目やサイトを選択し(※) [OK] を押す
- 4 EZムービーを選択し● [OK]を押す
- 「ダウンロード」などのリンクを選択し● [OK]を押す
- ⑥ メッセージを確認して@ [再生]を押す

ヴ ヒント

② - フレームメニューから「ポータルリンク」を利用することもできます。 待受画面で®を押し、◎で「EZムービー」を選択し、®で「ポータルリンク」を選択し、⑥[選択]を押します。

3~6 − サイトにより操作方法が異なります。

保存したEZムービーを再生する

ダウンロードしてデータフォルダに保存された EZムービーを再生します。

→操作

- EZムービーメニューから「■ EZムービーー覧」を選択し(※) [選択]を押す
- ② フォルダを選択し(*) [選択]を押す
- 4 終了するときは CLEAR を押す

ヴ ヒント

- 「■ 固定着ムービー一覧」を選択し
 [選択]を押すと、あらかじめW11Kに登録されているEZムービーの一覧を表示します。
- ③ 再生中または一時停止中に◎を長く押すと、早送り再生します。◎を長く押すと巻き戻し再生します。また、一時停止中に◎を押すとコマ送りし、◎を押すとコマ戻しになります。
 - フレームメニューから「EZムービー―覧」や「固定着ムービー―覧」を利用することもできます。 特受画面で③を押し、◎で「EZムービー」を選択し、③で「EZムービー」を選択し、●「選択」を押します。

二詳細

- データフォルダのEZムービーフォルダからEZムービーを選択しても、EZムービーを再生することができます。
- ムービーによりコマ送り、コマ戻し、早送り、 巻き戻しができない場合があります。
- テロップのあるムービーでコマ送り、コマ戻し、早送り、巻き戻しをした場合、テロップが表示されない場合があります。

ムービーを一時停止して静止画を 保存する

ムービーを再生中に一時停止して、静止画として保存することができます。

⇒操作

- ① ムービー再生中に● [||] (一時停止) を押す
- 2 コマ送り 会またはコマ戻し 会で保存したい場面を選択する
- 3 🕮 [保存] を押す
- ④ 「■はい」を選択し● 「選択」を押す ー時停止状態の画像がJPEG形式でデータ フォルダに保存されます。

ヴ ヒント

- 2 ムービーによっては、コマ送りまたはコマ戻しが 正しく動作しない場合があります。
 - ムービーによっては、画質が劣化することがあります。

⇒ 詳細

- 著作権保護されていた場合は、手順③で「保存」は表示されません。
- 動士表示していた場合は、拡大表示サイズで保存されます。

ショートストリーミングを再生する

EZweb上のEZムービーをその場で再生します。

● データフォルダには保存できません。

→ 操作

- ① 待受画面で© を押して「■ EZムー ビー」を選択し● [選択] を押す
- ② 「■ ポータルリンク」を選択し● [選択]を押す
- ③ 画面の指示に従って項目やサイトを選択し
 訳し
 [OK] を押す
- ④ 画面の指示に従ってEZムービーを選択し択し● [OK] を押す
- ⑤ 画面の指示に従って「ダウンロード」 などのリンクを選択し⑥ [OK] を押す

6 EZムービーが再生できる状態になる と、自動的に再生されます。

⇒詳細

「添付データ設定」(▶ P.278)を設定しない と再生できません。


映像をストリーミング再生する

EZweb (インターネット) 上のEZムービーやライブカメラからの映像を受信しながらリアルタイムで再生します。

《プレイヤー画面》

ライブカメラ

ストリーミング

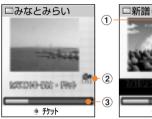



- ① FZムービーを保存できるときに表示されます。
- ② カメラがコントロール可能なときに表示されます。
- ③ 再生の残り時間が表示されます。

│ 操作│

- €Zトップメニュー (► P.266) から 「ケータイ・ツカエル機能」を選択し● [OK] を押す
- ② 「EZムービー」を選択し● [OK] を 押す
- ③ 画面の指示に従ってライブカメラやストリーミングのコンテンツを選択し[OK] を押す
- ④ 画面の指示に従ってEZムービーを選択し択し● [OK] を押す
- 画面の指示に従って「ストリーミング」などのリンクを選択し(OK)を押す

接続中画面の後、プレイヤー画面に変わり、再生されます。

ヴ ヒント

- 6 − 音量を調節するときは③ (音量を上げる) / ⑤ (音量を下げる) を押します。

 - 再生を中止するときは (CLEAR) を押し、「■ はい」を 選択し(*) [選択] を押します。
 - 再生終了時に「保存しますか?」が表示された場合は、「■保存する」を選択し⑥ [選択]を押すと、 EZムービーとしてデータフォルダに保存できます。


⇒ 詳細

●「*●」が表示されていないコンテンツは、保存できません。

カメラをコントロールする

ライブカメラ再生表示中に、ライブカメラのパン (左右移動)、チルト(垂直移動)、ズーム(拡大/縮小)操作を行うことができます。カメラコントロールするためには、チケットの取得が必要です。

《カメラコントロール中の画面》

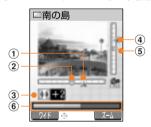

- (1) パンの指定位置が矢印で表示されます。
- ② パンの現在位置が表示されます。
- ③ ズームがコントロール可能なときに表示されます。
- 4 チルトの指定位置が矢印で表示されます。
- ⑤ チルトの現在位置が表示されます。
- ⑥ ライブカメラ再生可能時間の中でカメラコントロール可能な時間(グレー)と再生した時間(オレンジ)の確認ができます。

⇒操作

チケットを取得すると、画面にチルト(垂直移動)/パン(左右移動)の位置を示すバーが表示され、一定時間カメラをコントロールできます。

- カメラの位置を調整するときは対応する方向のカーソルキーを押し てポインタを動かす
- 3 ズームインするときは [原] [ズーム] 、 ズームアウトするときは [ワイド] を押す

-5~+5段階で調整可能です。

ヴ ヒント

2、3 - カメラコントロール時間がなくなった場合は、手順1からやり直してください。

⇒ 詳細

- コントロールしたライブカメラの映像が表示されるまで、少し時間がかかることがあります。

ハイパーリンク情報を利用する

ストリーミング再生中またはEZムービーの再生中、テロップ部分にリンクが設定されている場合、電話をかけたり、Eメールを送ったり、設定されているURLのサイトにアクセスしたりできます。

→ 操作

□ 詳細 |

● リンク先に接続した場合、元の再生画面には 戻れません。

プレイヤーデザイン

再生時のフレームデザインを3種類から選択することができます。

√操作

- ① EZムービーメニューから「■ プレイヤーデザイン設定」→「■ 固定デザイン」を順に選択し(・・) [選択] を押す
- ② デザインを選択し [選択] を押す (回 [再生] を押すとデザインを表示できます。

ヴ ヒント

① - デザインを表示しないときは、「■ デザインなし」 を選択し(※) [選択] を押します。

⇒詳細 |

- お買い上げ時は、「白」に設定されています。
- ここで設定したデザインはムービー録画時、 ケータイサイズフォト撮影時、ライブカメラ 再生時にも適用されます。

EZナビ

地図表示をはじめGPS情報の取得や利用のしかたを説明しています。

EZナビを使う

W11KではGPS衛星から取得したGPS情報 を使用して各種ナビゲーションサービスをご利 用になれます。

● EZナビのご利用には、EZweb (インターネット)ご利用のお申し込みが必要です。詳しくは「Eメール・EZwebの初期設定について |(▶ P.28)をご参照ください。

Start EZナビメニューを表示する

EZナビメニューからEZナビサービスに関連した機能を利用することができます。

《EZナビメニュー》

EZナビの各種機能を利用するためのメニューです。



- ① 現在地のGPS情報を取得し地図上に表示します。
- ② EZナビを利用できるコンテンツに接続します。
- ③ Myスポットとして登録されているGPS情報の リストを表示します。
- ④ GPS情報を取得し、現在地を相手にお知らせするメールを作成します。
- (5) 現在地を基準として目的地の位置を表示します。
- ⑥ EZナビポータルに接続します。
- ⑦ GPS情報通知設定やおでかけメニュー、GPS メールのURLを設定します。

√操作

1 待受画面で©を押して「■ EZナビ」を選択し [選択]を押す


ご利用上のご注意

- EZナビをご利用になるには、EZナビアプリが必要です。EZナビアプリがない場合は、P.312に記載の手順に従ってアプリをダウンロードしてください。また、GPS情報設定(▶ P.295)によっては、地図表示が行えない場合があります。
- EZナビを利用する前に、必ずEZwebの「初期設定」(▶ P.265)を行ってください。
- 「M443 EZweb制限」(▶P.115)が設定されている場合は、EZナビを利用できません。 ロックNo.(4桁の数字)を入力すると、一時的にEZweb制限が解除されます。
- 本サービスはGPS衛星を利用した高精度な 位置情報サービスです。周囲の環境により、 正しいGPS情報が取得できない場合は、天 空が見える場所へ移動してください。
- サービスエリア内でも、GPS衛星と基地局 との信号の電波が届かない所ではご利用に なれません。電波状態の悪い場所でも、ご利 用になれない場合があります。
- EZナビをご利用になるには、EZ@NAVIへ の登録(有料)が必要です。

現在地マップ

簡単操作で、高精度な現在地を地図上に表示し ます。

《現在地マップ画面》

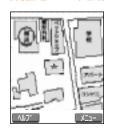

地図表示中に次のキー操作ができます。

2 かに ★位置(初期表示位置)に戻ります。

4点: 地図を拡大します。

6 km : 地図を縮小します。

***: 地図を左回転します。 # 57 : 地図を右回転します。

[0:0]: 地図の北が上にくるように回転します。

⇒操作

EZナビメニュー (▶ P.305) から 「■ 現在地マップ」を選択し(●) [選択] を 押す

現在地の地図が表示されます。

□ 詳細

● GPS情報通知の画面表示は、EZアプリの 「GPS情報確認」(▶ P.295)に従います。

おでかけメニュー

おでかけ時に役立つ、各種ナビゲーションサービスメニューを表示します。

《おでかけメニュー》



- ① EZ@NAVIのEZアプリ版です。ダウンロードしてEZ@NAVIサイトの会員登録(有料)をすると、ご利用になれます。
- ② 現在地の場所をGPSで検索して地図に表示します。
- ③ GPSを利用したルート検索を行うことができます。さらに、住所、〒、電話番号、駅名やMYBOX、au電話のアドレス帳などからも検索可能です。

- ④ 現在地の場所をGPSで検索し、メールを送信することができます。さらに、住所、〒、駅名やMY BOX、au電話のアドレス帳などからも検索可能です。
- ⑤ 相手に居場所を質問するメールを送信できます。受信した相手は、GPSで検索してメールを 送信することができます。
- ⑥ 自宅や会社、学校の場所や経路など、よく利用する場所を登録することができます。
- ⑦ GPS、住所、〒、電話番号、駅名やMY BOX、au 電話のアドレス帳などから検索して地図を表示 します。
- (8) 駅名とMY BOXから時刻表の検索が行えます。
- ⑨「@NAVI.com」(提供:デジタルメディアサービス(株))にリンクします。追加申し込みすると、 EZwebコンテンツに加え、PCコンテンツが利用でき、MY BOXデータをPCサイトと共有することなどが可能になります。

《おでかけメニューの地図表示画面》

おでかけメニューで表示される地図の一例です。



- ① GPS情報をもとに地図を表示します。地図表示中の操作は、現在地マップ(▶ P.305)をご参照ください。
- ② マーキング個所の住所を表示します。「近くの 駅を見る」を選択すると、周辺の駅が表示され ます。
- ③表示駅を選択し、「地図を見る」を選択すると駅付近の地図を表示できます。
- ④ GPSを利用したルート探索が行えます。さらに 住所、〒、電話番号、駅名やMY BOX、au電話の アドレス帳などからの検索も可能です。

⑤ マーキング個所のマップコードを表示します。・マップコードとは?

日本全国の各位置を数字で特定できるコード 番号です。住所の代わりになる新しいコード体 系です。テレビ、新聞、雑誌、HPコンテンツな ど媒体を選ばず活用できます。

(6) 閲覧している場所の緯度・経度情報が確認できます。

⇒操作

EZナビメニューから [目 おでかけメニュー] を選択し(※) [選択] を押す

□ 詳細 |

- EZ@NAVIで会員登録が必要な旨のメッセージが表示されたときは、会員登録を行ってください(有料)。そのまま継続してご利用いただけます。
- ●「おでかけメニューURL」(▶ P.312)設定で接続先サイトを変更できます。


Myスポット

よく利用する場所(自宅、会社、友人宅、お店など)をお好みに合わせて登録できます。Myスポットから地図を表示したり、メール作成、フォト・ムービーへのGPS情報付加などを行うことができます。

Start Myスポット一覧画面を表示する

《Mvスポット一覧画面》

登録されているMyスポットの一覧が表示されます。

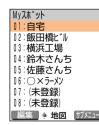

⇒操作

1 EZナビメニュー (▶ P.305)から 「■ Myスポット」を選択し「選択]を押す

地図を表示する

登録されている場所の地図を表示します。

⇒操作

1 Myスポット一覧画面でMyスポットを 選択し3 [地図]を押す

現在地を登録する

現在地のGPS情報を取得してMyスポットに登録します。

→ 操作

例:自宅を登録する場合

- ② 自宅にいるときに「■ 現在地」を選択し(※) [選択]を押す
- 3 ♠ [登録] を押す

ヴ ヒント

① - 登録済みのMyスポットを選択して ② [編集]を押し、「■ 上書き新規登録」を選択し ③ [選択]を押すと、登録済みのMyスポットに上書き登録できます。ただし、自宅を選択した場合は「■ タイトル」および「■ 上書き新規登録」は選択できません。

フォト/ムービー/アドレス帳/ プロフィールから登録する

GPS情報が登録されているフォトやムービー、 アドレス帳、プロフィールのGPS情報を取得し てMyスポットに登録します。

→ 操作

- ② 「目 データフォルダから」を選択し 「選択」を押す
- ・ 登録したいデータを選択し● [選択]
 を押す
- 4 タイトルを入力し(※) [登録] を押す

ヴ ヒント

- ① 登録済みのMyスポットを選択して [編集]を押し、「■ 上書き新規登録」を選択し [選択]を押すと、登録済みのMyスポットに上書き登録できます。
- ② 「■アドレス帳から」、「■プロフィールから」を 選択することもできます。
- クータイトルを入力しないで「CLEAR」を押しても、MyスポットにはGPS情報が「タイトルなし」で登録されます。

タイトル編集

Myスポットのタイトルを編集できます。

│ 操作

- Myスポット一覧画面でMyスポットを 選択し○ [編集]を押す
- ② 「■ タイトル」を選択し● [選択] を 押す
- 3 タイトルを入力し (全録) を押す

□ 詳細 |

●「01:自宅」のタイトルは編集できません。

地図で修正する

MyスポットのGPS情報を地図を使って修正します。

○操作

- ② 「■ GPS情報」を選択し● [選択] を 押す
- ③ 「■ 地図で修正する」を選択し● [選択]を押す
- で登録する位置を選択し
 「メニュー]を押す
 地図上で登録位置を指定します。
- 「位置を修正します」を選択する

GPSメール作成

MyスポットのGPS情報をEメールで送信します。

⇒操作

- Myスポット一覧画面でMyスポットを 選択し⑤ [サブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「GPSメール作成」を選択し● [選択]を押す
- ③ Eメールを作成、送信する▶ P.209「新規作成」

フォト・ムービーへの付加

MyスポットのGPS情報をデータフォルダ内のフォトやムービーのデータに付加します。

⇒操作

- Myスポット一覧画面でMyスポットを 選択し圆 [サブメニュー] を押す
- ②「かんたん」タブから「フォト・ムービーへの付加」を選択し●[選択]を押す
- 3 フォルダを選択して(♠) [選択] を押す
- ④ データを選択し● [選択]を押す

ヴ ヒント

アドレス帳へ登録

MyスポットのGPS情報をアドレス帳に登録します。

⇒操作

- ② 「かんたん」 タブから 「アドレス帳へ登録」 を選択し (※) [選択] を押す
- ③ 「■ 新規登録」を選択し● [選択] を 押す

アドレス帳項目の「GPS情報 | に登録されます。

- 4 アドレス帳の項目を登録する▶ P.73 「新規登録」
- 6 🗿 [登録] を押す

ヴ ヒント

④ - 手順③で「■追加登録」を選択した場合は、アドレス帳一覧画面が表示され、追加先のアドレス帳を選択すると登録が完了します。

詳細表示

Myスポットの確認レベル、測地系などを確認することができます。

《詳細情報画面》

GPS情報の詳細が表示されます。



- ① GPS情報の精度が3段階で表示されます。
- ② 測地系(世界測地系:WGS-84/日本測地系: TOKYO)が表示されます。
- ③ 表示単位(dms:度、分、秒/degree:度)が表示 されます。
- 4 緯度が表示されます。
- (5) 経度が表示されます。

⇒操作

- Myスポット一覧画面でMyスポットを 選択し選択しリブメニュー]を押す
- ②「かんたん」タブから「詳細表示」を選択し(*) [選択]を押す

1件消去/選択消去/すべて消去

Myスポットを消去します。

⇒操作

〈1件消去〉

- Myスポット一覧画面でMyスポットを 選択し選択しリブメニュー]を押す
- ② 「かんたん」タブから「1件消去」を選択し択し● [選択]を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(・・) [選択] を押す

〈選択消去〉

- Myスポット一覧画面でニュー]を押す
- ② 「こだわり」タブから「選択消去」を選択し(乗) [選択]を押す
- ③ 消去するMyスポットを選択し● [選択]を押す

選択したMyスポットに「M」が表示されます。 複数のMyスポットを選択できます。取り消し たいときは、もう一度選択し(**) [解除]を押し ます。

- 🕢 📵 [実行] を押す
- 5 メッセージを確認して「■ はい」を選択し(・) [選択]を押す

〈すべて消去〉

- ② 「こだわり」タブから「すべて消去」を 選択し● [選択]を押す
- ③ メッセージを確認して「■ はい」を選択し(**) [選択] を押す
- 4 ロックNo. (4桁の数字)を入力する

現在地メール

GPS情報を取得することによって、現在地をEメールで相手にお知らせすることができます。

→ 操作

- 1 EZナビメニューから「■ 現在地メール」を選択し⑥ [選択]を押すGPS情報の確認レベルが表示されます。
- 2 🌘 [メール] を押す
- ③ Eメールを作成、送信する▶ P.209「新規作成」

ヴ ヒント

- 2 地図を表示するときは⑥ [地図]を押します。
 - 地図上の位置を修正するときは、カーソルを移動 し@[メニュー]を押し「位置を修正します」を選択します。
 - 再取得するときは [リトライ] を押します。

⇒詳細

● GPS情報の確認レベルは3段階で表示されます。

▶ ▶ : ほぼ正確なGPS情報が取得され

ています。

🔉 🏂 🥻 : 精度に幅がありますが比較的正確

なGPS情報が取得されています。

▶ : 正確なGPS情報が取得されていない可能性があります。

- ●「M444 Eメール制限」(▶P.115)が設定 されている場合は、Eメールを作成できません。ロックNo.(4桁の数字)を入力し、設定 を一時的に解除してください。
- Eメールの本文に、接続先サイトのURLと GPS情報が入力されます。通常の本文(メッセージ)も入力できます。



● GPSメールURL設定(▶P.312)で接続先 サイトを変更できます。

簡易ナビゲーション

GPS情報を取得し、現在地から目的地までの相対位置を表示させることができます。目的地は、アドレス帳、Myスポット、データフォルダに登録されているGPS情報から選択できます。

《簡易ナビゲーション画面》

測位した現在地を中心として目的地の位置を表示 する画面です。また、再測位をして表示を更新する ことができます。



- ① 目的地の位置は「 」で表示されます。前回測位した目的地の位置は「 」で表示されます。
- ② お客様の位置(現在地)は「 し」で表示されます。
- ③ スケールは、0.5/1/5/10/50/100/ 500/1000/5000km刻みで表示されます。 目的地の位置と前回測位した目的地の位置から、遠い方にあわせてスケールが表示します。

→ 操作

- 1 EZナビメニューから 「■ 簡易ナビ ゲーション」を選択し(・・) [選択] を押す
- ② 「■ アドレス帳」を選択し● [選択]

ヴ ヒント

- ② 「■ Myスポット」/「■ データフォルダ」から選択することもできます。
- 3 現在のGPS情報を取得し直すときは● [取得] を押します。
 - 目的地を変更するときは@[設定]を押します。

□ 詳細

● 目的地のGPS情報によっては目的地を表示 できない場合があります。

ポータルリンク

EZナビポータルサイトに接続します。

│ 操作

● EZナビメニューから 「■ ポータルリンク」 を選択し● [選択] を押す

EZナビの設定

GPS情報の通知に関する設定や、Eメールに添付する際に貼り付けるURLの変更を行うことができます。

Startl EZナビメニューを表示する

最初にEZナビメニュー (▶ P.305) を表示します。

GPS情報通知

地図表示などでお客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示するかどうかを設定できます。また、GPS情報(現在地情報)を通知しないようにも設定できます。

⇒操作

- EZナビメニューから「■ 設定」を選択し(●) [選択] を押す
- ② 「■ GPS情報通知」を選択し● [選択]を押す
- 3 確認画面を表示してGPS情報を通知するときは「■ ON (確認あり)」を選択し(・) [選択]を押す

ヴ ヒント

③ ー確認画面を表示しないでGPS情報を通知すると きは「■ ON (確認なし)」、GPS情報通知を行わ ないときは「■ OFF」を選択し(● [選択] を押し ます。

□詳細

- お買い上げ時は、「ON(確認あり)」に設定されています。
- GPS情報通知を「OFF」または「ON(確認あ り)」に設定した場合、GPS情報を通知する ときに表示されるメッセージは次のとおり です。

ON(確 「GPS情報を通知しますよろしいです 認あり) か?」 OFF 「GPS情報通知設定がOFFです」

- GPS情報通知を「OFF」に設定すると、EZ ナビの一部機能が使用できなくなります。
- ●EZ ナビアプリの「GPS情報確認」 (▶P.295)の設定は、本機能には反映されません。

おでかけメニューURL

EZナビサービスを利用できるコンテンツの接 続先URLを登録します。

→ 操作

- EZナビメニューから「■ 設定」を選択し(●) [選択] を押す
- ② 「■ おでかけメニューURL」を選択し● [選択] を押して⑤ [サブメニュー] を押す
- ③「かんたん」タブから「URL編集」を 選択し● [選択]を押す
- ④ 「■ はい」を選択し (※) [選択] を押す
- ⑤ URLを入力して(♠) [登録] を押す

ヴ ヒント

③ - おでかけ設定のURLを初期状態に戻すときは、 「かんたん」タブから「初期状態に戻す」を選択し⑥ [選択] を押します。

⇒ 詳細

- お買い上げ時は、EZ@NAVI(http://www.ezatnavi.com/ez/)に設定されています。
- この設定を変更すると、接続できなくなる場合があります。

GPSメールURL

GPSメール作成時に付ける地図サイトのURLを設定します。GPSメール受信者は、ここで設定したURLに接続して地図を表示します。

∂操作

- 1 EZナビメニューから「■ 設定」を選択し択し〔選択〕を押す
- ② 「■ GPSメールURL」を選択し〔選択]を押して⑩ [サブメニュー]を押す
- ③ 「かんたん」タブから「URL編集」を 選択し● [選択] を押す
- ④ 「■ はい」を選択し④ [選択]を押す
- ⑤ URLを入力して (♠) [登録] を押す

ヴ ヒント

3 - URLを初期状態に戻すときは、「かんたん」タブから「初期状態に戻す」を選択し● [選択]を押します。

⇒詳細

- お買い上げ時は、EZ@NAVI(http://www.at-navi.com/map/checkMap.jsp)に設定されています。
- お買い上げ時の設定を変更すると、GPS メール受信者が正しく地図を表示できなく なる可能性があります。

アプリダウンロード

「EZナビアプリがありません」が表示されるときは、EZ@NAVIアプリをダウンロードしてください。

⇒操作

- EZナビメニューから「■ 設定」を選択し(・・・) [選択] を押す
- ② 「■ アプリダウンロード」を選択し [選択]を押す
- ③ 画面の指示に従いダウンロードする

EZ@NAVIアプリを利用 する

EZ@NAVIアプリを利用できます。

《EZ@NAVIメニュー》



- ① 現在地の場所をGPSで検索して地図に表示します。
- ② GPSを利用したルート検索を行うことができます。さらに、住所、下、電話番号、駅名やMYBOX、 au電話のアドレス帳などからも検索可能です。
- ③ GPS、住所、〒、電話番号、駅名やMYBOX、au電話のアドレス帳などからも検索して地図を表示します。検索した場所をMyスポットに登録することができます。
- ②ご利用方法や、不明点などを調べることができます。

│ 操作│

- ① 待受画面で● を押して「データフォルダ」を選択し● [起動]を押す
- ② 「EZアプリ」を選択し● [選択]を押す
- ③ データの一覧画面でEZ@NAVIアプリを選択し● [再生]を押す
- ④ 「■ はい」を選択し (※) [選択] を押す
- 検索したい項目を選択し何 [OK] を 押す

⇒詳細

■ EZ@NAVIアプリをご利用になるには、 EZ@NAVIサイトの会員登録が必要です(有 料)。

auのネットワークサービス

お留守番サービスなどauのネットワークサービスについて説明しています。

利用できるauのネット ワークサービス

auでは次のような便利なサービスをご提供しています。オプションサービスは別途ご契約が必要です。お申し込み/お問い合わせの際は、お客様センター・auショップなどにご連絡ください。

| サービス | | 参照先 |
|-------|------------------------|-------|
| 標準 | Cメール | P.246 |
| サービス | お留守番サービス (ボイスメール含む) | P.314 |
| | 着信転送サービス | P.322 |
| | 発信番号表示サービス | P.328 |
| | 番号通知リクエスト サービス | P.329 |
| | データ通信サービス | P.332 |
| | 割込通話サービス | P.325 |
| 有料 | 三者通話サービス | P.327 |
| オプション | 迷惑電話撃退サービス | P.330 |
| サービス | 通話明細分計サービス | P.331 |

お留守番サービス

電源を切っているとき、電波の届かない場所にいるとき、一定の時間を経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手からの伝言をお預かりするサービスです。

● お留守番サービスは特別なお申し込みが不要な標準サービスです。

⇒詳細

● お留守番サービスの開始から停止まで サービスを開始する



au電話に電話がかかってくると



お客様に代わって伝言をお預かりします。

↓通知音でお知らせ



伝言を再生する



サービスを停止する

● ご利用料金

| C13/13/13# | | | |
|------------|---|--------|--|
| 月 | 額使用料 | 無料 | |
| | 総合案内(「141」) | 無料*1 | |
| | お留守番サービスの開始 (「1411」/「1413」) | 無料 | |
| | お留守番サービスの停止 (「1410」) | 無料 | |
| | 伝言再生(「1417」) | 有料*2 | |
| サ | 応答メッセージの録音·確 認·変更(「1414」) | 無料 | |
| サービス使用料 | 不在通知の設定/解除 (「1610」/「1611」) | 無料 | |
| 世用料 | 外国語ガイダンスの設定/ 解除(「14191」/ 「14190」) | 無料 | |
| | 着信お知らせの開始・停止 | 無料 | |
| | 伝言お知らせの選択・変更 | 無料 | |
| | 遠隔操作 | 有料*3、4 | |
| | 伝言の録音 | 有料*5 | |
| | 特番への ダイヤル操作 | 有料*6 | |

- ※1:ご案内は無料。ただし、蓄積された伝言を聞いた場合には有料となります。
- ※2:伝言がないときは無料となります。
- ※3:遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料金がかかります。
- ※4:遠隔操作での「お留守番サービスの開始/ 停止」には通話料金がかかります。
- ※5:伝言を残す場合、伝言を残した方に通話料金がかかります。(お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料金は発生しません。転送され、応答メッセージが流れ始めた時点から通話料金が発生します。)
- ※6:入力する特番に関わりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料金がかかります。 伝言がない時など、伝言を聞かなかった場合は通話料金がかかりません。
- 伝言をお預かりする時間/件数/録音時間 は次のとおりです。

| お預かり(保存)する時間 | 48時間まで*1 |
|--------------|----------|
| お預かりできる件数 | 20件まで*2 |
| 1件あたりの録音時間 | 3分まで |

- ※1:お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※2:21件目以降は、電話をかけてきた相手にお 預かりできないことを、ガイダンスでお知 らせします。この中にはボイスメール (▶P.320)の伝言も含まれます。

- ご契約時は、お留守番サービスは開始状態に 設定されています。
- お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の「M61 伝言メモ設定」(▶ P.136)、「M54 オート着信」(▶ P.134)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。また、オート着信とお留守番サービスの応答時間が同じ時間に設定されている場合は、お留守番サービスが優先されます。
- お留守番サービスと「着信転送サービス」 (▶P.322)を同時に開始することはできません。お留守番サービスを起動中に、着信転送サービスを開始するとお留守番サービスは自動的に停止されます。
- お留守番サービスと「番号通知リクエストサービス」(▶P.329)を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 「M441 ダイヤル発信制限」(▶P.115)が 設定されているときは、ロックNo.(4桁の 数字)を入力して、設定を一時解除してから、 お留守番サービスの設定を呼び出してくだ さい。
- お留守番サービス総合案内(141) 総合案内への接続番号[141]をおぼえてい ただければ、個々の入力操作の番号を覚える 必要がないので便利です。
 - 1 1 * @ 4 th 1 * @ を入力して ON を押す
 - ② ガイダンスに従って操作を行う

総合案内でご利用いただける機能は、次のとおりです。

| 伝言再生 | [1417] |
|-----------------------|---------------------|
| 応答メッセージ確認/変更/録 音など | [1414] |
| 外国語ガイダンスの設定/解除 | [14191]/ [14190] |
| 不在通知の設定/解除 | [1610]/ [1611] |
| 着信お知らせの開始/停止 | |
| 伝言お知らせの選択/変更 | |

M812 お留守番開始1 M813 お留守番開始2

お留守番サービスを開始します。 通話中にかかってきた電話も転送する場合は、 「M812 お留守番開始1」、 通話中にかかってきた電話は転送しない場合は、 「M813 お留守番開始2」を行います。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「812」/「813」を入力する
- 2 🕟 [発信] を押す
- ③ ガイダンスを確認して「OFF_{mm}を押す

ヴ ヒント

① 2 - 待受画面で「1411」(お留守番開始1)/ 「1413」(お留守番開始2)を入力して 「ON」を押しても開始できます。

⇒ 詳細

- 着信転送サービスとは異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスへ転送され、留守応答するのは次の場合です。

・無応答転送:電波の届かない場所にいた

場合や電源を切っていた場合、または一定時間(約20 秒間)呼び出しても電話に

出なかった場合

・話中転送 通話中にかかってきた場合

(留守番開始 1 で設定した

場合のみ)

・選択転送 :着信中に 📵 [転送]を押し

たとき

M814 お留守番停止

お留守番サービスを停止します。

│ 操作│

- ① 待受画面で●を押して機能番号「814」を入力する
- 2 🕟 [発信] を押す
- がイダンスを確認して
 OFF
 Manage
 を押す

ヴ ヒント

2 - 待受画面で「1410」を入力してON を押しても停止できます。

⇒ 詳細

- お留守番サービスを停止しても、録音された 伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」の操作を行うことができます。また、着信お知らせ、および伝言お知らせの設定変更の操作も可能です。

サービス中に電話がかかってくると

お留守番サービスに転送されます。ここでは、 au電話に電話をかけてきた方が伝言を録音す る操作を説明します。よく電話をかけてくる方 にお知らせしておくことをおすすめします。

⇒操作

1 お留守番サービスで留守応答する

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、お客様が設定された応答メッセージで留守応答します。

電話をかけてきた相手は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)手順②に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップが禁止されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音する

録音時間は3分以内です。

- 4 電話を切る

□ 詳細 |

● 伝言録音終了後は、ガイダンスに従い、次の キーを押して操作をすることができます。

【 **。
 録音した伝言を再生して、内容を確認する
 ② **。
 録音した伝言を「至急扱い」にする*
 録音した伝言を消去して、取り消す
 **。
 録音した伝言を消去して、録音し直す

- ※:「至急扱い」にした伝言は、他の伝言より先に 再生されます。
- お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合は、通話料金が発生しませんが、お留守番サービスに転送されて応答メッセージが流れた時点から通話料金が発生します。

伝言お知らせ

伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。伝言お知らせは、「着信履歴」 (▶ P.89) で確認することができます。

- 伝言お知らせを受信する通知音と文字でお知らせします。
- ② (*) [OK] を押す
- ⑥ 着信履歴から発信者名が「auお留守 番センター」の履歴を選択し⑥ [選 択]を押す

伝言が再生されます。

ヴ ヒント

- 3 − ON を押しても、伝言を再生できます。
- ① ON を押すと、電話をかけてきた相手に電話を かけることができます。

□詳細

- 伝言お知らせが通知されるタイミングは、伝言お預かり後です。ただし、通話中、EZweb 利用中などですぐにお知らせできない場合は、au お留守番センターのリトライ機能によってお知らせします。
- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴/総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(伝言の未聴/総件数、お預かりした時間、相手の電話番号などをお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」、「発番情報あり」の保持期間は共に48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。「発番情報なし」は1件まで、「発番情報あり」は20件までですが、「発番情報あり」の場合、1回のお知らせに2件分の情報が入る場合があります。
- ●ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、「お留守番サービス総合案内(141)」(▶P.315)で「発番情報なし」へ設定変更することができます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

着信お知らせ

auお留守番センターに(伝言を残していない) 着信があったことを通知音と文字でお知らせします。着信お知らせは、「着信履歴」(▶ P.89) に「4」と電話をかけてきた相手の電話番号もしくはアドレス帳登録名で表示されます。

⇒ 詳細

- 着信お知らせが通知されるタイミングは、電話をかけてきた相手が伝言を残さずに電話を切った後です。ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合は、auお留守番センターのリトライ機能によってお知らせします。
- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の電話番号をお知らせします。ただし、一定時間(約20秒間)呼び出しても電話に出なかった場合は、W11Kに転送前の着信履歴が残ってしまいます。

- ●電話番号通知がない着信や電話番号通知が あっても番号の桁数が20桁以上の場合は お知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。ただし、1回のお知らせに2件分の情報が入る場合があります。
- ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶P.315)で「着信お知らせなし」へ変更することができます。

M811 お留守番伝言再生

録音された伝言を聞きます。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「811」を入力する
- 2 🕟 [発信] を押す
- びイダンスに従ってキー操作をする
- OFF_mを押す

ヴ ヒント

2 - 待受画面で「1417」を入力して ON を押しても伝言を聞くことができます。

⇒ 詳細

● ガイダンスの内容一覧

| 1.0 | 同じ伝言をもう一度聞く |
|---------------------|-------------------|
| 2 th ABC | 伝言を保存する |
| 4 € GHI | 5秒間巻き戻して聞き直す |
| 5 ⁷² JKL | 伝言を一時停止(20秒間)する*1 |
| 6 lä MN0 | 5秒間早送りして聞く |
| 9 5 WXYZ | 伝言を消去する |
| 0.0 | 伝言再生中に操作方法を聞く |
| # # 10 | 次の伝言を聞く*2 |
| 米 示 | 前の伝言を聞く*2 |

※1: OFF_m 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。

※2:再生中の伝言は保存されません。

● 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。

- 伝言再生後、保存または消去を選択しない と、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言もボイスメール(▶ P.320)でお預かりした伝言も同じものとして扱われます。

M815 応答内容変更

現在設定している応答メッセージの内容の確認 や変更、新しい応答メッセージの録音、スキップ 禁止などの設定を行うことができます。

⇒操作

- ① 待受画面で
 ●を押して機能番号
 「815」を入力する
- 2 🕟 [発信] を押す
- ❸ ガイダンスに従ってキー操作をする

ヴ ヒント

- 2−待受画面で「1414」を入力して
 でしても操作できます。
- 3 〈お客様の声で録音する応答メッセージを設定する場合〉
 - 1 5 を押す
 - ② 3分以内で応答メッセージを録音する
 - ③ #5 を2回押す
 - (4) OFF_{mm}を押す
 - 名前だけをお客様の声で録音する応答メッセージを設定する場合〉
 - (1) 2 か を押す
 - ② 10秒以内で名前を録音する
 - 3 #5 を2回押す
 - (4) OFFmm を押す
 - 〈設定されている応答メッセージを確認する場合〉
 - (1) 3章を押す
 - ② 応答メッセージを確認する
 - ③ OFF_{mm}を押す

□ 詳細 |

- ご契約時は既製タイプの応答メッセージに 設定されています。
- 録音できる応答メッセージは、各1件です。

- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止 中でも録音できます。
- 通常は、電話をかけてきた方が[#号]を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いてほしい場合は、応答メッセージを選択した後の設定でスキップできないようにすることもできます。

不在通知

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

│ 操作│

- ① 待受画面で●を押して機能番号「815」を入力する
- 😢 💽 [発信] を押す
- 蓄積停止メッセージを録音する
 「売ss → 3分以内で応答メッセージを録音→ # 55 ト # 55 の手順で操作します。
- 4 OFF pws を押す

ヴ ヒント

2 - 待受画面で「1414」を入力してONを押しても設定できます。

〈不在通知を設定する〉

- ① [1 to contain the contain
- お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止した旨のガイダンスを確認して「OFF_{mm})を押す

ヴ ヒント

1 - 不在通知を解除するときは、「1611」を入力して [0N] を押し、お留守番サービス・ボイスメール の蓄積を開始した旨のガイダンスを確認して [0FF-mg] を押します。

□ 詳細 |

●本機能をご利用後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知機能は解除できません。この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、再び不在通知機能が設定されます。通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」を入力して不在通知を解除する必要があります。

遠隔操作サービス(お留守番サービス)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お 留守番サービスの開始/停止、伝言の再生、応 答メッセージの録音/確認/変更などができま す。

→ 操作

「090-4444-XXXX」に電話をかける

「XXXX」は、サービスの使用目的によって次のとおりになります。

·総合案内(伝言再生など): 「0141」 ·お留守番サービスの開始: 「1411」、

[1413]

・お留守番サービスの停止: [1410]・伝言再生: [1417]

- 自分のau電話番号を入力して「#」を 押す
- ③ 暗証番号(4桁)を入力して「#」を押す
- 4 ガイダンスに従って操作する

| 詳細 |

- 遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
 - ▶ P.28 「ご利用いただく各種暗証番号に ついて」
- 暗証番号を3回連続して間違えると、電話が切れます。
- → 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。 プッシュトーンを送出できない電話を使っ て遠隔操作を行うことはできません。

ボイスメールを送信する

相手がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手を呼び出すことなく、お留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。相手がお留守番サービスを停止していても、伝言を残すことができます。

⇒操作

- ② ON を押す
- 3 ガイダンスに従って伝言を録音する

ヴ ヒント

1 - W11K以外の電話から送信するときは、「090-4444-0001」に電話をかけ、ガイダンスに 従って伝言を録音します。

⇒詳細

● お預かりする伝言の時間や件数は次のとおりです。

| お預かり(保存)する時間 | 48時間まで*1 |
|--------------|----------|
| お預かりできる件数 | 20件まで*2 |
| 1件あたりの録音時間 | 3分まで |

- ※1:お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
- ※2:21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

■ ボイスメールを送信したときに、相手が電話 に出ることはありません。

ボイスメール再生

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの伝言と同様に、通知音と文字でお知らせします。

★イスメールの再生方法は、「M811 お留 守番伝言再生」(▶P.318)と同じです。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「811」を入力する
- 2 🕟 [発信] を押す
- **⑥** ガイダンスに従ってキー操作をする
- 4 OFF pwn を押す

ヴ ヒント

2 − 待受画面で「1417」を入力してON を押しても伝言を聞くことができます。

⇒ 詳細 |

● ガイダンスの内容一覧

| 1.0 | 同じ伝言をもう一度聞く |
|-------------|-------------------|
| 2 ABC | 伝言を保存する |
| 4 tc GHI | 5秒間巻き戻して聞き直す |
| 5 ts | 伝言を一時停止(20秒間)する*1 |
| 6 ts mno | 5秒間早送りして聞く |
| 9 5 WXYZ | 伝言を消去する |
| 0.0 | 伝言再生中に操作方法を聞く |
| # 128 | 次の伝言を聞く*2 |
| ★ ♣ | 前の伝言を聞く*2 |

- ※1: OFF 以外のキーを押すと伝言の再生を再開します。
- ※2:再生中の伝言は保存されません。
- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。

お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言もボイスメール(▶ P.320)でお預かりした伝言も同じものとして扱われます。

遠隔操作サービス(ボイスメール)

お客様ご契約以外のau電話、他社の携帯電話、 PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言 を再生することができます。

ボイスメールの遠隔操作方法は、「遠隔操作 サービス(お留守番サービス)」(▶ P.319) と同じです。

→ 操作

「090-4444-XXXX」に電話をかける

「XXXX」は、サービスの使用目的によって次のとおりになります。

・総合案内(伝言再生など): 「0141」 ・お留守番サービスの開始: 「1411」、

[1413]

・お留守番サービスの停止: [1410]・伝言再生: [1417]

- 自分のau電話番号を入力して「#」を 押す
- 3 暗証番号(4桁)を入力して「#」を押す
- 4 ガイダンスに従って操作する

⇒詳細

- 遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
 - ▶ P.28 「ご利用いただく各種暗証番号に ついて」
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は 切断されます。
- 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。 プッシュトーンを送出できない電話を使っ て遠隔操作を行うことはできません。

M816 英語ガイダンス M817 日本語ガイダンス

お留守番サービスの操作ガイダンスや応答メッセージを外国語(英語)⇔日本語に切り替えることができます。

⇒操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「816」(英語)/「817」(日本語)を入力する
- 2 🚱 [発信] を押す
- ③ ガイダンスを確認して「OFF_{rvs}を押す

ヴ ヒント

 ② − 待受画面で「14191」(英語ガイダンス) / 「14190」(日本語ガイダンス)を入力して 図N を押しても設定できます。

□詳細│

- この操作には通話料金がかかりません。
- ご契約時は日本語ガイダンスに設定されています。

着信転送サービス

着信転送サービスとは、電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。電波の届かない場所にいるときに転送する、通話中にかかってきた電話を転送するなど、転送の条件を選択することができます。

● 着信転送サービスは特別なお申し込みが不要な標準サービスです。

| 転送の種類 | 転送のしかた |
|-------|--|
| 無応答転送 | かかってきた電話に出られない場合や、電源が切ってあったり、電波が届かない場所にいる場合などに転送します。 |
| 話中転送 | 他の電話との通話中にかかってき た電話を転送します。 |
| フル転送 | かかってきた電話をすべて転送し ます。 |
| 選択転送 | 電話がかかってきたとき、その電話にでられないときに手動で転送 します。 |

⇒詳細

● 転送の種類と特番

| 転送の種類 | サービス特番 | | |
|-------|--------------------|---------|--|
| | 通常 | 再設定時 | |
| 無応答転送 | [1422]+転送先電 話番号 | [14212] | |
| 話中転送 | [1423]+転送先電 話番号 | [14213] | |
| フル転送 | [1424]+転送先電 話番号 | [14214] | |
| 選択転送 | [1425]+転送先電 話番号 | [14215] | |
| 転送停止 | [1420] | _ | |

- ※ 前回と同じ転送先へ転送を設定するときは、「再設定時」の特番を入力して転送を開始できます。 この場合は、転送先電話番号を入力する必要はありません。
- 着信転送サービスをご利用になるには、上記 特番+転送先電話番号を入力し、ガイダンス に従って各操作を行いますが、W11Kでは 「M# ガイド」(▶ P.147)からこの特番を呼 び出すことができます。

● ご利用料金

| 月 | 月額使用料 | |
|---------|----------------------------------|----|
| サービス使用料 | サービス開始(「1422」~「1425」) | 無料 |
| | サービス停止(「1420」) | 無料 |
| | 電話が転送されたとき、相手から W11K電話までの通話料金 | 有料 |
| | ※電話をかけてきた相手のご負担と なります。 | |
| | 電話が転送されたとき、W11K電話から転送先までの通話料金 | 有料 |
| | ※お客様のご負担となります。注 | |

注:海外の電話に転送した場合は、ご契約された 国際通信事業者からのご請求となります。

- 海外へ転送することもできます。▶ P.324 「海外の電話に転送する」
- 緊急電話の「110」(警察)/「119」(消防署)/「118」(海上保安本部)や「117」(時報)、「177」(天気予報)など、一般に転送先としてのぞましくないと思われる電話番号には、転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、着信転送サービスを開始しているときに電話がかかってきても、フル転送以外は約20秒間は着信音が鳴り、電話に出ることができます。このとき「M61 伝言メモ設定」(▶ P.136)や「M54 オート着信」(▶ P.134)が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。なお、着信転送サービスが行われるまでのこの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- 着信転送サービスと「お留守番サービス」 (▶ P.314)を同時に開始することはできません。着信転送サービス起動中に、お留守番サービスを開始すると着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス」(▶ P.329)を同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ●「M441 ダイヤル発信制限」(▶P.115)が 設定されていると、着信転送サービスを呼び 出すことはできません。設定を解除してから 操作してください。
- 転送の種類を変更するときは、転送を停止してから再度、開始操作をしてください。

- ●複数の転送を同時に開始している場合の優 先順位は、次のとおりです。
 - 1:フル転送
 - 2:話中転送
 - 3:選択転送
 - 4:無応答転送

無応答転送

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

→ 操作

- 待受画面で (1 **) (4 **) (2 **) (2 **) + 転送先電話番号を入力する
- ② ON を押す

ヴ ヒント

- ② 待受画面で
 → # !!! を順に押して、ガイドメニューから「着信時電話転送」を選択し
 [選択]を押し、
 (予し、
 (予し、
 (予し、
 (予し、
 (予し、
 (予し、
 (予し、
 - 前回と同じ転送先へ転送する場合には、 「14212」を入力しON を押します。

話中転送

通話中にかかってきた電話を転送します。

│ 操作│

- 1 待受画面で 1 ^{*}2 ^{*}2 ^{*}3 [†]5 [†]5 [†]6 [†]7 [†]8 [†]9 [†]<
- ② ON を押す

ヴ ヒント

- 前回と同じ転送先へ転送する場合には、 「14213」を入力しON を押します。

二詳細

●話中転送と「割込通話サービス」(▶P.325)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

フル転送

かかってくる電話をすべて転送します。

⇒操作

- ① 待受画面で 1 ½ 4 km 2 ½ 4 km + 転送先電話番号を入力する
- ② ON を押す
- ③ ガイダンスを確認して「OFF_{mm}を押す

ヴ ヒント

- ② 待受画面で
 → [本部] を順に押して、ガイドメニューから「全ての電話転送」を選択し、
 [選択] を押し、
 (予日) を押しても開始できます。
 - 前回と同じ転送先へ転送する場合には、 [14214]を入力し(ON)を押します。

⇒ 詳細

● W11Kには着信せず、すぐに転送されます。

選択転送

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します。 転送のしかたは「着信を拒否/転送する」(▶ P.57)をご参照ください。

⇒操作

- 1 待受画面で 1 ** 4 ** 2 ** 5 ** + 転送先電話番号を入力する
- ② ON を押す
- ⑤ ガイダンスを確認して「OFF™」を押す

ヴ ヒント

- ② 待受画面で
 → [世野] を順に押して、ガイドメニューから [手動電話転送」を選択し
 [選択し
 (国) [発信] を押しても開始できます。
 - -前回と同じ転送先へ転送する場合には、 [14215]を入力しON を押します。

転送停止

着信転送サービスを停止します。

→ 操作

- ① 待受画面で (1 ⁵/_@) (4 ^c_{HI}) (2 ^{ABC}) (0 ^{v̄C̄}_C) を 入力する
- ② ON を押す
- る ガイダンスを確認して「OFF™」を押す

ヴ ヒント

② - 待受画面で
 → [# 5] を順に押して、ガイドメニューから「着信転送サービス停止」を選択し
 ① [選択] を押し、
 ② [発信] を押しても停止できます。

海外の電話に転送する

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話へ転送することができます。

→ 操作

例:アメリカの「212-123-XXXX」に転送 する場合

·無応答転送 [1422] ·無応答転送(再設定時): [14212] ·話中転送 [1423] ·話中転送(再設定時) [14213] [1424] ・フル転送 ・フル転送(再設定時) : [14214] ·選択転送 [1425] ·選択転送(再設定時) [14215]

② ON を押す

- (3) 「001 (KDDI国際アクセスコード) + 「010」 + 「1 (アメリカの国番号)」 + 「2 1 2 (市外局番)」 + 「1 2 3 ー XXXX (転送先電話番号) | を入力する
- 4 OFF m を押す

⇒ 詳細 |

● KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせは下記へ
 一般加入電話・au電話から〉
 0120-786-001(通話料金無料)
 〈受付時間〉

毎日/9:00~20:00

- ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC、日本テレコム、NTTコミュニケーションズの国際電話サービスもご利用いただけます。別途、ケーブル・アンド・ワイヤレスIDC(0066 11)、日本テレコム(0088-41)、NTTコミュニケーションズ(0120-506-506)との契約が必要です。
- 前回と同じ転送先へ転送するときは、「再設定時」の特番を入力して転送を開始できます。この場合は、転送先電話番号を入力する必要はありません。
- 海外の電話に転送した場合の通話料金は、ご契約の国際通信事業者からのご請求となります。

遠隔操作サービス(着信転送サービス)

他のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送/話中転送/フル転送/ 選択転送)、サービス停止ができます。

│ 操作

1 「090-4444-XXXX」に電話をかける

「XXXX」は、サービスの使用目的によって次のとおりになります。

・無応答転送開始: 「1422」・話中転送開始: 「1423」・フル転送開始: 「1424」・選択転送開始: 「1425」・サービス停止: 「1420」

- 自分のau電話番号を入力して「#」を 押す
- 3 暗証番号(4桁)を入力して「#」を押す
- 4 ガイダンスに従って操作する

⇒詳細

- ・遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。▶ P.28 「ご利用いただく各種暗証番号について」
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は 切断されます。
- → 遠隔操作にはプッシュトーンを使用します。 プッシュトーンを送出できない電話を使っ て遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービス

割込通話サービスとは、通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留して、後からかけてきた方と通話ができるサービスです。割込通話サービスは開始/停止を切り替えることができます。

- 新規にご加入いただいた際には、割込通話 サービスは「開始」に設定されていますので、 すぐにご利用いただけます。ただし、機種変 更の場合や修理からのご返却時には、ご利用 開始前に割込通話サービスをご希望の状態 (開始/停止)に設定し直してください。
- 割込通話サービスは、特別なお申し込みが不要な標準サービスです。

□詳細

● 割込通話サービスの操作と特番

| 操作 | サービス内容 | 特番 |
|--------|---|----------------------|
| 割込通話開始 | 割込通話サービスを開始し、それ以降すべて の通話で割込通話ができます。 | 1451 |
| 割込通話停止 | 割込通話サービスを停止し、それ以降すべての 通話で割り込みを禁止 することができます。 | 1450 |
| 割込禁止 | 割込通話サービス開始中でも、大切な用件の場合など、特定の通話だけを割込禁止にできます。割り込みされたくない電話をかけるときに、特番を付けてダイヤルします。 | 1452+ 相手先電 話番号 |

- ご利用料金
 - オプション使用料(月額)・・・・・・無料
 - ・通話料金・・・・・電話をかけた方のご負担 (保留中でも通話料金はか かります。)
- 割込通話サービスと「番号通知リクエストサービス」(▶ P.329)を同時に開始していると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと「迷惑電話撃退サービス」(▶ P.330)を同時に開始していると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信やEZweb(特に有料データを ダウンロード中など)ご利用時やEメール送 受信中などに、割込電話を受けたくない場合 は、ご利用前に割込通話サービスを停止して ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、 Packet通信やEZweb起動中にしばらく データのやりとりがない場合には、かかって きた電話を受けることができます。
- 「最大2.4Mbpsエリア」でパケット通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定どおりに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定どおりに動作します。

M821 割込通話開始

割込通話を受け付けるように、割込通話サービスを開始します。

→ 操作

- ① 待受画面で ⊕ を押して機能番号 「821」を入力する
- 2 🚱 [発信] を押す
- の
 おうない
 がある。
 がある
 がある
 では
 いる
 には
 い

ヴ ヒント

①、2 - 待受画面で「1451」を入力してONを押しても開始できます。

M822 割込通話停止

割込通話を受け付けないように、割込通話サービスを停止します。

│ 操作│

- 待受画面で
 を押して機能番号
 「822」を入力する
- 2 💽 [発信] を押す
- ③ ガイダンスを確認してOFF pus を押す

ヴ ヒント

2−待受画面で「1450」を入力してONを押しても停止できます。

割込禁止

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手との通話だけ、割り込みを禁止させることができます。

⇒操作

- 1 1 *a 4 た 5 な 2 Abc + 相手先電話 番号を入力する
- ② ON を押す
- ③ 通話する

⇒詳細

- ●割込禁止で発信するとき、発信者番号を通知する/しないを指定することができます。その場合は、「186」/「184」をサービス特番の前にダイヤルしてください。
 - ・発信者番号を通知する「186+1452+相手先電話番号」と入力する
 - ・発信者番号を通知しない
 「184+1452+相手先電話番号」と入力する
 「1452+186+相手先電話番号」では、
- 割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。

発信できません。

● 相手先電話番号を、発信履歴、着信履歴、発信 頻度、アドレス帳に記憶させておき、呼び出 して、入力することもできます。

通話中に割り込みが入ったとき

⇒操作

例:Aさんとの通話中に、Bさんが電話をかけて きた場合

① 通話中に割込音 "プップッ・・・プッ プッ" が聞こえる

Bさんの電話番号が約10秒間点滅表示されます。

ON を押す

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

Aさんとの通話に戻るときは、もう一度^{0N}を押す

以降、ON を押すたびに、通話相手が切り替わります。

ヴ ヒント

③ - 「Freeを押すと、通話中/保留中の両方の通話が終了します。割込中に相手が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。

⇒ 詳細 |

- スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ステレオイヤホンマイク(別売)をご利用時は、イヤホンマイクのスイッチを押して割り込んだ通話を受けることができます。また、応答保留、オート着信、伝言メモ応答することはできません。
- 通話中にかかってきた電話の割込音は、最初の相手(Aさん)には聞こえません。
- 同時にお留守番サービスを開始している場合、割り込んだ電話に出ないと、約20秒間呼び出した後、自動的にお留守番サービスにつながり、相手は伝言を録音できます。
- 割り込んだ電話に出ると、保留の相手には "プルルルルルップーップルルルルルップーッ"という音が聞こえます。
- 割込通話の着信は、着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。
- 利用時間などの表示について
 - ・累積時間料金、最後にかけた通話の通話料金、通話終了時の通話料金の表示は、こちらから電話をかけた通話の料金の目安を表示します。
 - ・累積通話時間の記録には、Aさんとの通話 開始からすべての通話を切るまでの時間 の目安を記録します。
 - ・最後の通話の通話時間、通話終了時の通話 時間の表示は、Aさんとの通話開始からす べての通話を切るまでの時間の目安を表 示します。

三者通話サービス

通話中に、別の方に電話をかけて、3人で通話 できます。

● 三者通話サービスのご利用には、別途お申し込みが必要です。

⇒詳細

- ご利用料金
 - オプション使用料(月額)・・・・・・・・・有料

・通話料金・・・・電話をかけた方のご負担 (保留中でも通話料金はか かります。)

三者通話をする

通話中に別の方に電話をかけ、三者通話を開始 します。

→ 操作

例: Aさんとの通話中に、Bさんに電話をかけて 3人で話す場合

- 1 Aさんと通話する
- Bさんの電話番号を入力してON を 押す

「■ プッシュ信号送信」/「■ 三者発信」が表示されます。

③ 「■ 三者発信」を選択して ● [選択] を押す

Aさんが保留になり、Bさんを呼び出します。

4 **Bさんが応答する** Bさんと話すことができます。

⑤ ON を押す 3人で話すことができます。

ヴ ヒント

- 3 Bさんが電話に出ない場合、ON を2回押すと、 Aさんとの通話に戻ります。
- 5 三者通話開始後の操作

| 操作 | 説明 |
|-----------------------|---|
| 自分が ON を 押す | Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。 |
| Bさんが電話を | Aさんとの二者通話に戻 |
| 切る | ります。 |
| Aさんが電話を | Bさんとの二者通話にな |
| 切る | ります。 |
| 自分がOFF _m を | Aさん、Bさんとも電話が |
| 押す | 切れます。 |

⇒ 詳細 |

- 三者通話中に自分が電話を切って、Aさんと Bさんの通話にすることはできません。
- 三者通話では、A さんとの通話、B さんとの 通話それぞれに通話料金がかかります。通話 料金は、それぞれ電話をかけた方のご負担に なります。
- 三者通話では、Cメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約の お客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として割込通話 サービスをご契約のau電話を呼び出したと き、相手が割込通話中であれば、割り込みは できません。
- 通話中に相手が電話を切ったときは、もう1 人の相手との通話になります。
- Bさんの呼び出し中にAさんが電話を切っても、Bさんへの呼び出しは継続し、Bさんが応答したらお話しできます。
- 三者通話の通話時間表示は、最初の方との通 話からの通話時間が表示されます。
- 累積時間料金表示、前回通話料金表示、通話 終了時の通話料金の表示には、Aさんとの通 話開始からすべての通話を切るまでの料金 の目安が表示されます。
- 累積通話時間、累積通話料金には、Aさんと の通話開始からすべての通話を切るまでの 時間、料金の目安が記録されます。

発信番号表示サービス

発信番号表示サービスとは、電話をかけたときにお客様の電話番号を相手の電話機に通知したり、電話がかかってきたときに、相手の電話番号を画面に表示させたりすることができるサービスです。

● 発信番号表示サービスは特別なお申し込みが不要な標準サービスです。

□ 詳細

● 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分お気を付けください。

- 「M43 発信者番号通知」(▶ P.114)により、「186」/「184」を自動的に付加することもできます。
- 発信時に「186」/「184」を付加せず、電話番号のみをダイヤルした場合、電話番号が通知されるかどうかは、「M43発信者番号通知」の設定によります。
 - ·「ON」: 通知される
 - ·「OFF」:通知されない
- ●「ON」に設定しても電話番号が通知されない場合は、お客様センター・auショップなどに連絡して、発信番号表示サービスをお申し込みください。
- ●「186」/「184」を付加してダイヤルした場合は、「M43 発信者番号通知」よりも、「186」/「184」が優先されます。
- ●電話番号を通知しても、相手のネットワーク および電話機によっては、お客様の電話番号 が表示されないことがあります。
- 「三者通話サービス」(▶ P.327)、「ASYNC/ FAX通信」(▶ P.337)を行う場合でも、電話 番号を通知するかどうかを指定できます。
- 電話番号を入力した後で、

 ・

 回 「サブメニュー」を押してサブメニューの「かんたん」

 タブから「184付加」/「186付加」を選択して「184」/「186」を付加することができます。
- 発信履歴、着信履歴、発信頻度、アドレス帳の電話番号を呼び出した後で、個 [サブメニュー]を押して「かんたん」タブの「特番付加」→「■特番付加発信」を順に選択すると、「かんたん」タブから「184付加」や「186付加」を選択して電話をかけることもできます。
- ●「184」/「186」を入力した後に、発信履歴、着信履歴、発信頻度、アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。

電話をかけるときの操作

相手の電話番号の頭に「186」/「184」を付けて入力することによって、お客様の電話番号を通知する/しないを通話ごとに指定できます。

⇒操作

| 項目 | 操作手順 |
|-----------------|----------------------------|
| 電話番号を 通知する場合 | 相手先電話番号+ ON (お買い上げ時の設定の場合) |
| | 186+相手先電話番号+ ON |
| 電話番号を通知しない場合 | 184+相手先電話番号+ ON |

相手の電話番号の表示

相手が電話番号を通知していると、電話がかかってきたときに相手の電話番号が画面に表示されます。相手が電話番号を通知しないで電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由が画面に表示されます。

□ 詳細

| au電話の表示 | 非通知理由 |
|---------|---|
| 非通知設定 | 相手が発信者番号を通知しない 設定で電話をかけた場合 |
| 公衆電話 | 相手が公衆電話から電話をかけ た場合 |
| 通知不可能 | 相手が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけてきた場合 |

- 割込通話に対しても発信者番号が表示されます。
- 電話をかけてきた相手の名前と電話番号が、 アドレス帳に登録されている場合は、電話番号と名前が表示されます。

番号通知リクエストサービス

番号通知リクエストサービスとは、電話をかけてきた相手が電話番号を通知していない場合、相手に電話番号の通知をして電話をかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

● 番号通知リクエストサービスは、特別なお申し込みが不要な標準サービスです。

⇒詳細

- お買い上げ時は、サービスが停止されています。
- この操作には通話料金はかかりません。
- ●電話をかけてきた相手が、意図的に電話番号を通知してこない場合は相手に、「こちらは auです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れます。
- ●電話をかけてきた相手にガイダンスが流れると相手に通話料金がかかります。
- ◆次の条件からの着信時には、番号通知リクエストサービスは動作しません。この場合、通常の接続を行います。
 - ・公衆電話、国際電話
 - ・その他、相手の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合
 - ・Cメール

番号通知リクエストサービス開始

番号通知リクエストサービスを開始します。

⇒操作

- 1 待受画面で (1 👸 (4 🛗 (8 📆 (1 🎉 を 入力する)
- ② ON を押す
- ③ ガイダンスを確認してOFF_{mm}を押す

ヴ ヒント

①、② - 待受画面で⑥→#50 を順に押してガイドメニューから「番号通知リクエスト開始」を選択し⑥[選択]を押し、⑥[発信]を押しても開始できます。

二詳細

● 「お留守番サービス」(▶ P.314)/「着信転送サービス」(▶ P.322)/「割込通話サービス」(▶ P.325)/「三者通話サービス」(▶ P.327)それぞれと番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。

● 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

番号通知リクエストサービス停止

番号通知リクエストサービスを停止します。

⇒操作

- 1 待受画面で (1 ^{*}/_{*®}) (4 ^{*}/_{*H}) (8 ^{*}/_{*W}) (0 ^{**}/_{*®}) を入力する
- ON を押す
- ❸ ガイダンスを確認してOFF pwg を押す

ヴ ヒント

② - 待受画面で
 → # !!! > た順に押して、ガイドメニューから「番号通知リクエスト停止」を選択し
 (選択)を押し、
 (発信)を押しても停止できます。

迷惑電話撃退サービス

迷惑電話撃退サービスとは、迷惑電話やいたず ら電話がかかってきた後で「1442」と入力する と、次回からその発信者からの電話を「受信拒否 ガイダンス」に接続するサービスです。

● 迷惑電話撃退サービスのご利用には、別途お申し込みが必要です。

⇒詳細

● ご利用料金

| 月額使用料 | | 有料 |
|-------|---------------------|----|
| サービ | 受信拒否リスト登録 (1442) | 無料 |
| | 最後の登録を削除 (1448) | 無料 |
| 料 | すべての登録を削除 (1449) | 無料 |

受信拒否リスト登録

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録します。

⇒操作

- ② ON を押す
- 3 ガイダンスを確認して「OFF」を押す

□ 詳細 |

- 受信拒否リストへ登録できる電話番号は 10件までです。10件をこえて登録すると いちばん古い電話番号を削除して、新しい電 話番号を登録します。
- 次の場合は、受信拒否リストへは登録できません。
 - ・警察・消防・海上保安本部・公衆電話、国際 電話からの着信
 - ・Cメール受信
- 電話をかけてきた相手に、希望により電話を つなぐことができない旨の受信拒否ガイダ ンスが流れると相手に通話料金がかかります。
- 次の場合は、受信拒否リストに登録した相手でも、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の着信となります。
 - Cメール受信
 - ・国際ローミング中のau電話からの着信
- 受信拒否リストに登録された相手が電話番号を非通知で発信した場合も、受信拒否ガイダンスに接続されます。
- 電話番号を通知していない着信についても、 受信拒否リストに登録できます。
- 「お留守番サービス」(▶P.314)/「着信転送サービス」(▶P.322)/「番号通知リクエストサービス」(▶P.329)/「割込通話サービス」(▶P.325)/「三者通話サービス」(▶P.327)それぞれと迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

受信拒否リスト削除

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから 削除します。

│ 操作│

- 1 1 5 4 6 4 6 1 8 7 1 を入力する
- ② ON を押す
- ⑥ ガイダンスを確認して「OFF™を押す

⇒詳細

● 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リスト全削除

受信拒否リストに登録されているすべての電話 番号を削除できます。

→ 操作

- 1 1 5 4 5 4 6 9 9 8 2 を入力する
- ② ON を押す
- る
 ガイダンスを確認して
 OFF
 Me
 を押す

通話明細分計サービス

特定の通話の明細を、通常のものとは別に発行できます。分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けて入力してください。その通話分について分計明細書を発行します。(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料金」が記載されます。)

● 通話明細分計サービスのご利用には、別途お申し込みが必要です。

│ 操作│

- ② ON を押す

⇒ 詳細 |

● 請求書発行イメージ





- 分計したい通話でとに、相手先電話番号の前に「131」を付けて入力する必要*があります。
 - ※: 簡単な発信方法についてはP.51 をご 参照ください。
- ◆次のとおりに入力することにより、分計したい通話でとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定することができます。

| 項目 | 操作手順 |
|---------------------------|-------------------------|
| 電話番号を通知 して分計する | 131+相手先電話番号+ ON |
| 場合 | 186+131+相手先電話 番号+ ON |
| 電話番号を通知 しないで分計す る場合 | 184+131+相手先電話 番号+ ON |

● フリーダイヤル、110(警察)、119(消防署)、118(海上保安本部)、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて入力することができません。分計対象外の番号へ「131」を付けて入力した場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。

 ● 月の途中でサービスに加入されても、加入日 以前から「131」を付けて入力されていた場 合には、月初まで遡って分計対象として明細 書へ記載いたします。

例)

4/1 4/15(サービス加入) 5/1

サービス未加入サービス加入

4/1 5/1(サービス加入) サービス未加入 サービス加入

□□: [131] 付加した通話は分計対象となる
□ : [131] 付加した通話は分計対象とならない

データ通信サービス

データ通信サービスとは、Packet通信、 ASYNC/FAX通信をW11Kからご利用になるためのサービスです。

- データ通信サービスは、特別なお申し込みが 不要な標準サービスです。
- データ通信は、電波の強い地域で静止した状態で行うことをおすすめします。

《Packet通信中画面》

Packet通信中の画面です。

Packet送信中



Packet受信中



Packet送受信中





サブディスプレイ の表示

《ASYNC通信中画面》

ASYNC通信中の画面です。

ASYNC通信中



ASYNC着信中



《FAX通信中画面》

FAX通信中の画面です。

FAX诵信中



FAX着信中



⇒ 詳細 |

- パソコンなどからPacket通信、ASYNC/ FAX通信を行う場合は、あらかじめ通信 モードを設定してから行ってください。
- 設定した通信モードに合わせてパソコンなどから通信を開始すると、自動的に設定した通信モードに切り替わり、通信を終了すると自動的に通信モードが解除されます。
- 通信モードが正しく設定されていない場合 は、Packet通信、ASYNC/FAX通信でき ませんので、ご注意ください。
- Packet通信中⑩ [確認] を押すと現在の通信環境がポップアップ表示されます。

Packet WINとは

Packet WINとは、Packet通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。 Packet通信によるインターネット接続や LAN接続、EZwebへの接続を行うことができます。

W11Kでは「au.NET(エーユードットネット)」 のご利用により、パソコンなどを手軽にインター ネットに接続し、Packet通信を行うことができ ます。

W11Kではパソコンと接続機器を使って最大 速度144kbps (下り)のPacket通信がご利用 いただけます。

Packet WIN利用前の準備

Packet WINをご利用になるには、W11Kでの Packet通信モードの設定と、パソコン側でのダイヤルアップネットワーク (TCP/IP) の設定が必要です。

→ 操作

- 1 W11Kの「M562 通信モード設定」 (▶ P.338)で「■ Packet」を選択 し(●) [選択] を押す
- 接続機器 (USBケーブル・ PacketOneカードなど) でパソコン とW11Kを接続する
- ③ 接続機器のモデム設定をする
- パソコンのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定する

□ 詳細

● a u . N E T をご利用の場合の設定例 (Windows®XPの場合)

| (| |
|---------|-------------------------------|
| ユーザー名 | 「au@au-win.ne.jp」: 全ユーザー共通 |
| パスワード | 「au」:全ユーザー共通 |
| 電話番号 | *99**24# |
| DNSアドレス | プライマリDNS: 203.141.160.82 |
| | セカンダリDNS: 203.141.160.83 |

 ① パソコン側で [スタート] → [コントロールパネル] → [ネットワークとインターネット接続] → [ネットワークの接続] を開き、ネットワークタスク中の [新しい接続を作成する] をダブルクリックする



② [次へ]をクリックする



(3) [インターネットに接続する] をチェック し、[次へ] をクリックする



(4) [接続を手動でセットアップする]を チェックし、[次へ]をクリックする



「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェックし、「次へ」をクリックする



⑥ 使用するモデムを選択し[次へ]をクリックする



[ISP名] に任意の名前 (例:au.NET)を入力し、「次へ」をクリックする



(3) [電話番号] に [*99**24#] を入力し、「次へ] をクリックする



[ユーザー名] に [au@au-win.ne.jp]、 [パスワード] と [パスワードの確認入 力] に [au] と入力し、[次へ] をクリック する

「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスは、お客様の環境に合わせて選択してください。



⑪ [完了]をクリックする



① Windowsの [スタート] → [コントロールパネル] → [ネットワークとインターネット接続] → [ネットワーク接続] を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンを選択し、右クリックしてプロパティを開く



プロパティ画面の[ネットワーク]タブを選択し[設定]をクリックする



(1) [PPP設定] ですべてのチェックを外して [OK] をクリックする



プロパティ画面で[インターネットプロトコル (TCP/IP)]にチェックして、 [プロパティ]をクリックする



(1) [次のDNSサーバーのアドレスを使う] をチェックし、[優先DNSサーバー] と[代替DNSサーバー] に次のアドレスを入力して、[OK] をクリックする

優先DNSサーバー: 203.141.160.82 代替DNSサーバー: 203.141.160.83



① プロパティ画面で [OK] をクリックする



Windowsの [スタート] → [コントロールパネル] → [ネットワークとインターネット接続] → [ネットワーク接続] を開き、任意の名前(例:au.NET)のアイコンをダブルクリックする



18 [ダイヤル]をクリックする



- 別途ご契約により、Packet WIN対応プロバイダによる接続もできます。(対応プロバイダについては、auホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトによって異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。)
- ご利用にはUSBケーブル・PacketOne カード(いずれも別売)などの接続機器が必 要です。(フォトパレット、ウェブパレット、 トリコメールをご利用の場合、別売接続機器 は不要です。)

- パソコンなどからの接続のしかた、Packet 通信のしかたは、USBケーブル・PacketOneカード(いずれも別売)などの 取扱説明書、およびパソコンなどでご利用に なる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。
- W11Kは電波を利用しているため、電波の 弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の 種類やお使いになる環境(電波状況やネット ワークの混雑状況)により、設定した通信速 度にならない場合があります。

Packet WINでインターネット接続する

Packet WINを利用してインターネットに接続 します。

→ 操作

あらかじめドライバのインストールと、接続のための設定「au.NETをご利用の場合の設定例 (Windows®XPの場合)」(▶ P.333)を行います。

- ① パソコン側で [スタート] → [コントロールパネル] → [ネットワークとインターネット接続] → [ネットワーク接続] を開く
- ② ネットワーク接続画面でP.334の手順で作成したアイコン(例:au.NET) をダブルクリックする
- ダイヤルアップ接続画面で[ダイヤル]をクリックする

⇒詳細

- ◆ ASYNC/FAX通信モードが設定されている場合は、Packet通信はできません。
- Packet通信では、発信履歴・着信履歴・発信 頻度・通話時間は記憶されません。
- ◆ Packet通信モード設定中でも、Packet通信を行っていないときは、かかってきた電話を受けることができます。

- Packet通信をしながら充電することもできます。そのときは卓上ホルダを使った充電方法で充電してください。
- 音声通話を行っているときに、電話を切らず にそのまま Packet 通信を開始することは できません。

回線交換通信サービスとは

USBケーブル・PacketOneカード(いずれも 別売)などの接続機器を利用して、パソコンなど から最高速度14.4kbps(無線区間)の、 ASYNC/FAX通信を行うことができます。

- ご利用料金
 - · 月額使用料·····無料
 - 通信料······有料

回線交換通信サービス利用前の準備

ASYNC通信またはFAX通信をご利用になる には、W11Kでの通信モードの設定と、パソコン側でのモデムの設定が必要です。

⇒操作

- 1 W11Kの「M562 通信モード設定」
 (▶ P.338) で「■ ASYNC/FAX」
 を選択し・[選択]を押す
 通信速度の設定は不要です。
- 接続機器 (USBケーブル・ PacketOneカードなど) でパソコン とW11Kを接続する
- ③ 接続機器のモデム設定をする

□ 詳細

 パソコンなどからの接続のしかた、 ASYNC/FAX通信のしかたは、USBケーブル・PacketOneカード(いずれも別売)などの取扱説明書、およびパソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

- 実効速度(スループット)は、通信相手(相手 モデムの性能)により異なります。
- ASYNC/FAX通信は、電波の強い地域で、 静止した状態で行うことをおすすめいたします。
- 音声通話を行っているときに、電話を切らず にそのまま ASYNC/FAX 通信を開始する ことはできません。
- ASYNC/FAX通信を終了すると、自動的に 回線が切断されます。ASYNC/FAX通信終 了後に、電話をきらずにそのまま音声通話を 開始することはできません。
- au 電話以外の電話からau 電話に対して ASYNC/FAX通信を行う場合は、特別なダイヤル操作が必要です。
- ◆ ASYNC/FAX通信をしながら充電することもできます。そのときは卓上ホルダを使った充電方法で充電してください。
- Packet通信モードに設定されている場合 は、ASYNC/FAX通信はできません。

W11KからASYNC/FAX 通信する

パソコンなどからの操作により発信するだけで、W11KからASYNC (PC通信) やFAX通信を開始できます。

→ 操作

- 1 パソコンで通信ソフトを起動する
- 2 通信相手に接続する

接続方法は使用する通信ソフトによって異なります。詳しくは、通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

W11K電話以外からW11Kへ ASYNC通信する

W11K電話以外からW11Kへ、ASYNC (PC 通信)を開始できます。アクセス番号を使用し ますので、相手にアクセス番号をお伝えくださ い。

⇒操作

- 1 パソコンで通信ソフトを起動する
- 2 アクセス番号(090444444444)を 入力する
- ③ "プー"音を確認する
- 4 W11Kの電話番号+「#」を入力する
- 6 ASYNC通信を開始する

ヴ ヒント

1 ーポーズ機能のあるモデムなどから発信する場合は、「ATDT0904444444444...(W11Kの電話番号)」をダイヤルしてASYNC通信を開始します。ご使用になるモデム等によっては、「、」の数を増やさないと正常にASYNC送信できない場合があります。

W11K電話以外からW11Kへ FAX通信する

W11K電話以外からW11Kへ、FAX通信を開始できます。アクセス番号を使用しますので、相手にアクセス番号をお伝えください。

│ 操作

- プクセス番号(090444444445)を入力する
- ② "プー"音を確認する
- ❸ W11Kの電話番号+「#」を入力する
- 4 FAX通信を開始する

ヴ ヒント

 ポーズ機能のあるFAXから発信する場合は、 「090444444445P(ポーズ)P(ポーズ)P(ポーズ)P(ポーズ)P(ポーズ)P(ポーズ)P(ポーズ)DであるFAXによっては、「P(ポーズ)」の数を増やさないと正常にFAX送信できない場合があります。

M562 通信モード設定

Packet通信、ASYNC/FAX通信を行うときの、通信モードを設定できます。

→操作|

- ① 待受画面で●を押して機能番号「562」を入力する
- ② 「■ Packet」/「■ ASYNC/ FAX」を選択し(・) [選択]を押す

⇒詳細

● お買い上げ時は、「Packet」に設定されています。

M447 データ通信制限

Packet通信、ASYNC/FAX通信を、W11Kから行うことができないように設定します。

→ 操作

- ① 待受画面で●を押して機能番号「447」を入力する
- ② 「■ ON」を選択し(・) [選択]を押す
- 3 ロックNo. (4桁の数字)を入力する

ヴ ヒント

② - 解除するときは、「■ OFF」を選択し⑥ [選択] を押します。

⇒詳細

◆ お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

付 録

各種仕様一覧、Q&A、周辺機器などの詳しい情報をまとめています。

A&Q

全体

💽 操作を中断するには?

↑ 待受画面に戻すときは、OFF‱を押します。

1つ前の操作に戻すときは、「CLEAR」や、場合に より(回)[戻る] を押します。

● 設定・登録操作の注意点は?

- 操作の途中で電話がかかってきたり、約30 秒間何も操作しなかった場合は、それまでの 操作が無効になり、待受画面に戻ります。(機能によっては戻らない場合があります。)
- 選択画面の文字が灰色で表示されている場合は、選択することができません。
- 次のような理由で登録/修正操作が中断された場合、そのときの編集内容は保存され、 中断後は編集中の画面に戻ります。
 - ・電話がかかってきた場合
 - ・おしゃべりモードのCメールを受信した場 合
 - アラーム設定やスケジュール/タスクリストのアラームが動作した場合
 - ・電池残量の警告音が "ピピピッ" と鳴り始めた場合

電話

●】 電話がかけられないのはどうして?

受話口から "プーッ、プーッ、プーッ、···" と聞こえるのはどうして?

次のいずれかの原因が考えられます。

・圏外または電波が非常に弱い地域です。 いったん[回子]を押して電話を切り、電波状態表示を見て電波の強い場所に移動してからかけ直してください。

- 相手がお話し中です。いったんのffreを押して電話を切り、しばらく経ってからかけ直してください。

気くばりスイッチが「サイレント」なのに、 着信音が鳴ってしまうのはどうして?

気くばりスイッチが「サイレント」でも、バイブレータの設定が「ON:着信音なし」以外のとき、着信音量を「音量1」以上に変更すると、着信音が鳴ります。

電話をかけるときに特番を組み合わせて かけられる?

次の組み合わせで、電話をかけることができます。

〈2つの組み合わせ〉

〈3つの組み合わせ〉

| 184 | 1452 |
|------|------|
| | 1401 |
| | 131 |
| | 1612 |
| 186 | 1452 |
| | 1401 |
| | 131 |
| | 1612 |
| 1452 | 1401 |
| | 131 |
| | 1612 |

| 184 | 1452 | 1401 |
|-----|------|------|
| | | 131 |
| | | 1612 |
| 186 | 1452 | 1401 |
| | | 131 |
| | | 1612 |

アドレス帳

アドレス帳に関する操作ができないのは どうして?

電源を入れたときに「アドレス帳制限が設定されています」と表示された場合は、アドレス帳に関するすべての操作ができません。また、ダイヤル発信制限が設定されているときは、アドレス帳の修正、登録操作を行うことができません。ロックNo. (4桁の数字)を入力し、制限を一時解除してください。

▶ P.115 「M44 アクセス制限 |

着信時に別の画像が表示されるのはどう して?



アドレス帳に画像を登録しても、着信メロディに「アニメ&メロディ」の曲や「EZムービー」の動画が設定されていると、そちらの方が優先して表示されます。

機能メニュー

〈音・バイブ〉



メロディなどの再生音量は?



着信音メロディを選択したときや、自作メロディ、Myボイス録音、データフォルダ内の音やメロディなどを再生したときの音量は、「M21 通常着信」(▶ P.97)で設定している音量で鳴ります。

- 「ステップトーン」に設定しているときは 「音量1」で鳴ります。また、「消音」に設定 しているときは鳴りません。
- ・ダウンロードした着信メロディによっては、 音量が小さくなる場合があります。
- ・フォト撮影時のシャッター音、ムービー録画 時の開始/終了音は音量4です。変更はで きません。

〈時間/料金〉



通話時間の表示は?



通話時間の表示は目安であり、正確なもので はありません。通話時間は、相手との通話が 始まってから電話を切るまでの時間です。

- 通話時間は9時間59分59秒まで表示されます。それを超えると再び0秒から始まります。
- 累積利用時間は999時間59分59秒まで表示されます。それを超えると再び0秒から始まります。

● 通話料金の表示は?



通話料金の表示は目安であり、正確なもので はありません。

- ・ご加入の料金プランによって「M13 通話料金レート」(▶P.97)の設定が必要です。
- ・通話料金は9,999,999円まで表示されます。それを超えると再び0円から始まります。

- 次のような場合、通話料金は表示されません。
 - 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
 - 電話がかかってきた場合
 - 通話料金無料の電話番号へかけた場合
 - Cメールを送信した場合
 - Eメールを送受信した場合
- EZwebを利用した場合
- クイックダイヤルにかけた場合

〈セキュリティ〉



■ ロックNo.入力画面が表示されたら?



操作中に「ロックNo.?」と表示されたらロック No.(4桁の数字)を入力してください。

- 4桁まで入力する前に間違えたことに気づいたら、[CLEAR] を押して入力し直すことができます。
- ・入力したロックNo. (4桁の数字) が間違えていると、警告音が鳴り、メッセージが表示されます。 最初から操作をやり直してください。

「×××制限が設定されています」と表示 される



各制限が設定されています。ロックNo. (4桁の数字)を入力し、制限を一時解除してください。

〈めざまし/スケジュール〉

■ アラームの鳴りかたは?



めざましは「M 2 8 2 めざまし音量」 (▶ P.102) で設定している音量で鳴ります。



スケジュールとタスクリストのアラームは、 「M283 スケジュール音量」(▶P.103)で 設定している音量で鳴ります。

・「バイブレータ」(▶P.99)を「ON」に設定 している場合は、振動でもお知らせします。

同じ時刻にめざまし、オートパワーオン/オートパワーオフを設定すると?



「M72 めざまし設定」(▶P.139)とタスク リストのアラームを同じ時刻に設定した場合 は、めざまし設定のアラーム通知が優先され ます。 ▲ オートパワーオンとアラームを同じ時刻に設定した場合は、アラーム通知が優先されます。

オートパワーオフとアラームを同じ時刻に設定した場合は、アラーム通知後、待受画面に戻ったときに電源が切れます。

カメラ

・ カメラ起動中の着信ランプ (LED) の色と点滅のしかたは?

着信ランプ (LED) の点灯や点滅により、カメラ機能が現在どの状態なのかがわかります。

| フ機能が現在との状態なのかかわかります。 | | | |
|----------------------|----------------|---|---------------------|
| カメラ モード | 着信ランプ (LED) | 点滅の しかた | 音 |
| モニター中 | 5色 | 5秒点灯色 の切り替え を繰り返す | なし |
| セルフタ イマー使 用中 | オレンジ | カダ〜3: かウン: 0.5 秒間 隔ウン3~ 1: 0.25 秒点 カウン3~ 1: 0.25 点滅 | なし |
| 撮影中 | 赤色 | 0.5灯・ の.5灯・ の.5灯が の.5灯が が が が す す | 録画開始 時と録画 終了時 |
| | | フ オ ト | シャッ ターを押 したとき |
| ムービー 録画一時 停止中 | 黄緑 | 1 秒点灯 4 秒消灯 | なし |
| プレ ビュー時 | 消灯 | _ | なし |
| 保存中 | 消灯 | _ | なし |

▶ カメラ使用中に電話がかかったら?

カメラ機能の起動中に着信があった場合は、 カメラモードは中断し、いずれかのキーを押 して電話に出ることができます。また、フォト 連続撮影中、ムービー録画中(標準S、標準 M、高品質M、高品質L)に着信があった場合 は、その時点で撮影を中断し、着信が終わっ た後に着信時までに撮影されたフォト連続撮 影/ムービーのプレビュー画面が表示されま す。ムービー長時間録画中(長時間M、長時間L)に着信があった場合は、その時点で録画 を一時停止し、着信が終わった後一時停止状 態に復帰します。

セルフタイマーのカウントダウン中に着信があった場合は、カメラモードは中断し、カウントダウンは停止しますが、セルフタイマーの設定は有効(撮影1回のみ)のままです。

データフォルダとminiSDメモリカード

● データ送受信中の注意点は?

W11Kと外部接続機器との接続が不良のときは、「接続が不良です」と表示されます。

▲ 送受信が失敗すると、「送信失敗しました」または「受信失敗しました」と表示されます。 メッセージ確認後、再度送受信できます。

↑ 外部機器接続モード中にアラーム設定の時刻になると、データ送受信を終了した後に、アラームが通知されます。

外部機器接続モード中にCメールを受信した場合は、「■」のみを表示し、着信音が鳴ります。

外部機器接続モード中に、アラーム、オートパワーオフ、Cメール着信が重複した場合は、アラーム、オートパワーオフ、Cメールの順で優先されます。

途中で電池がなくなった場合、送受信が中止され、電源が切れます。

● データフォルダ操作中の注意は?

データフォルダの読み出しに時間がかかることがあります。



データの種類によっては、登録できない機能 があります。登録できない機能の場合は登録 先が灰色表示されます。

メール

〈Eメール〉



Eメールが送信できないのはどうして?



「Eメール制限 | というロックNo. 入力画面が 表示されたときは、Eメール制限が設定され ています。

ロックNo.(4桁の数字)を入力し、制限を一 時解除してください。

▶ P.115 「M44 アクセス制限 |

また、Eメールを送信するには宛先を入力す る必要があります。ただし、「全員に返信」を 選択した場合など、宛先が6件以上になると、 エラーメッセージが表示され、送信できませ んのでご注意ください。

▶ P.212 「宛先入力のしかた」

▶ P.224 「返信」

アドレス帳からEメールアドレスを呼び出 せないのはどうして?

「アドレス帳制限」というロックNo.入力画面 が表示されたときは、アドレス帳制限が設定 されています。

ロックNo. (4桁の数字)を入力して一時的に アドレス帳制限を解除してください。 ▶ P.115 「M44 アクセス制限 |

アドレス帳にEメールアドレス、URL、 GPS情報、電話番号などが登録できない のはどうして?

「アドレス帳制限」、「ダイヤル発信制限」とい うロックNo.入力画面が表示されたときは、ア ドレス帳制限、ダイヤル発信制限が設定され ています。

ロックNo. (4桁の数字)を入力して一時的に アドレス帳制限、ダイヤル発信制限を解除し てください。

▶ P.115 「M44 アクセス制限」

Phone to、URL toを利用できないの はどうして?



「ダイヤル発信制限」、「EZweb制限」という ロックNo.入力画面が表示されたときは、ダイ ヤル発信制限、EZweb制限が設定されてい ます。

ロックNo.(4桁の数字)を入力して一時的に ダイヤル発信制限、EZweb制限を解除してく ださい。

▶ P.115 「M44 アクセス制限 |

▶ P.115 「M443 EZweb制限 |

「保護容量を超えるためこれ以上保護で きません」と表示されるのは?



▲ 送信ボックスのサイズの50%または100件 を超えるEメールを保護することはできませ ん。不要なメールの保護を解除してくださ い。受信ボックスのサイズの50%または 250件を超えるEメールを保護することはで きません。不要なEメールの保護を解除して ください。

〈Cメール〉



Cメールが送信できないのはどうして?



「Cメール制限」というロックNo.入力画面が 表示されたときは、Cメール制限が設定され ています。同様に、「ダイヤル発信制限」とい うロックNo.入力画面が表示されたときは、ダ イヤル発信制限が設定されています。 ロックNo.(4桁の数字)を入力し、制限を一 時解除してください。

▶ P.115 「M44 アクセス制限」

- ・電話番号の先頭に「184」を付けて登録し、 た相手へ送信するときは、「184」を削除 するか、番号通知確認画面で「□ はい | を 選択して送信してください(▶P.247)。
- ・電波の状態が悪いと正しく送信されないこ とがあります。ご了承ください。
- ・Cメールの送信が成功しても、電波の弱い 場所などでは、まれに「送信失敗しました」 と表示される場合があります。

Cメールが消去できないのはどうして?

消去しようとして選択したCメールの中に保護が設定されている場合、保護されているのメールについての消去確認画面が表示されます。

1件消去の場合は、「このメールは保護されています 消去しますか?」、選択消去またはすべて消去の場合は、保護されていないメールを消去した後、「保護メール以外を消去しました 保護メールも消去しますか?」と表示されます。そのまま消去する場合は、「■はい」を選択してください。

Cメール送信時に圏外や通信エラーなど の理由で、送信ができなかった場合は?

「送信失敗しました」「送信エラーしばらくたってから送り直してください」「送信できませんでした」などのメッセージが表示されます。
 ⑥ [OK] を押して「■ 再送」を選択してください。

▶ 相手が受信できなかった場合は?

「相手がメールを受け取れない状況にいます Cメールセンターへ蓄積しますか?」という メッセージが表示されますので「■ はい」を 選択してください。そのCメールをCメール センターに蓄積しておき、相手が受信できる タイミングでCメールセンターから送信され ます。

EZweb

€ EZサーバに接続できないのはどうして?

次のメッセージが表示される場合

- 「接続できません しばらくたってから リトライしてください」
- EZサーバからの応答がありません。しばらくたってからリトライしてください」
- 「電波状態のよいところでリトライして ください」
- A EZサーバからの応答がないか、電波状態が 悪いと接続できません。 しばらく待ってからリ トライしてください。

EZアプリ (Java™)

- EZアプリ中に通信ができないのはどうして?
- EZアプリの「通信確認」の設定が「OFF」の場合は、通信を行う機能は利用できません。 「通信確認」の設定を「ON(確認あり)」にしてください(▶ P.294)。

EZムービー

- 動画が再生 (ショートストリーミング再生) しないのはどうして?
- 「添付データ設定」(▶ P.278)を「再生する」に設定してください。
- **動画が再生しないのはどうして?**
 - 著作権保護情報により再生可能期限/期間が設定されているEZムービーは、W11K本体の電源を入れた後、再生可能期限/期間内であっても「再生できません」と表示され再生できないことがあります。この場合は、「動」から「も」が表示される場所に移動して、「も」が表示されたことを確認してから再度再生操作を行ってください。一度「も」が表示されれば、再生可能期限/期間内であれば電源をOFFにするまで再生可能となります。

auのネットワークサービス

- auのネットワークサービスの操作ができないのはどうして?
 - 「ダイヤル発信制限が設定されています」が表示される場合は、ダイヤル発信制限が設定されています。 ロックNo. (4桁の数字)を入力し、制限を一

時解除してください。

▶ P.115 「M44 アクセス制限 |

周辺機器のご案内

■ 雷池パック

(商品コード 11KYUAA)

連続待受時間:約180時間連続通話時間:約180分

※ 電池ケースは予備電池パックのみの付属となりま

什様

定格:3.7V

800mAh



(電池ケース)

■ 京セラACアダプタO3

(商品コード O3KYPQA)

W11Kに接続して、電源を供給します。使用時は、W11K本体に取り付けた電池パックを充電します。

充電時間:約120分

仕様

入力: AC100V 50/60Hz

出力: DC5.5V



■ 卓上ホルダ

(商品コード 11KYPUA)

京セラACアダプタ03(03KYPQA)と接続して使用する充電ホルダです。W11K本体に電池パックを取り付けたまま、待受状態で充電することができます。

また、充電しながらデータ通信を同時に行うことができます。

仕様

入力: DC5.5V 0.6A

出力: DC5.5V

0.6A





(スタンド)

■ miniSDジャケット

(商品コード 11KYTRF/11KYTKF/11KYTWF)

miniSDカードを挿入し、W11Kに取り付けることによって、W11KとminiSDカードの間でデータのやりとりをすることができます。



■ 日立DCアダプタ01

(別売:商品コード O1HIPEA)

自動車のシガーライターソケットからW11Kへ、電源を供給します。使用時は、W11Kに取り付けられた電池パックを充電します。カーホルダ(別売)と組み合わせてご使用になると便利です。

充電時間:約120分

仕様

入力: DC12/24V 出力: DC5.5V

0.6A



■ カーホルダ(別売)

自動車内で使用するW11Kのホルダです。

■ ezplusコントローラ(別売)

W11Kと接続してEZアプリ (Java™) をダイナミックに楽しめます。

次のとおり W11K のディスプレイ部を 4 つのアームで固定してご使用ください。 固定手順は次のとおりです。

1 W11Kを電池フタを上にしてezplusコントローラに図のように差し込みます。



- 2 W11Kを開きます。
- 3 W11Kにezplusコントローラの接続ケーブルを接続します。



[] ご注意

■取り付けるときに無理な力を加えたり、無理に差し込まないでください。傷害・故障・破損の原因となります。

■ PacketOne カード(別売)

パソコンなどに接続して、Packet モードのデータ通信をすることができます。ASYNC/FAX 通信モードにも対応しています。

■ USBケーブル(別売)

パソコンなどに接続して、Packet モードの データ通信をすることができます。ASYNC/ FAX通信モードにも対応しています。 注: USBケーブルBはご使用になれません。

■ スイッチ付イヤホンマイク(別売)

■ ステレオイヤホンマイク(別売)

ハンズフリーで通話できるので、大変便利です。スイッチを押すだけで、電話をかけたり、受けたりすることができます。

電池パックを交換する

お買い上げ時、電池パックは装着されています。

取り外しかた

- 1 電池フタを取り外します。取り外しかた については、「miniSDジャケットを使用 する」(▶ P.47)をご参照ください。



🚺 ご注意


- ●電池パックは、必ずW11K指定のものをご使用く ださい。
- ●電池パックを交換するときは必ずW11Kの電源を 切ってから行ってください。

取り付けかた

1 電池パックの刻印面を上にして、W11K 本体下部の穴と、電池パック下部のつめ を合わせます。



- ② 電池パックを下部に押しながら、W11K本体内部に、しっかりと押し込みます。
- ③ 電池フタ左右にある凸部をW11K本体の凹部に、図のように合わせ®の方向に押します。

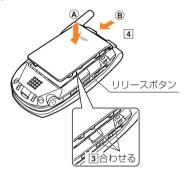

4 電池フタを®の方向に押しながら、リ リースボタンが元の位置に戻るまで押 し込みます。

故障かな?と思ったら

まず、次のことを確認してください。

それでも改善されない場合は、お近くのご相談窓口にご相談ください。

| 症状 | 原因 |
|------------------|---|
| 電源スイッチを入れても電源が | • 電池パックは正しく取り付けられていますか。▶P.345 |
| 入らない | • 電池パックは充電されていますか。 ▶ P.29 |
| | • OFF _{PM} 「電源キー」を長く押しましたか。 ▶ P.50 |
| | • 電池パックの端子が汚れていませんか。 ▶ P.345 |
| 電話がかけられない | • オートロックが設定されていませんか。ロックNo.(4桁 |
| | の数字)を入力して解除してください。▶P.114 |
| | • 電話番号が間違っていませんか。 ▶ P.51 |
| | (市外局番からダイヤルしていますか。) |
| | • 「 |
| | • 電源は入っていますか。 ▶ P.50 |
| | • アンテナは伸ばしていますか。 ▶ P.49 |
| | • ON を押しましたか。▶ P.51 |
| | • ダイヤル発信制限が設定されていませんか。ロックNo. |
| | (4桁の数字)を入力して、制限を一時解除してください。 |
| | ▶P.115 |
| | • アドレス帳制限が設定されていませんか。ロックNo.(4桁 |
| | の数字)を入力して、制限を一時解除してください。▶P.115 |
| 電話がかかってこない | • サービスエリア外にいませんか。 ▶ P.50 |
| | • 電波の届きにくい場所にいませんか。 ▶ P.50 |
| | ● 着信転送が設定されていませんか。 ▶ P.322 |
| | • 着信拒否が設定されていませんか。 ▶ P.116 |
| | ・電源は入っていますか。▶P.50 |
| 「」が表示される | • サービスエリア外にいませんか。▶ P.50 |
| | 電波の届きにくい場所にいませんか。▶P.50 |
| | • アンテナは伸ばしていますか。 ▶ P.49 |
| 画面には「着信」が点滅するのに、 | ● 着信音量が「消音」に設定されていませんか。 ▶ P.97 |
| 着信音が鳴らない | • 気くばりスイッチがサイレントモードになっていません |
| | か。▶P.59 |
| 充電ができない | • 京セラACアダプタ03のコネクタは正しく取り付けられ |
| | ていますか。▶P.31 |
| | ● 電池パックは正しく取り付けられていますか。 ▶ P.345 |
| | • 卓上ホルダや充電端子などが汚れていませんか。▶P.35 |
| サイドキー操作をしても反応が | • サイドキー操作無効に設定されていませんか。▶ P.59 |
| ない | • 電源は入っていますか。 ▶ P.50 |
| 電源が勝手に切れる | 電池が切れていませんか。▶P.35 |
| | • オートパワーオフが設定になっていませんか。▶P.141 |
| 充電警告が出る | • 電池が切れていませんか。 ▶ P.35 |

付 録

| 症状 | 原因 |
|------------------|----------------------------------|
| スイッチ付イヤホンマイク(別 | • オート着信が設定されていませんか。 ▶ P.134 |
| 売)、ステレオイヤホンマイク(別 | |
| 売)使用時に電話が勝手に応答す | |
| る | |
| 電池パックを利用できる時間が | • 電池パックの寿命の可能性があります。 |
| 短い | • 「圏外」での使用が多くありませんか。 ▶ P.29 |
| | • 着信ランプ(LED)の点滅が続いていませんか。▶ P.30 |
| 電話をかけたとき、受話口から | • 電波の弱い所か、サービスエリア外です。 ▶ P.339 |
| "プーッ、プーッ"と音がしてつな | • 無線回線が非常に混雑しているか、相手がお話し中です。 |
| がらない | 電話を切って再度かけ直してください。▶P.339 |
| | • 市外局番を付け忘れていませんか。 |
| 画面表示が消える | • 節電画面設定が設定されていませんか。 ▶ P.107、108 |
| ディスプレイの照明がつかない | • 照明設定がOFFになっていませんか。 ▶ P.109 |
| ダイヤルをする前に受話口から | • 故障ではありません。電話番号を入力したら、ON を押 |
| 何も聞こえない | してください。▶P.51 |
| 相手の声が聞きとりにくくなる | • 受話口を耳に強く押し当てていませんか。 |
| | (受話口をふさいで相手の声が聞きとりにくくなる場合 |
| | があります。) |
| | ・受話音量が小さく設定されていませんか。▶P.57 |
| 「メモリチェック中しばらくお待 | • 故障ではありません。保存されているお客様の情報を |
| ちください」または「アドレス帳 | チェックしています。 |
| メモリチェック中しばらくお待 | |
| ちください」が表示される | |
| 操作中に、突然、着信音またはバ | • Cメールを受信していませんか。 ▶ P.248 |
| イブレータが起動した | |

^{※「}エラーXX」が表示された場合は、お近くのご相談窓口にご相談ください。

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

| 保証期間中 | 保証書に記載されている当 社無料修理規定に基づき修 理いたします。 |
|-------|--|
| 保証期間外 | 修理により使用できる場合 はお客様のご要望により、有 料修理いたします。 |

□ ご注意

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、必ずお控えください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および損失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を 使用することがあります。

2.補修用性能部品について

当社はこのW11K本体およびその周辺機器の補修用性能部品を製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・ お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、 内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4.アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

au お客様センター(故障案内)

- 一般電話からは 図 0077-7-113 (通話料金無料)
- ・au電話からは 局番なしの113番 (通話料金無料)

5. au あんしんサービスについて

盗難、紛失、事故などで、ご利用のau電話が使用できなくなったとき、通常の機種変更価格よりお求めやすい価格で新しいau電話をご提供させていただくサービスです。

·補償対象:盗難·紛失·全損·火災·交通事

故·風水害·落雷

・補償期間:お買い上げ後1年間(補償は

1回限りとなります。)

・補償内容:同一機種同一色のau電話(標

準セット品含む)

※ 在庫状況によっては、同一 機種をご提供できない場 合もあります。

- ※ 盗難・紛失されたau電話が後日発見された場合でも、お客様で負担金の返金はでざいません。
- ※ 以前、ご利用されていたau電話を持ち 込みで新規加入、機種変更をした場合 は、「auあんしんサービス」が受けられま せん。
- ※ auあんしんサービスの補償によりご提供したau電話は「auあんしんサービス」は受けられません。
- ※ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。
- ※ 契約者ご本人以外のお客様が事故に あった場合でも、お客様ご負担金は契約 者本人の負担になります。
- ※ auショップ等でのサービスとなります。
- auあんしんサービスお問い合わせ先 一般電話からは **[2]** 0077-7-111 (通話料金無料)
 - au電話からは 局番なしの157番 (通話料金無料)

主な仕様について

| 質量 | 約128g (miniSDジャケット装着 時:136g) |
|-----------|------------------------------------|
| 連続通話時間 | 約180分 |
| 連続待受時間 | 約180時間 |
| サイズ | 約50mm×約99mm×約 |
| (幅×高さ×厚さ) | 30mm(miniSDジャケッ |
| | ト装着時:34mm) |

| Weight | Approx. 128g (136g : mini SD Jacket (Rear cover with SD card slot)attached | |
|-------------------------|--|--|
| Continuous talk time | Approx. 180 minutes | |
| Continuous standby time | Approx. 180hours | |
| Dimensions : W×H×D | Approx. 50mm × 99mm × 30mm (34mm : mini SD Jacket (Rear cover with SD card slot)attached) | |

ご注意

連続涌話時間・連続待受時間は、充電状態・気温など の使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定など によって、半分以下になることもあります。

■ パケットデータ通信について

CDMA 1X WINは高速パケットデータ通信に 最適化したベストエフォート型の通信方式で、 平均600kbps以上・最大2.4Mbpsの下り データ通信速度を提供いたします。

本通信方式は通信速度を保証するものではな く、電波受信状況により最大速度での提供がで きない場合があります。

■ 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W11Kの携帯雷話機は、国が定めた 電波の人体吸収に関する技術基準に適合して います。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携 帯電話機などの無線機器から送出される電波 が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的 根拠に基づいて定められたものであり、人体頭 部に吸収される電波の平均エネルギー量を表 す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を 超えないこととしています。この許容値は、使

用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な 安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と 協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと 同じ値になっています。

すべての機種の携帯雷話機は、発売開始前に、 電波法に基づき国の技術基準に適合している ことの証明(技術基準適合証明)を受ける必要 があります。この携帯電話機W11Kも財団法 人テレコムエンジニアリングセンターから技 術基準適合証明を受けており、SARは 0.553W/kg です。この値は、技術基準適合証 明のために京セラ株式会社によって取得され たものであり、国が定めた方法に従い、携帯電 話機の送信電力を最大にして測定された最大 の値です。個々の製品によってSARに多少の 差異が生じることもありますが、いずれも許容 値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯 電話基地局との通信に必要な最低限の送信電 カになるよう設計されているため、実際に通話 している状態では、通常SARはより小さい値 となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りに なりたい方は、下記のホームページをご参照く ださい。

- 総務省のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/ index.htm
- 社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib.or.jp/
- au のホームページ http://www.au.kddi.com/
- ※:技術基準については、電波法関連省令(無 線設備規則第14条の2)で規定されてい ます。

■ Eメール

| | 宛先 | 6先 5件(To、Cc、Bccを含め640文字以内) | | | |
|---------|---------------------|---|-----------------------------|--|--|
| | 件名 | 全角50文字、半角100文字 | | | |
| | 本文 | 全角5000文字、半角1000文字(ただし、転送の引用文は | | | |
| ******* | 本义 | 王月30000 文子、千月 T0000 文子 (だだし、転送の51用文は サーバが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれ | | | |
| 新規作成 | | サーハか後付けをして送信するので本文の文字数には含まままし。) 5 データまで添付可。データサイズ合計で最大約150KB() | | | |
| | 添付データ | | | | |
| | 73/1/3/2 | | で確認ください。)*1 | | |
| | 差出人 | 日時、差出人、件 | 名、Reply To、宛先(To、Cc)などを含め半角 | | |
| ₩/= | 件名 | 1000文字以内 | 9(内、宛先は640文字以内) | | |
| 受信 | 本文 | 半角10000文 | 字以内、全角5000文字以内 | | |
| | 添付データ | 5データまで受 | 信可。データサイズ最大約206KB(1 データ)*2 | | |
| | 保存容量 | 約512KBまた | は500件です。(容量を超えると、受信日時の | | |
| | | 古い既読メール | ッを押し出して受信します。**3 | | |
| | 保存期間 | 無期限 | | | |
| 受信ボックス | 保護数 | 受信メールボッ | クスの全容量の約50%分または最大250件 | | |
| | 振分け設定 | 件数 | 100件 | | |
| | | アドレス | 半角64文字 | | |
| | フォルダ名 | 全角5文字、半角10文字 | | | |
| | 保存容量 | 約200KBまたは最大200件(容量を超えると、古い | | | |
| | | から順に押し出 | されます。) | | |
| 送信ボックス | 保存期間 | 無期限 | | | |
| | 保護数 | 送信メールボッ | クスの全容量の約50%分または最大100件 | | |
| | 送信履歴 | 10件 | | | |
| サーバ | 保存容量 | ЗМВ | | | |
| | 保存期間 | 30日 | | | |
| | 指定全受信のE | 件数 | 20件 | | |
| | メールアドレス | | 半角64文字 | | |
| | 添付自動受信 | ムービー | AMC、3GP、3G2:最大206KB | | |
| | のデータの種 | メロディ・ボイス | MMF、QCP、M3F、MQF:最大206KB | | |
| | 類とサイズ | フォト | PNG、JPG、JPEG、GIF:最大206KB | | |
| | | 装飾 | NTL:最大13KB | | |
| | 返信先アドレス | | | | |
| Eメール設定 | 差出人名称 | | | | |
| | 冒頭文 | | 半角256文字*5 | | |
| | 署名 | 全角128文字、半角256文字*5 | | | |
| | 送信グループ グループ数 10グループ | | | | |
| | | | 1 グループにつき合計半角640文字*6 | | |
| | | グループ名 | 全角8文字、半角16文字 | | |
| | インライン再生 | | JPEG、JPG、PNG、GIF*7 | | |
| | | サイズ | 約68KB(符号化された実際の受信サイズ)以下 | | |

付 録

| | 添付クイック 再生 | データの種類 | JPEG、JPG、PNG、GIF、AMC、3GP、3G2、 MMF、M3F、MQF、QCP |
|--------|--------------|--------|--|
| Eメール設定 | プライバシー設定 | 件数 | 10件 |
| | | アドレス | 半角64文字 |

※1:添付データは、Eメールの作成画面で添付を行った際に、符号化されて実際より大きなデータとなります。 (例:150KBのデータはEメールに添付を行うと約206KBになります。)

※2:受信状況によっては添付データが受信できない場合があります。

※3:添付データを含みません。

※4: 絵文字、改行、半角カタカナは使用できません。

※5: 半角カタカナは使用できません。

※6:2つ目以降のアドレスについては、文字数に+1を加算します。

※7:GIFアニメの場合、カーソルにて選択中はアニメーション表示、選択していないときは最初の画像のみ表示します。

■ ドメイン一覧

| 基本アドレス | | 変更後のEメールアドレス | | |
|--------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 21190 | (Eメールアドレス) | フォトメール便送信 | マイ絵文字送信 | お手軽絵文字送信 |
| アドレス 1 | @docomo.ne.jp | @d.nepm.jp | @d.ne-u.jp | @d.ne-a.jp |
| アドレス2 | @jp- * .ne.jp | @jp- * .nepm.jp | @jp- * .ne-u.jp | @jp- * .ne-a.jp |
| アドレス3 | @ezweb.ne.jp | @ezweb.nepm.jp @ezweb.ne-u.jp | | 基本アドレスと同じ(変更 する必要はありません) |
| アドレス4 | @ * .vodafone. ne.jp | @ * .vodafone. nepm.jp | @ * .vodafone. ne-u.jp | @ * .vodafone. ne-a.jp |
| アドレス5 | (登録なし) | (登録なし) | (登録なし) | (登録なし) |

[※] アドレスの「*」の部分は地域ごとに異なります。

■ Cメール

| 新規作成 | 本文 (おしゃべり モードのCメー | 全角50文字、半角100文字 |
|---------|-------------------------|-----------------------------|
| | ル1回分も同様) | |
| 受信 | 本文 | 全角50文字、半角100文字 |
| | 保存件数 | 100件(新着順) |
| 受信ボックス | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護数 | 50件 |
| | 保存件数 | 50件(未送信メールを含む) |
| 送信ボックス | 保存期間 | 無期限 |
| | 保護数 | 25件 |
| おしゃべり履歴 | 保存容量 | 全角5000文字、半角10000文字以内で最大100件 |
| のして、り版正 | 保存期間 | 無期限 |
| Cメール | 保存件数 | 無制限 |
| センター | 保存期間 | Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで |
| | 署名 | 全角40文字、半角80文字 |
| Cメール設定 | 受信フィル ター指定番号 | 50件 |

| 付 | |
|---|--|
| 録 | |

| の場合) |
|------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

※1:6件以上入力した場合、古いものから順に消去されます。

■ EZムービー

| 最大再生 | AMC | 512KB |
|------|-------------|----------|
| ファイル | 3G2 | 1.5MB |
| サイズ | 3GP | בוצוכ. ו |
| | 長時間M/Lモー | 6MB |
| | ドで録画した3G2 | OIVID |
| 再生動画 | Sサイズ(96×80 |)) |
| サイズ | Mサイズ(128× | 96) |
| | Lサイズ(176× | 144) |
| 動画拡大 | (ライブカメラ「動画: | 拡大」参照) |

■ 画面設定

| 壁紙設定(メイン) | 240×320 |
|------------|---------|
| スクリーンセーバ設定 | 240×296 |
| 壁紙設定(サブ) | 120×160 |
| 通常発信 | 240×174 |
| EZ接続 | 240×268 |

■ カメラ

| 撮影素子 CMOS 31万画素 31万画素 7ヵトサイズ(ヨコ | | | | | | | |
|--|------|-----------|------------------------------|-------------|--------------------|--|--|
| フォトサイズ(ヨコ ケータイサイズ:QQVGA(120×160) / 約9KB | 撮影素子 | CMOS | S | | | | |
| Xタテ)ドット 壁紙サイズ:QVGA(240×320) 約35KB PCサイズ:VGA(640×480) 約80KB 撮影可能枚数 本体メモリー 約1000枚(すべてケータイサイズの場合) miniSDカード 約1580枚(すべてケータイサイズの場合) (16MB) ズーム ケータイサイズ:最大4倍、13段階 壁紙サイズ:最大2倍、9段階 PCサイズおよび閉じた状態では不可 明るさ(露光)調整 オートあり、手動+-4 画質調整 サーち ソフト/シャープ オーち サーち リス・ジャープ オート 地球では サーち リス・ジャープ オート 地球では サーケータイサイズ:高。9、15枚 連写設定 ケータイサイズ:高。9、15枚 連写設定 ケータイサイズ:高。9、15枚 連写設定 ケータイサイズ:高。9、15枚 連写設定 セルフタイマー 10秒回定 銀画モード 標準5:96×80 標準M:128×96 高品質L:176×144 長時間L:176×144 長時間L:176×144 長時間L:176×144 長時間L:176×144 長時間L:176×144 長時間 東本・エリー 約840件(すべて標準Sで録画時間が5秒の(16MB) 場合) ボータ・ボータサイズ 標準 ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ボータ・ | 画素数 | 有効画素数 | 31万画素 | | | | |
| アータサイズ日安 PCサイズ: VGA(640×480)/約80KB 振影可能枚数 本体メモリー | | フォトサイズ(ヨコ | ケータイサイズ:QQVGA(120×160)/約9KB | | | | |
| 撮影可能枚数 本体メモリー 約1000枚(すべてケータイサイズの場合) miniSDカード (16MB) ズーム ケータイサイズ・最大名倍、13段階 壁紙サイズ・最大名倍、9段階 PCサイズもよび閉じた状態では不可明るさ(露光)調整 ナー5 ソフト/シャープ + - 5 東写設定 ケータイサイズ:高速(12枚/秒)、中速(6枚/秒)、低速(2枚/秒) 連写設定 壁紙サイズ:高速(12枚/秒)、中速(6枚/秒)、低速(2枚/秒) 連写設定 財力の固定 壁紙サイズ:高速(12枚/秒)、中速(6枚/秒)、低速(2枚/秒) 連写設定 財力の固定 銀画モード 標準5:96×80 標準M:128×96 高品質M:128×96 高品質M:128×96 高品質M:128×96 高品質M:128×96 高品質M:128×96 表品質に176×144 録画可能件数 本体メモリー 約840件(すべて標準Sで録画時間が5秒の 場合) miniSDカード (16MB) 場合) ボール・カウ、手動十・4 緑準M、高品質M、長時間M:最大3.2倍、13段階 高品質人長時間 オートあり、手動十・4 緑型両時間/データサイズ 標準 例23KB(録画時間5秒の場合) 約28KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間10分の場合) 長時間M 10分 約6MB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間10分の場合) 長時間L 5分 約54MB(録画時間5秒の場合) 52KB(録画時間10分の場合) 52KB(録画時間5秒の場合) 55KB(録画時間5秒の場合) 55KB(最上 55KB) 55KB(表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述表述述述述述述述述述 | | ×タテ)ドット/ | 壁紙サイズ: QVGA(240×320)/約35KB | | | | |
| miniSDカード (16MB) | | データサイズ目安 | PCサイズ:VGA(640×480)/約80KB | | | | |
| フォト | | 撮影可能枚数 | 本体メモリー 約1000枚(すべてケータイサイズの場合) | | | | |
| Path Path | | | I . | 約1580枚(す | 「べてケータイサイズの場合) | | |
| PCサイズおよび閉じた状態では不可 明るさ(露光)調整 オートあり、手動+-4 画質調整 明るさ調整 井ーち ソフト/シャープ 井ーち ソフト/シャープ 井ーち 東等設定 ケータイサイズ:6,9,15枚 虚紙サイズ:6,9枚 連写設定 ケータイサイズ:高速(12枚/秒)、中速(6枚/秒)、低速(2枚/秒) 虚響数速度 セルフタイマ 10秒固定 標準S:96×80 標準M:128×96 高品質M:128×96 高品質M:128×96 高品質M:128×96 高品質M:128×96 高品質M:128×96 高品質M:128×96 高品質L:176×144 長時間M:128×96 長時間M:128×96 長時間M:128×96 長時間M:128×96 長時間M:128×96 長時間M:128×96 長時間M:128×96 長時間M:128×96 最大3.26 12段階 高品質L、長時間L : 最大4倍、13段階 標準M、高品質M、長時間M: 最大3.2倍、12段階 高品質L、長時間L : 最大2.7倍、11段階 オートあり、手動+-4 標準S ボートあり、手動+-4 標準S ボートあり、手動+-4 標準S ボートあり、手動+-4 標準S ボートあり、手動+-4 標準S ボートあり、手動+-4 ボートあり、手動+-4 標準S ボートあり、手動+-4 ボートあり、手動+28KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 長時間M 10分 約6MB(録画時間5秒の場合) 長時間M 10分 約6MB(録画時間5秒の場合) 長時間L 5分 約5.4MB(録画時間5分の場合) 5分 4MB(録画時間5分の場合) 5分 4MB(最高時間5分の場合) 5分 4MB(最 | | ズーム | | | | | |
| 明るさ(魔光)調整 オートあり、手動+-4 画質調整 明るさ調整 +-5 ソフト/シャープ +-5 連写設定 ケータイサイズ: 6、9、15枚 壁紙サイズ: 6、9 枚 連写設定 ケータイサイズ: 高速(12枚/秒)、中速(6枚/秒)、低速(2枚/秒) 壁紙サイズ: 中速、低速 セルフタイマー 10秒固定 録画モード 標準S: 96×80 標準M: 128×96 高品質M: 128×96 高品質M: 128×96 高品質M: 128×96 長時間L: 176×144 長時間M: 128×96 長時間L: 176×144 長時間M: 128×96 長時間L: 176×144 長時間M: 128×96 長時間L: 176×144 銀画可能件数 本体メモリー 約840件(すべて標準Sで録画時間が5秒の場合) 場合) ボートあり、手動+-4 銀画時間 オートあり、手動+-4 銀画時間 10分の場合) 約23KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 長時間 10分 場合MB(録画時間5秒の場合) 長時間 10分 場合MB(録画時間5秒の場合) 長時間 10分 場合MB(録画時間5秒の場合) 長時間 10分 場合MB(録画時間5秒の場合) | | | | | | | |
| 画質調整 | フォト | | | | 林小 可 | | |
| ファーブ | | | | | | | |
| 連写設定 撮影枚数 壁紙サイズ:6.9枚 連写設定 撮影速度 ケータイサイズ:高速(12枚/秒)、中速(6枚/秒)、低速(2枚/秒) 壁紙サイズ:中速、低速 セルフタイマー 10秒固定 録画モード (ヨコ×タテ) ドット 高品質M:128×96 高品質L:176×144 長時間M:128×96 長時間L:176×144 長時間M:128×96 長時間L:176×144 最適可能件数 本体メモリー 約840件(すべて標準Sで録画時間が5秒の場合) 「16MB」 場合) 場合) 場合) なるとのでは、176×144 「場面では作数 本体メモリー が580件(すべて標準Sで録画時間が5秒の場合) 場合) 場合) は、176×18年間 は、18大2.7倍、11段階 は、18大2.7倍、11段階 は、18大2.7倍、11段階 は、1923KB(録画時間5秒の場合) 約28KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 長時間 10分 場のMB(録画時間5秒の場合) 長時間 10分の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 例52KB(録画時間5秒の場合) 例52KB(録画時間5分の場合) 例54MB(録画時間5分の場合) 例54MB(録画時間5分の場合) | | 画質調整 | 73 | | | | |
| 撮影枚数 壁紙サイズ:6、9枚 連写設定 ケータイサイズ:高速(12枚/秒)、中速(6枚/秒)、低速(2枚/秒) | | | | | | | |
| 連写設定 | | | 1 | | | | |
| 撮影速度 壁紙サイズ:中速、低速 セルフタイマー 10秒固定 標準S:96×80 標準M:128×96 高品質M:128×96 高品質L:176×144 長時間M:128×96 長時間L:176×144 録画可能件数 本体メモリー 約840件(すべて標準Sで録画時間が5秒の 場合) 場合 場合 場合 場合 場合 場合 | | | | | | | |
| セルフタイマー 10秒固定 標準S:96×80 標準M:128×96 高品質M:128×96 高品質L:176×144 長時間M:128×96 長時間L:176×144 長時間M:128×96 長時間L:176×144 長時間M:128×96 長時間L:176×144 長時間M:128×96 長時間L:176×144 長時間M:128×96 長時間L:176×144 表体メモリー 約840件(すべて標準Sで録画時間が5秒の 場合) 場合) 場合 場合 場合 場合 場合 | | | | | 、中速(6枚/秒)、低速(2枚/秒) | | |
| 録画モード (ヨコ×タテ) ドット | | | | | | | |
| (ヨコ×タテ) | | | | | | | |
| ドット 高品質M:128×96 高品質L:176×144 長時間M:128×96 長時間L:176×144 長時間M:128×96 長時間L:176×144 緑画可能件数 本体メモリー 約840件(すべて標準Sで録画時間が5秒の 場合) 場合) ボーム 標準S ま大4倍、13段階 標準M、高品質M、長時間M : 最大3.2倍、12段階 高品質L、長時間L : 最大2.7倍、11段階 オートあり、手動+-4 緑画時間 / 標準S 「データサイズ 日安 標準M 高品質L 「お28KB(録画時間5秒の場合) 約28KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 長時間M 10分 約6MB(録画時間5秒の場合) 長時間M 10分 約6MB(録画時間5分の場合) 長時間L 5分 約5.4MB(録画時間5分の場合) | | | 13.1 | | | | |
| Aービー 高品質L:176×144 長時間M:128×96 長時間L:176×144 録画可能件数 本体メモリー 約840件(すべて標準Sで録画時間が5秒の場合) 加iniSDカード (16MB) 場合) ボーム 標準S 最大4倍、13段階 標準M、高品質M、長時間M : 最大2.7倍、11段階 明るさ(露光)調整 オートあり、手動+-4 録画時間/ 標準S 初28KB(録画時間5秒の場合) 7・9サイズ 日安 高品質L 長時間M 5、10、15秒 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 長時間M 10分 約6MB(録画時間5秒の場合) 長時間L 5分 約5.4MB(録画時間5分の場合) 長時間L 5分 約5.4MB(録画時間5分の場合) | | 1 | 1.3. | | | | |
| 長時間L:176×144 録画可能件数 本体メモリー 約840件(すべて標準Sで録画時間が5秒の場合) miniSDカード (16MB) 場合) ボーム 標準S | | | | | | | |
| 録画可能件数 本体メモリー 約840件(すべて標準Sで録画時間が5秒の場合) miniSDカード (16MB) 場合) ズーム 標準S :最大4倍、13段階 標準M、高品質M、長時間M :最大3.2倍、12段階 高品質L、長時間L :最大2.7倍、11段階 オートあり、手動+-4 録画時間/データサイズ 標準M 高品質M 高品質M 高品質L | | | 長時間M:128 | 長時間M:128×96 | | | |
| 場合) | | | 長時間L:176× | 144 | | | |
| ムービー (16MB) 場合) ズーム 標準S :最大4倍、13段階 標準M、高品質M、長時間M 最大3.2倍、12段階 高品質L、長時間L :最大2.7倍、11段階 明るさ(露光)調整 オートあり、手動+-4 録画時間/ 標準S データサイズ 標準M 高品質M 5、10、15秒 高品質L 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 長時間M 10分 約6MB(録画時間10分の場合) 長時間L 5分 約5.4MB(録画時間5分の場合) | | 録画可能件数 | 本体メモリー | | べて標準Sで録画時間が5秒の | | |
| ズーム 標準S :最大4倍、13段階 標準M、高品質M、長時間M :最大3.2倍、12段階 高品質L、長時間L :最大2.7倍、11段階 明るさ(露光)調整 オートあり、手動+-4 録画時間/データサイズ 標準M 高品質M 5、10、15秒 高品質L 約28KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 長時間M 10分 約6MB(録画時間10分の場合) 長時間L 5分 約5.4MB(録画時間5分の場合) | | | miniSDカード | 約580件(す/ | べて標準Sで録画時間が5秒の | | |
| 標準M、高品質M、長時間M:最大3.2倍、12段階 高品質L、長時間L :最大2.7倍、11段階 明るさ(露光)調整 オートあり、手動+-4 録画時間/ 標準S 約23KB(録画時間5秒の場合) 標準M 5、10、15秒 約28KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 長時間M 10分 約6MB(録画時間10分の場合) 長時間L 5分 約5.4MB(録画時間5分の場合) | | | (16MB) | 場合) | | | |
| 高品質L、長時間L :最大2.7倍、11段階 明るさ(露光)調整 オートあり、手動+-4 録画時間/データサイズ 同品質M 高品質L 長時間M 標準S 標準M 5、10、15秒 5、10、15秒 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 約6MB(録画時間10分の場合) 長時間L | ムービー | ズーム | 標準S | : 最 | 大4倍、13段階 | | |
| 明るさ(露光)調整 オートあり、手動+-4 録画時間/ 標準S | | | 標準M、高品質N | | | | |
| 録画時間/ 標準S 約23KB(録画時間5秒の場合) データサイズ 標準M 5、10、15秒 約28KB(録画時間5秒の場合) 高品質M 高品質L 約52KB(録画時間5秒の場合) 病52KB(録画時間5秒の場合) 約52KB(録画時間5秒の場合) 長時間M 10分 約6MB(録画時間10分の場合) 長時間L 5分 約5.4MB(録画時間5分の場合) | | | 高品質L、長時間 | L :最 | 大2.7倍、11段階 | | |
| データサイズ 目安 標準M 高品質 M 高品質 L 長時間 M 10分 約6MB(録画時間5秒の場合) 長時間 L 長時間 L 5分 約5.4MB(録画時間5分の場合) 約5.4MB(録画時間5分の場合) 約5.4MB(録画時間5分の場合) | | 明るさ(露光)調整 | オートあり、手動 | b+-4 | | | |
| 10分 10 | | 1 3 3 3 3 | 標準S | | 約23KB(録画時間5秒の場合) | | |
| 高品質M 約52KB(録画時間5秒の場合) 高品質L 約52KB(録画時間5秒の場合) 長時間M 10分 約6MB(録画時間10分の場合) 長時間L 5分 約5.4MB(録画時間5分の場合) | | | 標準M | 5.10.15秒 | 約28KB(録画時間5秒の場合) | | |
| 長時間M10分約6MB(録画時間10分の場合)長時間L5分約5.4MB(録画時間5分の場合) | | 目安 | 高品質M | | 約52KB(録画時間5秒の場合) | | |
| 長時間L 5分 約5.4MB(録画時間5分の場合) | | | 高品質L | | 約52KB(録画時間5秒の場合) | | |
| | | | 長時間M | 10分 | 約6MB(録画時間10分の場合) | | |
| セルフタイマー 10秒固定 | | | 長時間L | 5分 | 約5.4MB(録画時間5分の場合) | | |
| | | セルフタイマー | 10秒固定 | | | | |

付 録

■ データフォルダ/miniSDメモリカード

| | 容量 | 20MB(管理情報を含みますがプリセットデータの容量は含まれません) |
|------------------|---------|------------------------------------|
| データフォルダ | 最大登録数 | 1000件 |
| | フォルダ名 | 最大全角6文字/半角12文字 |
| | データ | 40文字+拡張子(半角4文字以内) |
| | (ファイル)名 | |
| | サブフォルダ | ユーザーフォルダ 10個のサブフォルダ+プライベートフォルダ |
| | | フォトフォルダ 全フォト/全ムービー+5個の日付別フォルダ |
| | | ムービーフォルダ +過去データ |
| | 最大登録数 | 1フォルダに1000ファイル(デジカメフォルダは2000ファ |
| miniSD メモリカード | | イルまで表示可能) |
| | フォルダ名 | 最大全角6文字/半角12文字 |
| | データ | miniSDデータフォルダ:40文字+拡張子(半角4文字以内) |
| | (ファイル)名 | PCフォルダ:拡張子を含め212文字(半角) |
| | サブフォルダ | メールフォルダ: 10個(最大 100個まで作成可能)のサブフォルダ |
| | | |

■ ライブカメラ

| 機能 | ライブカメラ型 | オンデマンド型 |
|-----------|--------------------|-----------------------|
| ストリーミング再生 | 対応ファイル: 「. 3G2」 | 対応ファイル: 「. 3G2」 |
| | | 再生可能な最大サイズ: 1.5MB |
| カメラコントロール | コントロールチケット取得によりパ | _ |
| | ン、チルト、ズーム(対応カメラのみ) | |
| 音量調整 | 消音、1~5(6段階) | 消音、1~5(6段階) |
| プログレスバー表示 | あり | あり |
| 動画拡大 | Sサイズ(96×80) | Sサイズ(96×80) |
| | →Lサイズ(176×144) | →Lサイズ(176×144) |
| | Mサイズ(128×96) | Mサイズ(128×96) |
| | →Lサイズ(176×132)* | →Lサイズ(176×132)* |
| コンテンツ保存 | _ | 保存許可のコンテンツのみ |
| テロップ表示 | _ | 対応 |
| ハイパーリンク | _ | テロップ内情報に対してPhone |
| | | to/Mail to/URL toの各機能 |
| | | に対応 |

※:MサイズからLサイズに拡大した場合、サイズは132になります。

付 録

■ アドレス帳

| | 最大登録件数 | 500件 |
|-----------|----------|-----------------|
| | 名前 | 最大全角12文字/半角24文字 |
| | フリガナ(よみ) | 最大半角24文字 |
| | 電話番号1 | 最大桁数36桁 |
| | 電話番号2 | 最大桁数36桁 |
| | Eメール 1 | 最大半角64文字 |
| 7 IN 7 4E | Eメール2 | 最大半角64文字 |
| アドレス帳 | グループNo. | 00~99 |
| | URL | 最大半角256文字 |
| | 備考(メモ) | 最大全角40文字/半角80文字 |
| | メモリNo. | 000~499 |
| | 住所 | 最大全角40文字/半角80文字 |
| | GPS情報 | 最大半角66文字 |
| | 趣味 | 最大全角10文字/半角20文字 |

■ スケジュール/タスクリスト

| | 最大登録件数 | 100件 |
|--------|-----------|---|
| | 開始日時 | 終日/日時(YYYY.MM.DD.hh.mm) |
| | | 日時範囲 2000.01.01.00.00~2099.12.31.23.59 |
| | 終了日時 | 日時(YYYY.MM.DD.hh.mm) |
| | | 日時範囲 2000.01.01.00.00~2099.12.31.23.59 |
| スケジュール | アラーム | ○分前/日付時刻(YYYY.MM.DD.hh.mm)/解除 日時時刻節用 2000.01.01.00.00~2099.12.31.23.59 |
| | 繰返し | 毎日/毎週/毎月/毎年/ナシ |
| | 深返し | 毎日 / 毎週 / 毎日 / 毎年 / ブラー 繰返し回数:01 ~99 / 無期限 |
| | 田(井()(石) | |
| | 用件(必須) | 最大全角20文字/半角40文字 |
| | 場所 | 最大全角20文字/半角40文字 |
| | 詳細 | 最大全角40文字/半角80文字 |
| | URL | 最大256文字、半角英数 |
| | 最大登録件数 | 50件 |
| | 期限日時 | 期限なし/期限(YYYY.MM.DD.hh.mm) |
| | | 期限範囲 2000.01.01.00.00~2099.12.31.23.59 |
| | 完了日時 | 日時(YYYY.MM.DD.hh.mm) |
| タスクリスト | | 日時範囲 2000.01.01.00.00~2099.12.31.23.59 |
| | アラーム | ○分前/日付時刻(YYYY.MM.DD.hh.mm)/解除 |
| | | 日時時刻範囲 2000.01.01.00.00~2099.12.31.23.59 |
| | 用件(必須) | 最大全角20文字/半角40文字 |

※「┛(改行)」は、Eメール本文などの文字入力中の場 合に表示されます。

чшшъыьэю

■ 絵文字一覧

| ■ 祗乂子一見 | |
|--|--|
| 絵文字01/16 | 絵文字02/16 |
| | #48# 60 |
| 学の才る 別(中華中) | 智利图8四个中日 |
| 司金色点等 未未来 | 20 HQ##20 |
| | |
| <u>絵文字03/16</u> | 絵文字04/16 |
| ###################################### | 3季55€165m |
| 说。如母何其能不 | 日本人会会 中国本会会 1000 10 |
| 音巧容に今色のゆ | BBHD:P⊕♥ |
| | |
| 絵文字05/16 | 絵文字06/16 |
| BOTCALF!? | 大侧影中面20.000 |
| 墨山田山大 ®控制 | むるを食 医原因光 |
| 中国国际公司公司 | >67Q -666 |
| ◎索⊙⊙⊘%更幣 | 500 2 100 1 100 100 100 100 100 100 100 100 |
| 絵文字07/16 | 絵文字08/16 |
| 中心日后夕雪 | 图44年4年15日 |
| 00000000 | 맞춤점점점점점점 |
| ###################################### | |
| ⊕⊝⊚ ⊕© ⊖ ⊕ ⊙ | 30000000000000000000000000000000000000 |
| 絵文字09/16 | 絵文字10/16 |
| 本田等学会開心され | 使见公門打印命令 |
| J3!?!!00U30 | 4500000## |
| あるのもと46000 | 20000000000000000000000000000000000000 |
| | 罗亚西西斯 · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 絵文字11/16 | 絵文字12/16 |
| 2/9日报日 · 日 | 公司部即申请公司 |
| 90505000 | 小成本系统等应置 |
| \$ \$ 6.00 L 4 2 2 | 器中無中沒中心的 |
| では中国の自然を | 這戶位國際觀念有 |
| 絵文字13/16 | 絵文字14/16 |
| 位 ● 日本 | 温が度を呼せがら |
| 西国政業国会総合 | X 目前 9条 2 回台 |
| 8800000am | 関盟大阪本田テ国 |
| ◆女子母◆田田田 | |
| 絵文字15/16 | 絵文字16/16 |
| 無文子13/10 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | 医文字10/10 |
| #6000000000000000000000000000000000000 | サーキャング かん |
| 2000年1000日 | ⊕ # ITXOG # ⊕ |
| | WRISE |
| | and the same of th |

※ 絵文字を旧機種にE/Cメールを送信したときは、 表示されない場合があります。

付 録

■ 顔文字(M512)一覧

| ■ 原义于(IVISTE)—見 | | | |
|-----------------|--------------|----------------|--|
| 笑う | 泣く | 驚く | |
| 0(^-^)0 | (T_T) | (・_・)エッ? | |
| (101) | (ToT) | (•_•;) | |
| ("0")/ | 0_0 | (‡_‡) | |
| (*^_^*) | (;_;) | (?_?) | |
| ()v | (∋_∈) | (_0_:) | |
| (`_^;) | (`e ´) | () zzZ | |
| (;) | (A) | nC_On | |
| (*, *;) | (#) | ZZzz | |
| (-0-;) | (-"-;) | YC2-03Y | |
| f^_^; | ('0') | (`a`)-☆Chu!! | |
| コンビ | 飾り | | |
| 6-0-0-0 | ☆**** | 10111110 | |
| 606 | * | | |
| 李肇 | *** | ☆★☆★☆ | |
| (2000) | ☆:::: | :★::::☆ | |
| (E)(型(E | 000 | ●○●○● | |
| 20.0 | 22 | 1111 | |
| | | | |
| 999 | +*+-+* | +-+*+-+*+- | |
| 990 60 | | +-+*+-+*+- | |
| | | | |

■ 着信ランプ(LED)の点灯パターン

·電源

| 電源ON | 5色フラッシュ |
|-------|---------|
| 電源OFF | 5色フラッシュ |

·通話

| 着信音鳴動 | 着信音に連動して5色フラッシュ もしくは設定したパターンで点滅 |
|-----------------------|------------------------------------|
| だれかな着信 | 着信音に連動して5色フラッシュ もしくは設定したパターンで点滅 |
| 着信表示 | 定期的に5色フェードイン/アウト |
| 音声通話中/ ASYNC/FAX通信 | 定期的に5色フェードイン/ アウト |

・Cメール

| 受信音鳴動 | 受信音に連動して5色フラッシュ もしくは設定したパターンで点滅 |
|---------|------------------------------------|
| メール受信表示 | 定期的に5色フェードイン/アウト |
| メール送信中 | 一定間隔で全色グラデーション点灯 |

・Eメール

| 受信音鳴動 | 受信音に連動して5色フラッシュ もしくは設定したパターンで点滅 |
|---------|------------------------------------|
| メール受信表示 | 定期的に5色フェードイン/アウト |
| メール送信中 | 一定間隔で全色グラデーション点灯 |

·Packetデータ通信

| 通信中 | パケット通信中にオレンジ、受信 |
|-----|-----------------|
| | 中に緑でフェードイン/アウト |

·GPS

| 測位中 | 一定間隔で全色グラデーション点灯 |
|------|------------------|
| 川川山下 | 左向所にエロノフノ ノコノホバ |

·EZweb

・データフォルダ

| メロディ再生中 | メロディに連動して5色フラッシュ |
|---------|------------------|
| | もしくは固定パターンで点滅 |

・カメラ

| モニター中 | 一定間隔で5色フェードイン/アウト |
|---------|-------------------|
| ムービー録画中 | 一定間隔で赤色フェードイン/アウト |
| 撮影 | シャッター音に連動して赤色点滅 |
| セルフタイマー | カウントダウンにあわせてオレ |
| | ンジ色で点滅 |

・EZチャンネル

| 配信完了通知 | 定期的に5色フェードイン/アウト |
|--------|------------------|
| 配信失敗通知 | 定期的に5色フェードイン/アウト |

・その他

| 区 分 1~3桁 | 012 | | 桁目 | | 7 8 5 | 区分 | 区点 1~3桁 | | 1 2 | | 4桁 4 | 道 5 6 | 3 7 | 8 | | 区分 | <u>区点</u> 1~3桁 | 0 | 1 2 | 5 5 | | 行 <u></u> 5 | | 7 8 | 9 |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|--|--|----------------------------------|---|--------------------|--------------|------------------------|--------------|---|----|---|---------|----------------|--|----------|----------------|-----------|---------------------------|---------------|
| 010 011 012 013 | 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, | ۰, ۰, | · ≥ 々 | <u>; :</u> | - : ?) = - | | 081 082 | <u> </u> | + - - + - + | - - - | г | J - | <u> </u> | | + | か | 204 205 206 207 | 竿諌舘 | 管質 | 9 日本 | 缶間巌 | 翰閑 | _ | 監莞 | 観館 |
| 014 | (| () | () | [] | { } | | 113 | | | | ↵ | | | | | | 207 | | | | | | 伎 f | | |
| 015 016 | + - ± | () : × ÷ | [] - = | [] ≠ < | [] ≧ < ∶ | | 122 | φ. | 2 3 | 8 66 | | | | | | | 208 209 | | 既其 | 钥 棋 | 棄 | | 幾点 | | |
| 019 020 021 022 023 024 | * • □ | 96 # 0 © < 1 ■ 4 1 = | | * @ | 7 % T 7 % T 9 ⊆ ⊒ | : | 130 131 132 133 134 135 136 137 | (1) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4 | D @ I II E mg ke D を |) ③ 国 ま に 、 に 転 毎 | ① N ドレンデン m (株) | 有)(代 | D VII I VII L KK | 18 VIII 元 mm | ® X X mB M<!--</td--><td>き</td><td>210 211 212 213 214 215 216 217 218</td><td>鬼犠吉客宮究巨</td><td>亀疑吃脚弓窮拒</td><td>· 見為氏契掣急変処 記儀義柱逆救級挙</td><td>貴妓蟻橘丘朽糾渠</td><td>起宜誼詰久求給</td><td>畿軌戱議砧仇汲旧許</td><td>軍技羽午木立片 飢擬菊黍及灸去</td><td>騎欺鞠却吸球居</td> | き | 210 211 212 213 214 215 216 217 218 | 鬼犠吉客宮究巨 | 亀疑吃脚弓窮拒 | · 見為氏契掣急変処 記儀義柱逆救級挙 | 貴妓蟻橘丘朽糾渠 | 起宜誼詰久求給 | 畿軌戱議砧仇汲旧許 | 軍技羽午木立片 飢擬菊黍及灸去 | 騎欺鞠却吸球居 |
| 026 027 028 029 | Ico ~ · · | ` | 7 ≡ [b | ⇒ < | < | | 138 139 | ·.· | ≡ ∫ N U 亜 唖 | | | √ 」 哀愛 | | | | | 219 220 221 222 | 卿 | | 夹信 | | 強 | 共彊矯 | 去恐 | 恭 |
| 031 032 033 | | | 3 9 | | 2 3 : F 6 | | 161 162 163 164 | 葵 i 梓 ʃ | 茜 稚 王 或 粟 | 悪 | 握宛 | 渥姐鬼庵 | 章胎 | 芦絢 | 鯵綾 | | 223 224 225 226 | 蕎業巾 | 郷局錦 | 寛田 形 | 饗玉欽 | 驚桐琴 | 仰粁禁金 | 桑 勤 新 | . 暁 均 緊 |
| 034 035 036 037 038 039 | RST fgh pqr z | K L U V i j s t | M W a k u | N C X Y b c I m v w | PG Z deden | い い | 164 165 166 167 168 169 | 威移井稲引 | 討維亥茨欽以惟績域芋淫 | 意胃育鰯胤 | 慰萎郁允蔭 | 依易衣磯印 | 清 清 違 一 壱 | 畏遺溢 | 逸 | < | 226 227 228 229 230 231 | 倶駒串 栗 | 句具櫛掘 | 区長川宝 | 玖喰屈靴 | 矩空轡 | 苦偶 窪薫 | 区駆民 | 九駈隅 桑 |
| 042 043 044 045 | ぞ た だ と ど な ひ び ひ | し し し ち ち た な こ ふ ふ ふ | ジョ ゔっね ゔね | ずつのへ | せせててはばば | ָ כ | 170 170 171 172 173 173 | 迂唄記 | 野 票 | 鵜鰻 | 窺姥餌 | 土 雅 瀬 宮 | 1 日瓜 智嬰 | 閨影 | 嘘噂 映 | | 232 233 234 235 236 | 携繋鶏 | | 22 景茎型 | 渓蛍劇 | 恵畦計戟 | 慶稽詣撃 | 経警的 | 継頸桁 |
| 047 | ゐゑを | らり ん | る | れる | うわた | え | 174 175 176 177 178 | 衛開精 | | 液円演 | 疫園炎 | 益堰缩烟 | 巨燕 | 謁延 | 越怨 | け | 237 238 239 240 241 | ľ | 倦 憲 検 | 建業簽署 | 券捲犬 | 剣献 | 血喧 研鍵 | 圏 堅 見 絹 | 嫌見 |
| 050 051 052 053 | オカザ | i キキ 『シミ | <i>⁻</i> ク ノス | ングズツょうせい | エゲニアゼラ | , | 178 179 180 | 问 i | 夬 爽 | ! 往 | 応 | 駕 塩 殴 丑 | 於 | 汚襖 | | | 242 243 243 | 鹸 | | 京厳 | 幻 | 弦 | 減減 | | 現 |
| 054 055 056 057 | ヒビビボポマ | : ニッ ! ファ ! ラ ! | スプメル | ノヘモレ | \ バ / ヾペ ホ ァ ヤ コ | Ĉ | 181 182 182 183 184 185 | 四 性 仮家 | 黄乙 可寡 | 沖卸 価暇 | 荻恩 佳果 | 億温 加架苛 | 屋 | 臆下夏火 | 桶化嫁 | | 244 245 246 247 248 249 | 糊顧御乞 | 袴 ∄ 鼓 ∄ | 段 五 吾 交 | 菰伍瑚侯 | 戸虎午碁 | 故誇呉語倖 | 夸 鈷 吾 娯 | 雇後醐 |
| 060 061 062 063 064 | К Λ М ↑ Ф Х | ΨΩ | Ο) ? γ | Π F | | | 186 187 188 189 190 | : 蝦我介恢 | 课牙会衷 | 貨臥回拐 | 迦芽塊改 | 可過蛾壊 灰加霞賀延 界 | 蚊雅!快 | 俄餓怪 | 峨駕 | Ŋ | 250 251 252 253 254 | 巧拘江 | 后 | . 娱幸女告 | 坂東晃溝 | 康更甲 | 弘札 | | 抗構糖 |
| 065 070 071 072 | στυ АБ ИЙК ТУФ | Ф X В Г Л N X L | <i>ψ</i> - Д | ω Ε Ε Ο Γ | : ж з | か | 191 192 193 194 195 | 蟹慨馨拡赫 | 開既珪覚較 | 貝碍柿核閣 | 凱蓋蛎殻隔 | 劾街鈎獲革 タジョイ | 核側離台 | 害骸各覚楽 | 崖浬廓角額 | | 255 256 257 258 259 | 航砿号告 | 荒鋼合国 惚 | 亍閻豪設骨 後路拷酷狛 | 講項豪鵠込 | 貢香豪黒 | 購高轟獄 | 移剛克腰 | 鉱劫刻甑 |
| 073 074 075 076 077 078 | б в г к л м ф х ц | ДЕ | П | рс | ту | | 196 197 198 199 200 201 | 恰叶噛 | 花鴨料 | 渇鞄茅苅 | 滑株萱瓦 | 梶葛兜 乾姦 | 蒲 | 且釜 寒 | 鎌刊 | さ | 260 261 261 262 263 264 | 佐詐 | 昆型質 | ·根 发发 | 混左座 | 痕差挫 | 墾紺 査債採 | 退 現 選 選 再 | 些砂最 |
| 080 | | | ٦ | L } | | | 202 | 幹 | | 慣 | 憾 | 換重 | 材柑 | 桓 | | | | 災 | 采具 | 單碎 | 砦 | 祭 | 斎絲財湯 | 東 | 裁 |

索引

◆数字・アルファベット

| → 致工・ノルファ・ハント | | |
|-----------------------------|-------|-------|
| 184付加/186付加 | | |
| ASYNC/FAX通信 | 332 | 、337 |
| au.NET | | |
| auお留守番センター | | |
| au国際電話サービス | 5 | 1,54 |
| auのネットワークサービス | | .314 |
| auのメルマガサービス設定 | | |
| BGM98 | 3,193 | 194 |
| Bluetooth | | |
| Cメール作成/送信 | | .247 |
| Cメール受信 | | .248 |
| Cメール設定 | | |
| EZ@NAVI | 306 | .313 |
| EZ「着うた™」98 | 3,145 | .173 |
| EZweb | 115 | .264 |
| EZアプリ(Java [™])46 | 5,177 | ,290 |
| EZアプリ(Java™)指定起動 | | |
| EZアプリ(Java [™])通信 | | |
| EZアプリ(Java™)の設定 | 177 | ,294 |
| EZチャンネル | | |
| EZナビ233 | | |
| EZパスワード | 28 | .269 |
| EZムービー41、166 | . 185 | 300 |
| EZ設定 | | .277 |
| Eメールアドレスの変更 | | |
| Eメールお知らせ | 101 | ,262 |
| Eメール検索 | | 78 |
| Eメール作成/送信 | | .209 |
| Eメール受信 | | .218 |
| Eメール設定 | | .235 |
| Eメール設定確認 | | |
| GPS情報確認 | | .295 |
| GPS情報通知 | | .311 |
| GPSメールURL | | .312 |
| GPSメール作成 | | .308 |
| GPS情報付加 158 | 3,161 | .177 |
| Juke Box Multi | | . 144 |
| LED設定 | | .112 |
| Mail to | 234 | ,258 |
| miniSDアダプタ | | |
| miniSDカード初期化 | | . 184 |
| miniSDジャケット | | 47 |
| miniSDデータフォルダ | | . 187 |
| miniSDメモリカード | | 47 |
| Myスポット | | .307 |
| Myボイス録音 | | .143 |
| Packet WIN | 333 | ,336 |
| PCサイズ | | |
| Phone to | 234 | ,258 |
| PIM データ受信 | | .191 |
| | | |

| アクセス制限 115 アクセス番号入力 268 宛先コピー 225 アドレスカード 83.85 アドレス帳グループ(宛先) 131、213 アドレス帳検索 75 アドレス帳登録外 118、262 アドレスフィルター 244 アドレス変更送信 240 アフレコ編集 164、175 アラーム起動設定 37、295 アンテナ 26、49 位置調整 74、104、107、174 位置調整 74、104、107、174 位置調整 74、104、107、174 位置調整 74、104、107、174 位置調整 74、104、107、174 が 169、178 オートアンサー 103 エニーキーアンサー 103 エニーキーアンサー 103 エニーキーアンサー 134 エフェクト 98、145 絵文字一覧 356 応答メッセージ 137、318 応答保留 57 オートパワーオン/オフ 141 オートプレイ 169、178 オートロック 36、114 オート着信 134 オールリセット 50、120 おしゃべり 中バイブ 261 おしゃべり 中バイブ 261 おしゃべり 原歴 252 おでかけメニュー (EZ@NAVI) 306 おでかけメニュー URL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 音声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 158 | PIMデータ送信 | 88,264 367 84,259 71,273 275 273 03,205 |
|---|-----------------|---|
| アクセス番号入力 268 宛先コピー 225 アドレスカード 83,85 アドレス帳グループ(宛先) 131,213 アドレス帳検索 75 アドレス帳検索 75 アドレスを登録外 118,262 アドレスフィルター 244 アドレス変更送信 240 アフレコ編集 164,175 アラーム起動設定 37,295 アンテナ 26,49 位置調整 74,104,107,174 位置表示設定 105 インデックス保存 154 ウィザード 46,155 ウェイクアップトーン 103 エニーキーアンサー 103 エニーキーアンサー 98,145 絵文字一覧 356 応答メッセージ 137,318 応答保留 57 オートパワーオン/オフ 141 オートプレイ 169,178 オートロック 36,114 オート着信 134 オート月信 134 オールリセット 50,120 おしゃべり 歴歴 252 おでかけメニュー(EZ@NAVI) 306 おでかけメニューURL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 音声メモ 58 お気に入り 217,270,272,274,279 お留守番サービス 158 | V | |
| 宛先コピー | | |
| アドレスカード | アクセス番号入力 | 268 |
| アドレス帳グループ(宛先) 131、213 アドレス帳検索 75 アドレス帳検索 244 アドレスを更送信 240 アフレコ編集 164、175 アラーム起動設定 37、295 アンテナ 26、49 位置調整 74、104、107、174 位置表示設定 105 インデックス保存 154 ウィザード 46、155 ウェイクアップトーン 103 エニーキーアンサー 103 エニーキーアンサー 98、145 絵文字一覧 356 応答メッセージ 137、318 応答保留 57 オートパワーオン/オフ 141 オートブレイ 169、178 オートブレイ 169、178 オートブリセット 50、120 おしゃべり アイブ 261 おしゃべり 履歴 252 おでかけメニュー(EZ@NAVI) 306 おでかけメニューURL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 青声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 158 | 宛先コピー | 225 |
| アドレス帳グループ(宛先) 131、213 アドレス帳検索 75 アドレス帳検索 244 アドレスを更送信 240 アフレコ編集 164、175 アラーム起動設定 37、295 アンテナ 26、49 位置調整 74、104、107、174 位置表示設定 105 インデックス保存 154 ウィザード 46、155 ウェイクアップトーン 103 エニーキーアンサー 103 エニーキーアンサー 98、145 絵文字一覧 356 応答メッセージ 137、318 応答保留 57 オートパワーオン/オフ 141 オートブレイ 169、178 オートブレイ 169、178 オートブリセット 50、120 おしゃべり アイブ 261 おしゃべり 履歴 252 おでかけメニュー(EZ@NAVI) 306 おでかけメニューURL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 青声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 158 | アドレスカード | .83、85 |
| アドレス帳検索 | アドレス帳グループ(宛先)13 | 31,213 |
| アドレス帳登録外 118、262 アドレスフィルター 244 アドレス変更送信 240 アフレコ編集 164、175 アラーム起動設定 37、295 アンテナ 26、49 位置調整 74、104、107、174 位置表示設定 105 インデックス保存 154 ウィザード 46、155 ウェイクアップトーン 103 エニーキーアンサー 103 エニーキーアンサー 134 エフェクト 98、145 絵文字一覧 356 応答保留 57 オートパワーオン/オフ 141 オートプレイ 169、178 オートプレイ 169、178 オートリセット 50、120 おしゃべり アパイブ 261 おしゃべり 履歴 252 おでかけメニューURL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 音声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 158 ガイド 158 | | |
| アドレスフィルター | | |
| アドレス変更送信 | | |
| アフレコ編集 | | |
| アラーム起動設定 37、295 アンテナ 26、49 位置調整 74、104、107、174 位置表示設定 105 インデックス保存 154 ウィザード 46、155 ウェイクアップトーン 103 エニーキーアンサー 344 エフェクト 98、145 絵文字一覧 356 応答メッセージ 137、318 応答保留 57 オートパワーオン/オフ 141 オートプレイ 169、178 オートロック 36、114 オート着信 134 オールリセット 50、120 おしゃべり 750、226 おじゃべり中パイブ 261 おしゃべり履歴 252 おでかけメニュー(EZ@NAVI) 306 おでかけメニューURL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 音声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 142、314 ◆カ 開始終了音 158 ガイド 45、147 | | |
| アンテナ 26、49 位置調整 74、104、107、174 位置表示設定 105 インデックス保存 154 ウィザード 46、155 ウェイクアップトーン 103 エニーキーアンサー 334 エフェクト 98、145 絵文字一覧 356 応答メッセージ 137、318 応答保留 57 オートパワーオン/オフ 141 オートプレイ 169、178 オートロック 36、114 オート着信 134 オールリセット 50、120 おしゃべり 750、226 おじゃべりを呼ばてブ 261 おしゃべり履歴 252 おでかけメニュー(EZ@NAVI) 306 おでかけメニューURL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 音声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 158 ガイド 45、147 | | |
| 位置調整 | | |
| 位置表示設定 105 インデックス保存 46、155 ウェイクアップトーン 103 エニーキーアンサー 134 エフェクト 98、145 絵文字一覧 356 応答メッセージ 137、318 応答保留 57 オートパワーオン/オフ 141 オートプレイ 169、178 オートロック 36、114 オート着信 134 オールリセット 50、120 おしゃべり 160・170 261 おしゃべり 170 261 おしゃべり履歴 252 おでかけメニュー(EZ@NAVI) 306 おでかけメニューURL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 音声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 142、314 ◆か 開始終了音 158 | | |
| インデックス保存 154 ウィザード 46、155 ウェイクアップトーン 103 エニーキーアンサー 334 エフェクト 98、145 絵文字一覧 356 応答メッセージ 137、318 応答保留 57 オートパワーオン/オフ 141 オートプレイ 169、178 オートロック 36、114 オート着信 134 オールリセット 50、120 おしゃべり 50、120 おしゃべり 246、250 おしゃべりを呼ばてブ 261 おしゃべり履歴 252 おでかけメニュー(EZ@NAVI) 306 おでかけメニューURL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 音声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 142、314 ◆か 開始終了音 158 | | |
| ウィザード | | |
| ウェイクアップトーン 103 エニーキーアンサー 98、145 絵文字一覧 356 応答メッセージ 137、318 応答保留 57 オートパワーオン/オフ 141 オートプレイ 169、178 オートロック 36、114 オート着信 134 オールリセット 50、120 おしゃべり 120 おしゃべり 120 おしゃべりを呼ばれず 261 おしゃべりを呼ばれず 261 おしゃべりを関歴 252 おでかけメニュー(EZ@NAVI) 306 おでかけメニューURL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 音声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 142、314 ◆か 開始終了音 158 ガイド 45、147 | | |
| エニーキーアンサー | | |
| エフェクト | | |
| 絵文字一覧 356 応答メッセージ 137、318 応答保留 57 オートパワーオン/オフ 141 オートプレイ 169、178 オートロック 36、114 オート着信 134 オールリセット 50、120 おしゃべり 中パイブ 261 おしゃべり履歴 252 おでかけメニュー(EZ@NAVI) 306 おでかけメニューURL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 音声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 142、314 ◆か 開始終了音 158 ガイド 45、147 | | |
| 応答メッセージ 137、318 応答保留 57 オートパワーオン/オフ 141 オートプレイ 169、178 オートロック 36、114 オート着信 134 オールリセット 50、120 おしゃべり 中パイブ 261 おしゃべり履歴 252 おでかけメニュー(EZ@NAVI) 306 おでかけメニューURL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 音声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 142、314 ◆か 開始終了音 158 ガイド 45、147 | | |
| 応答保留 | | |
| オートパワーオン/オフ 141 オートプレイ 169、178 オートロック 36、114 オート着信 134 オールリセット 50、120 おしゃべり 246、250 おしゃべりをアイブ 261 おしゃべり履歴 252 おでかけメニュー(EZ@NAVI) 306 おでかけメニューURL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 音声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 142、314 ◆か 開始終了音 158 ガイド 45、147 | | |
| オートプレイ | | |
| オートロック | オートパワーオン/オフ | 141 |
| オート着信 | | |
| オールリセット | オートロック3 | 36、114 |
| おしゃべり | オート着信 | 134 |
| おしゃべり中パイブ | オールリセット5 | 50、120 |
| おしゃべり履歴 | おしゃべり24 | 16,250 |
| おでかけメニュー(EZ@NAVI)306 おでかけメニューURL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 音声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 142、314 ◆か 開始終了音 158 ガイド 45、147 | | |
| おでかけメニュー(EZ@NAVI)306 おでかけメニューURL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 音声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 142、314 ◆か 開始終了音 158 ガイド 45、147 | おしゃべり履歴 | 252 |
| おでかけメニューURL 312 お手軽絵文字送信 215 折り畳み設定 134 音声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 142、314 ◆か 開始終了音 158 ガイド 45、147 | | |
| お手軽絵文字送信 | | |
| 折り畳み設定 134 音声メモ 58 お気に入り 217、270、272、274、279 お留守番サービス 142、314 ◆か 開始終了音 158 ガイド 45、147 | | |
| 音声メモ | | |
| お気に入り217、270、272、274、279 お留守番サービス142、314 ◆か 開始終了音 | | |
| お留守番サービス | | |
| ◆か 開始終了音158 ガイド45、147 | | |
| 開始終了音158 ガイド45、147 | | |
| ガイド45、147 | • .5 | |
| | | |
| ガイドサーバ設定289 | | |
| | ガイドサーバ設定 | 289 |

ガイド表示......44

撮影シーン 157

| 前回時間料金 | 96 | 転送 | 57,224,255 |
|---------------|----------------|------------|--------------------|
| 全画面表示 | 162,174 | 電卓 | 142 |
| センタリング | 74、104、107、174 | 添付クイック再生 | 241 |
| 前方カット | 176 | 添付再生設定 | 241 |
| 装飾切替 | 231 | 添付自動受信 | 237 |
| 装飾データ消去 | 231 | 添付データ | 221,278 |
| 装飾メール | 211 | 添付データ設定 | 278 |
| 送信インライン再生 | 241 | テンプレート | 182 |
| 送信グループ | 214,239 | テンポ | 98 |
| 送信·作成設定 | 238、240 | 点滅設定 | 67 |
| ソフトキー表示エリア | 40 | 特番付加 | 80,88 |
| | | 時計表示設定 | 104、108 |
| ◆た | | | 154、351 |
| ターボモード | 36,298 | | |
| タイトル編集 | | ◆な | |
| タイムアウト設定 | 281 | 名前検索 | 77 |
| ダイヤルカーソル入力 | | | 244 |
| ダイヤルキー入力 | | | 194 |
| ダイヤルキー+推測入力 | | | |
| ダウンロード | | ◆ は | |
| タスクリスト | | 背害色 | 67 |
| だれかな着信 | | | 287 |
| 単語登録 | | | 99 |
| 地図表示 | | | 192 |
| 着信お知らせ | | | 189 |
| 着信音量 | | | 85、205 |
| 着信画面 | | | 108 |
| 着信拒否(着信制限) | | | 114 |
| 着信転送サービス | | | 328 |
| 着信メロディ | | | 52,91 |
| 着信ランプ(LED) | | | 52、87 |
| 着信履歴 | | | 65 |
| 着ムービー | | | 284 |
| 型 | | | ービス329 |
| 通信確認 | | | 55,118,262 |
| 通信環境確認 | | | 160、164 |
| 通信環境確認 | | | 181 |
| 通出不可能 | | | 279 、り設定)279 |
| 通知小可能 | | | 111、242、262 |
| 通話明細分計サービス | | | 111,242,262 182 |
| 通話的細方計リーピス | | | 98,131 |
| 週話料金を示 | | | |
| 週 | | | 155 |
| | | | 154、215、240、351 |
| データ通信サービス | | | |
| データ通信制限 | | | 97 |
| データ添付 | | | 228 |
| データ転送 | | ノオルダ個別設定 | 97 |
| テキスト挿入 | | | に入り設定)279 |
| テロップ編集 | | | 230 |
| 電源OFFアニメーション. | | | 170、275 |
| 電源ONアニメメーション | | | 230、274 |
| 電源を入れる/切る | | | 56,90 |
| 伝言お知らせ | 90,317 | フッシュ信号送信 | 58 |

伝言メモ37、38、136 プライバシー設定36、38、241

ランダム再生......145

アドレス帳一覧画面75

タスクリスト一覧画面200

Team Factory利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『Team Factory』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(Java™)対応端末機器 上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・ 修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (Java™)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZ@NAVI (Java™) 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ@NAVI(Java™)』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(Java™)対応端末機器 上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・ 修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (10) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ (Java™)対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI及び沖縄セルラー電話は一切の責任 を負いません。
- (12) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

- 本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部について、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
- 本機を、法令により許されている場合を除いて、日本国外に持ち出してはいけません。

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries / Cuba, Iran, Iraq, North Korea, Sudan and Libya.

















Powered by JBlend ™ ,Copyright 1997 – 2003 Aplix Corporation. All rights reserved.

JavaおよびJavaに関連する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。

JBlendおよびJBlendに関連する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

Openwave、Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に帰属します。

Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001 – 2003 Openwave Systems Inc. All Rights Reserved.

「ATOK」、「APOT(Advanced Prediction Optimization Technology)」は、株式会社ジャストシステムの登録商標または商標です。

miniSDは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はファイルシステム機能として株式会社京都ソフトウェアリサーチの「Fugue」を搭載しています。

Fugue © 1999-2003 Kyoto Software Research, Inc. All rights reserved.

本製品は、コンテンツ表示機能として『株式会社ACCESSのNetFront v3.1 SMIL Player for KDDI』を搭載しています。

Copyright © 2003-2004 ACCESS CO., LTD.

NetFrontは、株式会社ACCESSの日本ならびにその他の国における商標または登録商標です。

この取扱説明書で説明する機器は、以下の米国特許のうち一件または複数に基づいて製造されています。

 4,901,307
 5,056,109
 5,101,501
 5,109,390
 5,228,054
 5,267,261

 5,267,262
 5,337,338
 5,414,796
 5,416,797
 5,490,165
 5,504,773

 5,506,865
 5,511,073
 5,535,239
 5,544,196
 5,568,483
 5,600,754

5,657,420 5,659,569 5,710,784 5,778,338

その他については、特許出願中

お問い合わせ先番号 au お客様センター(総合案内)

一般電話からは

10077-7-111

(通話料金無料)

au 電話からは

局番なしの157番

(通話料金無料)



発売元: KDDI(株)

沖縄セルラー電話(株)

製造元:京セラ株式会社

KTC49HSRXA

2003年12月第2版